

Analysetool voor zandige kusten

MORPHAN



Interreg
North Sea Region
Building with Nature
European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION

Gebruikershandleiding

Deltares
Enabling Delta Life


22 november 2021

MorphAn 1.11.1

Analysetool voor zandige kusten

Gebruikershandleiding

Versie: 1.11.1

22 november 2021

MorphAn 1.11.1, Gebruikershandleiding

Gepubliceerd en gedrukt door:

Deltares
Boussinesqweg 1
2629 HV Delft
Postbus 177
2600 MH Delft
Nederland

telefoon: +31 88 335 82 73
fax: +31 88 335 85 82
e-mail: info@deltares.nl
www: <http://www.deltares.nl>

Contact:

morphan@deltares.nl

De MorphAn functionaliteiten geïmplementeerd in release 1.8.3 zijn uitgevoerd in opdracht van het EU Interreg Building with Nature project, geïnitieerd door Rijkswaterstaat WVL.

Copyright © 2021 Deltares

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever: Deltares.

Inhoudsopgave

Beknopt stappenplan MorphAn	1
1 Inleiding gebruikershandleiding MorphAn	5
1.1 Beschrijving MorphAn	5
1.2 Systeemeisen voor het gebruik van MorphAn	5
1.3 MorphAn data	5
1.4 Het Delta Shell Framework	6
1.5 Leeswijzer	7
2 Werken met MorphAn	9
2.1 Introductie werken met MorphAn	9
2.2 Werken met projecten	9
2.2.1 Beschrijving projectstructuur MorphAn	9
2.2.2 Beschrijving items	10
2.2.3 Beschrijving modellen	11
2.2.4 Beschrijving folders	12
2.3 Werken met instellingen	13
2.4 Werken met modellen	14
2.4.1 Selecteren invoer modellen	15
2.4.2 Berekeningen modellen	17
2.4.3 Weergeven resultaten	18
2.4.4 Export resultaten	19
2.5 Werken met schermen	19
2.5.1 Overzicht schermopbouw MorphAn	19
2.5.2 Lint	20
2.5.3 Werkvenster Projectverkenner	21
2.5.4 Werkvenster Kaart	22
2.5.5 Werkvenster Grafiek	22
2.5.6 Werkvenster Eigenschappen	23
2.5.7 Werkvenster Berichten	23
2.5.8 Werkvenster Tijdnavigatie	24
2.5.9 Hoofdvenster	24
2.5.10 Docking en aanpassen van vensters	25
2.6 Werken met kaarten	25
2.6.1 Beschrijving werken met kaarten	26
2.6.2 Openen achtergrondkaart	26
2.6.3 Bewerken kaartlagen	26
2.6.4 Projectie kaart	28
2.7 Importeren en exporteren	29
3 MorphAn werkruimte en gegevens	31
3.1 Introductie MorphAn werkruimte en gegevens	31
3.2 MorphAn werkruimte toevoegen	31
3.2.1 Genereren werkruimte	31
3.2.2 MorphAn Werkruimte wizard	32
3.2.3 Toevoegen gegevens en modellen aan werkruimte	38
3.3 Locaties	39
3.4 Profielmetingen	39
3.5 Randvoorwaarden	42
3.6 Suppleties	42
3.7 Rastermetingen	43
4 Data analyse in MorphAn	45

4.1	Introductie data analyse	45
4.2	Analyse profielmetingen	45
4.2.1	Overzicht analysevensters profielmetingen	45
4.2.2	Weergave profielen in een kaart	46
4.2.3	Weergave zijaanzicht van profielen	46
4.2.4	Weergave geschiedenis van profielen	47
4.2.5	Weergave tijdstapeling van profielen	47
4.2.6	Weergave verschillen van twee profielen	48
4.2.7	Weergave vergelijken van profielen	48
4.3	Analyse rastermetingen	49
4.3.1	Visualisatie rastermetingen	49
4.3.2	Visualisatie hoogte	49
4.3.3	Visualisatie bodemhelling	50
4.3.4	Visualisatie verschillen tussen twee rasters	51
4.3.5	Alle rastermetingen weergeven	52
5	Data beheren en bewerken in MorphAn	53
5.1	Introductie data beheren en bewerken	53
5.2	Locaties beheren	53
5.3	Randvoorwaarden beheren	56
5.3.1	Weergeven randvoorwaarden op een kaart	58
5.3.2	Randvoorwaarden wijzigen met constante waardes.	58
5.4	Profielmetingen organiseren	59
5.4.1	Mogelijkheden profielmetingen organiseren	59
5.4.2	Sets profielmetingen beheren	60
5.4.3	Beheren van profielmetingen in een set	61
5.4.4	Uitwisselen van profielmetingen tussen sets	62
5.5	Profielmetingen aanpassen	63
5.5.1	Mogelijkheden profielmetingen aanpassen	63
5.5.2	Vorm toevoegen of verwijderen	65
5.5.3	Sedimentlaag toevoegen of verwijderen	66
5.5.4	Verwijder boven verticale positie	67
5.5.5	Aanvullen van profieldata	69
5.5.6	Wijzig afzonderlijke punten	70
5.5.7	Maak bewerking ongedaan	73
5.6	Automatisch profielmetingen genereren uit één rastermeting	73
5.7	Tussenraaien genereren	75
5.7.1	Mogelijkheden tussenraaien genereren	75
5.7.2	Kustlocaties aanmaken en selecteren	76
5.7.3	Rastermetingen selecteren	79
5.7.4	Tijdstippen selecteren	80
5.7.5	Algemene instellingen	81
5.8	Exporteren van profielen	83
6	Het duinveiligheidsmodel	87
6.1	Introductie duinveiligheidsmodel	87
6.2	Modelinstellingen Duinveiligheidsmodel	87
6.3	Erosiemodel	88
6.3.1	Instellingen erosiemodel	88
6.3.2	Invoer erosiemodel	90
6.3.3	Uitvoer erosiemodel	91
6.4	Grensprofielmodel	92
6.4.1	Invoer grensprofielmodel	92
6.4.2	Uitvoer grensprofielmodel	97

6.5	R-t model	98
6.5.1	Instellingen R-t model	98
6.5.2	Invoer R-t model	99
6.5.3	Uitvoer	101
6.6	Overzicht duinveiligheid	101
7	Het kustlijnontwikkelingsmodel	103
7.1	Introductie kustlijnontwikkelingsmodel	103
7.2	MKL model	103
7.2.1	Beschrijving MKL model	103
7.2.2	Invoer MKL model	103
7.2.3	Uitvoer MKL model	103
7.3	Trendperiodemodel kustlijn	104
7.3.1	Beschrijving trendperiodemodel kustlijn	104
7.3.2	Instellingen trendperiodemodel kustlijn	104
7.3.3	Invoer trendperiodemodel kustlijn	105
7.3.4	Uitvoer trendperiodemodel	106
7.4	TKL model	106
7.4.1	Beschrijving TKL model	106
7.4.2	Invoer TKL model	106
7.4.3	Uitvoer TKL model	109
7.5	Overzicht resultaten kustlijnontwikkelingsmodel	110
8	Het volumeontwikkelingsmodel	117
8.1	Introductie volumeontwikkelingsmodel	117
8.2	Volume model	117
8.2.1	Beschrijving volumemodel	117
8.2.2	Invoer volumemodel	117
8.2.3	Uitvoer volumemodel	117
8.3	Trendperiodemodel volume	118
8.4	Trendmodel volume	118
8.5	Overzicht resultaten Volumeontwikkelingsmodel	118
9	Het oeveranalysemodel	121
9.1	Beschrijving oeveranalysemodel	121
9.2	Instellingen oeveranalysemodel	121
9.3	Invoer oeveranalysemodel	122
9.4	Berekenen oeveranalysemodel	123
9.5	Uitvoer oeveranalysemodel	124
9.5.1	Zijaanzicht resultaat oeveranalysetool	124
9.5.2	Bovenaanzicht resultaat oeveranalysetool	124
10	Extra installatieopties	129
10.1	Scripting	129
10.2	XBeach 1D	129
11	Aanpassingen in uitgebrachte releases	131
11.1	MorphAn 1.11.1	131
11.2	MorphAn 1.10.1	131
11.3	MorphAn 1.9.0	132
11.4	MorphAn 1.8.4	132
11.5	MorphAn 1.8.3	132
11.5.1	Aanpassingen	132
11.5.2	Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit	133
11.6	MorphAn 1.6.1	133

11.6.1	Aanpassingen	133
11.6.2	Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit	133
11.7	MorphAn 1.6	133
11.7.1	Aanpassingen	134
11.7.2	Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit	134
11.8	MorphAn 1.5	134
11.8.1	Aanpassingen	134
11.8.2	Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit	135
11.9	MorphAn 1.4	135
11.9.1	Aanpassingen	135
11.9.2	Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit	136
11.10	MorphAn 1.3	136
11.10.1	Aanpassingen	137
11.10.2	Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit	137
11.11	MorphAn 1.2.3	137
11.12	MorphAn 1.2	138
11.13	MorphAn 1.1	138
11.14	MorphAn 1.0	138
Referenties		139
A Formaat invoerbestanden		141
A.1	Formaat locatiebestanden	141
A.2	Formaat profielbestanden	142
A.3	Formaat samengevoegd locatie- profiel bestand	143
A.4	Formaat randvoorwaardenbestanden	144
A.5	Formaat suppletiebestanden	147
A.6	Formaat filterbestanden	149
A.7	Years to skip (*.csv)	149
A.8	Formaat rasterbestanden	150
A.9	Formaat locatiebestanden voor gridmetingen	151
A.10	Formaat bestanden stort- en bodembeschermingsvakken	151

Lijst van figuren

1	Overzicht van de belangrijkste stappen tijdens het werken met MorphAn	1
2	Voorbeeld van het selectiescherm voor de analyse van meetdata	2
3	Een weergave van de Gegevens tab voor de analyse van meetdata	2
4	Voorbeeld van het scherm waarin raaien en jaren worden geselecteerd	3
5	Voorbeeld van een scherm voor het exporteren van data	4
2.1	Voorbeeld van een projectstructuur in MorphAn	9
2.2	Toevoegen van een object in het lint Start	10
2.3	Toevoegen van een object in de projectverkenner	10
2.4	Scherm met items welke kunnen worden geïmporteerd in de projectverkenner	10
2.5	Modellen in MorphAn	11
2.6	Importeren modellen met MorphAn werkruimte wizard	11
2.7	Venster voor het toevoegen van een nieuw model aan een werkruimte	12
2.8	Submodellen in MorphAn	12
2.9	Werkvenster opties met betrekking tot gebruikersinstellingen en getalnotatie .	13
2.10	Werkvenster opties standaardmappen voor invoerbestanden	13
2.11	Werkvenster opties standaard locatiebestand en coördinatenstelsel	14
2.12	Werkvenster opties referenties voor de figuren	14
2.13	Mogelijkheden invoer modellen	15
2.14	Selectie van locaties en jaren voor een model	15
2.15	Selectie van randvoorwaarden	16
2.16	Selectie van profielen	17
2.17	Berekeningen die niet meer actueel zijn	18
2.18	Weergave resultaten van modellen	18
2.19	De MorphAn interface	19
2.20	Overzicht van de beschikbare functies in het lint Start	20
2.21	Overzicht van de beschikbare functies in het lint Beeld	20
2.22	Overzicht van de beschikbare functies in het lint Grafiek	20
2.23	Overzicht van de beschikbare functies in het lint Kaart	20
2.24	Overzicht van de beschikbare functies in het lint Gegevens	21
2.25	Overzicht van de beschikbare functies in het lint Boundary Data	21
2.26	Overzicht van de beschikbare functies in het lint Start	21
2.27	Voorbeeld van een werkvenster Projectverkenner	22
2.28	Voorbeeld weergave van het werkvenster Grafiek	23
2.29	Voorbeeld weergave van het werkvenster Eigenschappen	23
2.30	Tijd Navigatie met enkele tijdsindicatie	24
2.31	Tijd Navigatie met tijdrange weergave	24
2.32	Voorbeeld van de hulpwijzer voor docking van een werkvenster	25
2.33	Bewerken van een venster	25
2.34	Voorbeeld van een kaart met resultaten van het Kustlijnontwikkelingsmodel .	26
2.35	Voorbeeld van het werkvenster Kaart	27
2.36	Menu met mogelijkheden na het rechts klikken op een kaartlaag	28
2.37	Onjuist uitgevoerde transformatie	28
3.1	MorphAn werkruimte met de Gegevens folder en drie modellen	31
3.2	Genereer MorphAn werkruimte middels lint Start	31
3.3	Genereer MorphAn werkruimte middels Projectverkenner	32
3.4	Welkompagina MorphAn Werkruimte wizard	32
3.5	Bewerken instellingen werkruimte	33
3.6	Importeren locaties en profielen uit samengevoegd locatie- profielbestand .	34
3.7	Importeren locaties	35
3.8	Importeren locaties	35
3.9	Importeren randvoorwaarden	36

3.10	Importeren suppletie gegevens	37
3.11	Voortgang importproces	37
3.12	Filter kustlocaties	38
3.13	Eindpagina	38
3.14	Importeren van gegevens in MorphAn werkruimte	39
3.15	Menu voor het beheren van profielmetingen binnen een werkruimte	40
3.16	Menu voor het beheren van afzonderlijke profielmetingen	41
3.17	Documentvenster voor het visualiseren of aanpassen van randvoorwaarden	42
3.18	Documentvenster voor het visualiseren van suppleties	43
3.19	Importeren van rastermetingen	43
3.20	Wizard pagina voor het selecteren en instellen van de bestanden die als rastermetingen set geïmporteerd worden	44
4.1	Selectiescherm voor locaties en jaren	45
4.2	Gegevens tab met beschikbare analysemogelijkheden	45
4.3	Voorbeeld van een kaart in combinatie met Tijd Navigatie	46
4.4	Zijaanzicht analyse venster met Tijd Navigatie	46
4.5	Voorbeeld van een Geschiedenis analyse	47
4.6	Voorbeeld van een Tijdstapeling analyse venster	47
4.7	Voorbeeld van een Verschil analyse venster met daaronder het Tijd Navigatie werkvenster waarmee kan worden gecontroleerd welke tijdspanne in de figuur wordt getoond.	48
4.8	Voorbeeld van een Vergelijken analyse venster	48
4.9	Visualisatie van rastermetingen	49
4.10	Voorbeeld van een kaartweergave van verschillende hoogte.	49
4.11	Voorbeeld van een kaartweergave van de bodemhelling.	50
4.12	Voorbeeld van de eigenschappen van een "Maximale bodemhelling" laag.	51
4.13	Hoogteverandering tussen twee tijdstippen.	51
4.14	Visualisatie van het verschil in bodemhoogte door een storting	52
5.1	Keuzedialoog voor kustlocatiefilter of kustlocatiemanager	53
5.2	Voorbeeld van het Locatiemanager venster	54
5.3	Het onderdeel van het kustlocatiemanager venster waar een gebruiker een nieuwe locatie mee kan toevoegen	54
5.4	Venster „Plaats vrije locatie”	55
5.5	Venster „Interpolatie tussen twee locaties”	55
5.6	Dialoog dat verschijnt na het aanvinken van de Maak bewerken mogelijk optie. Dit dialoog waarschuwt de gebruiker voor de gevolgen van het aanpassen of verwijderen van Kustlocaties.	56
5.7	Selectie scherm na het importeren van de randvoorwaarden.	57
5.8	Randvoorwaarden tabel met daarboven een figuur van de profielmetingen en de verticale grenzen in de randvoorwaarden.	57
5.9	Randvoorwaarden lint met de knop map visualisatie	58
5.10	Duinveiligheidsrandvoorwaarden op een kaart weergeven.	58
5.11	Wijzigen van de randvoorwaarden naar constante waarden.	59
5.12	Documentvenster waarin sets met profielmetingen kunnen worden beheerd met linksboven in het venster de mogelijkheid om de modus van het venster in te stellen.	59
5.13	Een voorbeeld van het document venster voor de folder Profielmetingen indien de Sets beheren modus is ingesteld	60
5.14	Beheren van metingen in set	62
5.15	Uitwisselen van metingen tussen sets	63
5.16	Voorbeeld van een Aanpassen venster voor het bewerken van metingen	64

5.17	Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Vorm toevoegen / verw." aanpassingsmethode is geselecteerd	66
5.18	Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Sedimentlaag toevoegen / verw." aanpassingsmethode is geselecteerd	67
5.19	Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Verwijder boven verticale positie" aanpassingsmethode is geselecteerd	68
5.20	Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Aanvullen" aanpassingsmethode is geselecteerd	70
5.21	Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Wijzig afzonderlijke punten" aanpassingsmethode is geselecteerd	71
5.22	Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Maak bewerking ongedaan" aanpassingsmethode is geselecteerd	73
5.23	Pagina Locatie details van de Genereer profielen wizard	74
5.24	Pagina Locatie details van de Genereer profielen wizard	75
5.25	Gegevens lint dat verschijnt indien het documentvenster voor weergave van alle rastermetingen wordt geopend.	76
5.26	Voorbeeldweergave van MorphAn wanneer profielgeneratie aangezet is	76
5.27	Kustlocatieselectie paneel voor het genereren van tussenraaien	78
5.28	Rasterselectie paneel voor het genereren van tussenraaien	80
5.29	Tijdselectie paneel voor het genereren van tussenraaien	81
5.30	Algemene instellingen voor het genereren van tussenraaien	82
5.31	Sectie van profielen voor het exporteren.	83
5.32	Exporteer knop in het gegevens tab	83
6.1	Voorbeeld van de Start lint tab waarin de instelling van het duinveiligheidsmodel kan worden ingesteld	87
6.2	Voorbeeld van het instellingen scherm waarmee de instellingen van een duinveiligheidsmodel (en submodellen) kunnen worden aangepast	88
6.3	Voorbeeld van het instellingenscherf waarmee de instellingen van een erosiemodel kunnen worden aangepast	89
6.4	Resultaten erosiemodel	91
6.5	Voorbeeld van het document venster waarin randvoorwaarden van het grensprofielmodel kunnen worden aangepast	93
6.6	Voorbeeld van het document scherm voor het grensprofiel ontwerp (Bovenaanzicht)	94
6.7	Weergave van de linker kant van het document scherm voor het bovenaanzicht wanneer de gebruiker handmatig een positie wil aangeven	95
6.8	Voorbeeld van de Kaart lint tab met daarin rood omcirkeld aangegeven de tools die belangrijk zijn voor het ontwerpen van een grensprofiel	96
6.9	Voorbeeld van het zijaanzicht in het grensprofielmodel	97
6.10	Voorbeeld van het grensprofielen resultaat scherm gevuld met berekeningsresultaten	98
6.11	Voorbeeld van het venster met instellingen van het R-t model	99
6.12	Voorbeeld van het venster met randvoorwaarden voor het R-t model	100
6.13	Resultaten R-t model	101
6.14	Voorbeeld van het Overzicht duinveiligheid venster met resultaten van een berekening bij Vlieland	102
7.1	Voorbeeld van de weergave van berekende MKL punten	104
7.2	Voorbeeld van het venster waar de instellingen van het trendperiodemodel kunnen worden aangepast	105
7.3	Voorbeeld van het venster voor het specificeren trend periode en BKL waarmee moet worden gerekend	107


7.4	Voorbeeld van het venster voor het specificeren van de data waarop de TKL waarden moeten worden berekend	108
7.5	Voorbeeld van het venster voor het specificeren van jaren die moeten worden genegeerd tijdens de berekening	109
7.6	Voorbeeld van de weergave van de berekende trend en TKL waarden	110
7.7	Afbeelding van een voorbeeld van het kaartoverzicht van de resultaten in het kustlijnontwikkelingsmodel. Onder de kaart is ook de Tijd Navigatie zichtbaar.	111
7.8	Selecteer locaties en jaren.	111
7.9	Specificeren van de trendperiodes.	112
7.10	Randvoorwaarden van het MKL model.	112
7.11	Resultaten van het MKL model.	113
7.12	Overzetten van de trendperiodes vanuit het trendperiode model	113
7.13	TKL datums instellen.	114
7.14	Jaren om over te slaan.	114
7.15	Resultaten van het TKL model.	115
7.16	Resultaten van het TKL model weergeven op een kaart.	115
8.1	Voorbeeld van de visualisatie van berekeningsresultaten van het Volumemodel	118
8.2	Afbeelding van een voorbeeld van het kaartoverzicht van de resultaten in het volumeontwikkelingsmodel.. . . .	119
9.1	Een oeveranalysemodel weergegeven in de project verkenner	121
9.2	Eigenschappen van een oeveranalysemodel	122
9.3	Links selecteren van Importeren... in de Project Verkenner . Rechts Selecteer gegevenstype...	122
9.4	Bovenaanzicht stortvak (Oranje) en twee bodembeschermingsvakken (Blauw)	123
9.5	Oeveranalysemodel berekenen door te klikken op Model berekenen in de Project Verkenner	123
9.6	Zijaanzicht van een profielmeting in de oeveranalysemodel	124
9.7	Voorbeeld van de visualisatie van berekeningsresultaten van een oeveranalysemodel zowel boven- als zijaanzicht	125

Lijst van tabellen

2.1	Bericht types	24
A.1	Eigenschappen locatiebestand, geldig vanaf MorphAn 1.6.1	141
A.2	Gebiedsnamen wanneer het veld "Gebied" niet aanwezig is	142
A.3	Verklaring van de keywords in het .bnd bestand	146
A.4	Verklaring van de keywords in het .csv bestand voor het importeren van sup- pletie gegevens	147

Beknopt stappenplan MorphAn

Dit hoofdstuk bevat een beknopt stappenplan om snel met MorphAn aan de slag te kunnen. Hierbij zijn de stappen beschreven die nodig zijn om met MorphAn te kunnen werken [Figuur 1]. In de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding worden deze stappen veel gedetailleerder weergegeven.

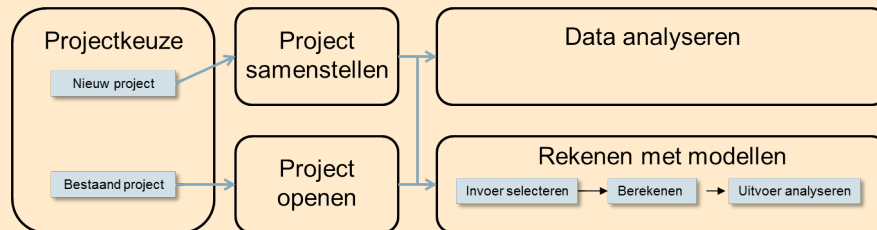

Figuur 1: Overzicht van de belangrijkste stappen tijdens het werken met MorphAn

Globaal gaat het om de volgende stappen:

- ◇ [Stap 1: Projectkeuze](#)
- ◇ [Stap 2: Project samenstellen](#)
- ◇ [Stap 3: Project openen](#)
- ◇ [Stap 4: Data analyseren](#)
- ◇ [Stap 5: Rekenen met modellen](#)

Stap 1: Projectkeuze

Na het opstarten van MorphAn wordt een leeg (nieuw) project getoond. De gebruiker kan er dan voor kiezen een nieuw project samen te stellen. Het is ook mogelijk een reeds opgeslagen project opnieuw te openen. Het openen van een bestaand project of het samenstellen van een nieuw project wordt besproken in respectievelijk [Stap 2: Project samenstellen](#) en [Stap 3: Project openen](#).

Stap 2: Project samenstellen

Een MorphAn project bevat altijd een zogenaamde MorphAn werkruimte. Een werkruimte bevat data en eventueel één of meerdere modellen en kan op twee manieren aan een project worden toegevoegd:

- ◇ Door in de **Start** lint op het icoon **Nieuwe Werkruimte** te klikken [[Figuur 3.2](#)]
- ◇ Door met de rechter muisknop op het project in het **Project Verkenner** werkvenster te klikken en vervolgens "Toevoegen → Nieuw Item..." te klikken. Kies vervolgens in het dialoog venster voor het item "*MorphAn Werkruimte*" [[deelparagraaf 3.2.1](#), [Figuur 3.3](#)].

Vervolgens zal een hulpprogramma verschijnen waarmee de gebruiker modellen kan toevoegen aan de werkruimte en kan specificeren uit welke files data moet worden opgenomen in de Gegevensfolder van de werkruimte. Meer informatie over het gebruik van dit hulpprogramma is te vinden in [hoofdstuk 3](#).


Stap 3: Project openen

Een reeds opgeslagen project kan worden geopend door op de **Bestand** tab te klikken en vervolgens voor **Openen** te kiezen. Projecten worden opgeslagen in bestanden met een ".dsproj" extensie. De gebruiker kan nu met behulp van het opgekomen dialoogvenster op


zoek gaan naar het gewenste opgeslagen project. Door op de **Openen** knop te klikken wordt het geselecteerde project opnieuw ingeladen. Projecten die zijn opgeslagen met behulp van MorphAn 1.2 of later kunnen worden ingeladen. Voorwaarde hierbij is dat dit projecten betreft die zijn ontwikkeld voor de Nederlandse kust. Projecten die zijn ontwikkeld voor andere gebieden kunnen helaas niet meer worden ingelezen. Projecten die zijn opgeslagen met een oudere versie dan MorphAn 1.2. zijn niet in deze versie te openen. In dat geval wordt geadviseerd om de relevante projectdata uit het project in de oudere versie te exporteren en daarna te openen in de gewenste nieuwe versie.

Stap 4: Data analyseren

Voor het analyseren van de geïmporteerde gegevens bevat MorphAn verschillende schermen. De geïmporteerde data kan worden gevonden in het **Project Verkenner** werkvenster. Onder de zojuist geïmporteerde werkruimte zit een map met de naam **Gegevens**. Onder deze map bevindt zich alle data die is geïmporteed (waaronder profielmetingen, randvoorwaarden). Door de onderliggende folder **Profielmetingen** te openen worden de geïmporteerde profielmetingen zichtbaar. Door dubbel te klikken op één van de items in deze map wordt een selectiescherm geopend [Figuur 2]. In het scherm kan een selectie van locaties en jaren worden gemaakt waarvoor analyse figuren kunnen worden geopend. Na het maken van een selectie kleuren de knoppen in de bijbehorende **Gegevens** tab in het lint aan de bovenkant van het scherm. [Figuur 3]. Door op een van de knoppen te drukken kunnen er specifieke weergaven worden geopend van de geselecteerde data. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare schermen in [hoofdstuk 4](#).

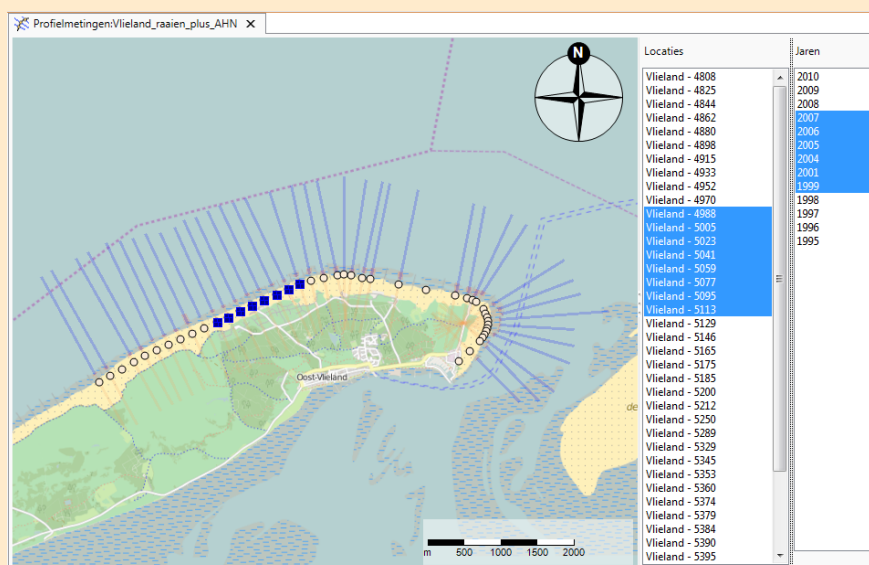

Figuur 2: Voorbeeld van het selectiescherm voor de analyse van meetdata

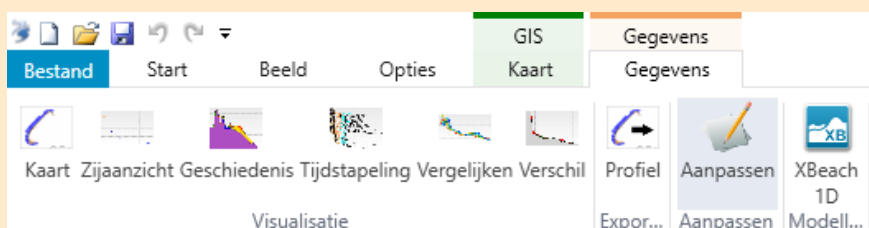

Figuur 3: Een weergave van de Gegevens tab voor de analyse van meetdata

Stap 5: Rekenen met modellen


Stap 5a: Invoer selecteren

Voordat er een berekening wordt uitgevoerd met een model moet er eerst een selectie worden gemaakt. Hierin moet worden aangegeven welke locaties en jaren berekend moeten worden. Alle modelinvoer kan worden gevonden door op het plusje voor een model te klikken en vervolgens ook de **Invoer** folder uit te klappen. De modellen op het hoogste niveau in het Project werkvenster hebben allen drie items in de invoer staan:

- ◇ Selectie (welke locaties en raaien worden er berekend)
- ◇ Profielen (welke profielmetingen worden er gebruikt). Dit item neemt de naam aan van de geselecteerde set met profielmetingen.
- ◇ Randvoorwaarden (welke randvoorwaarden worden er gebruikt). Dit item neemt de naam aan van de geselecteerde set met randvoorwaarden.

De submodellen (voor bijvoorbeeld het berekenen van afslagpunten, Rt-diagrammen, MKL of TKL) werken met dezelfde invoer als de modellen op het hoogste niveau. Hier hoeft deze informatie dus niet opnieuw aangegeven te worden. Daarnaast bevatten de **Invoer** mappen van deze submodellen modelspecifieke invoer.

Voor het maken van een selectie kan de gebruiker dubbel klikken op het **Selectie** item in de **Invoer** map. Er wordt vervolgens een scherm geopend met een kaart en vier lijsten [Figuur 4]. De twee rechter lijsten geven aan welke metingen tijdens een berekening worden meegenomen (Geselecteerd). De linker lijsten geven aan welke metingen (locaties of jaren) nog niet geselecteerd zijn, maar wel geselecteerd kunnen worden. Locaties kunnen met behulp van de knoppen tussen de twee lijsten met locaties (**Niet geselecteerd** en **Geselecteerd**) aan de selectie worden toegevoegd of worden onttrokken. Vervolgens worden in de lijst met jaren (**Niet geselecteerd**) de beschikbare metingen getoond voor de geselecteerde locaties. Voor het succesvol doorlopen van een berekening moeten ook hier de gewenste jaren aan de selectie worden toegevoegd. De vooraf geïmporteerde invoerbestanden uit de **Gegevens** map worden nu per model weergegeven onder de **Invoer** map aan de hand van de gemaakte selectie en de randvoorwaarden die benodigd zijn voor het specifieke model. Meer uitleg over het specificeren van model invoer wordt gegeven in [deelparagraaf 2.4.1](#).

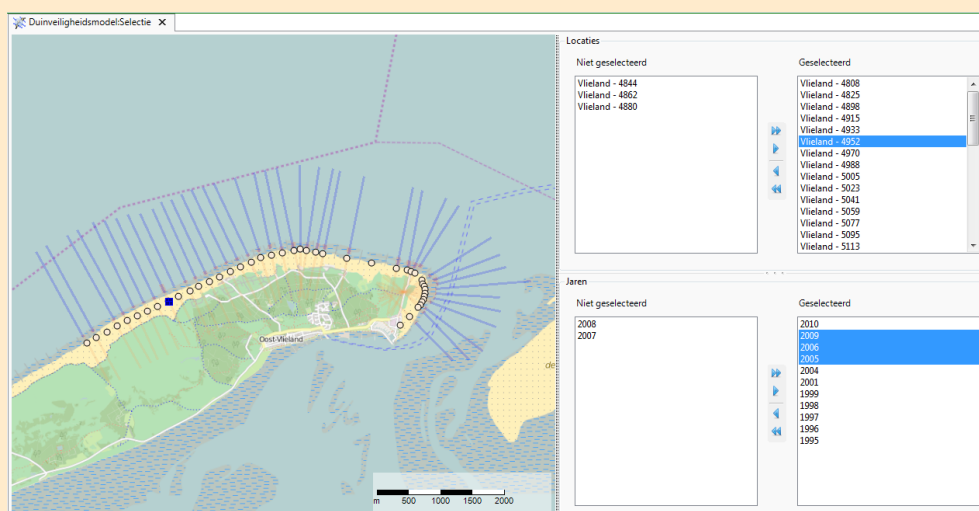

Figuur 4: Voorbeeld van het scherm waarin raaien en jaren worden geselecteerd

Voor veel van de modellen en submodellen wordt een instellingenscherm getoond als de ge-


bruiker deze dubbelklikt in het **Project Verkenner** werkvenster. Dit instellingenschermbetrekking hebben op de berekening. Deze instellingen gelden in het algemeen voor het model en dus niet voor een individuele locatie of profiel. Meer informatie over het specificeren van modelinvoer is opgenomen in [deelparagraaf 2.4.1](#).

Stap 5b: Berekening uitvoeren

Een berekening wordt gestart door in het **Project Verkenner** werkvenster met de rechtermuisknop te klikken op een model en **Model berekenen** te selecteren. Het is ook mogelijk om de berekening te starten door te klikken in de **Start** lint. Door op de enkele pijl ► (F9) te klikken wordt de berekening van het geselecteerde model gestart, door op de dubbele pijl ►► (Ctrl+F9) te klikken worden voor alle modellen in het project de berekeningen gestart. Tijdens de berekeningen wordt in het **Berichten** scherm eventuele informatie omtrent de berekening bijgehouden. deze informatie is ook na te lezen in de **Uitvoer** map van het desbetreffende model (dubbel klik daarvoor op **Berekeningsrapportage**).

Stap 5c: Uitvoer analyseren

De berekeningsresultaten kunnen worden bekeken door te dubbelklikken op een item in de **Uitvoer** map van het desbetreffende model in het **Project Verkenner** werkvenster [[deelparagraaf 2.4.3](#)]. Om uitvoer weg te schrijven kan de gebruiker op de rechtermuisknop klikken op het uitvoeritem in de Project Verkenner (in de **Uitvoer** folder van het desbetreffende model) om vervolgens voor **Exporteren...** te kiezen. In sommige gevallen wordt een keuzeschermbetrekking getoond waarin kan worden gekozen op welke manier het resultaat kan worden weggeschreven (bijvoorbeeld in de vorm van plaatjes of als een tekstbestand in csv formaat, zoals in [Figuur 5](#) voor de resultaten van een TKL berekening). Hierna kan gekozen worden waar het bestand opgeslagen wordt. Indien wordt gekozen voor het wegschrijven van de uitvoer data als csv kan dit worden ingelezen in Excel. Excel vertaalt het dan automatisch naar een xls formaat, dat opnieuw kan worden opgeslagen.

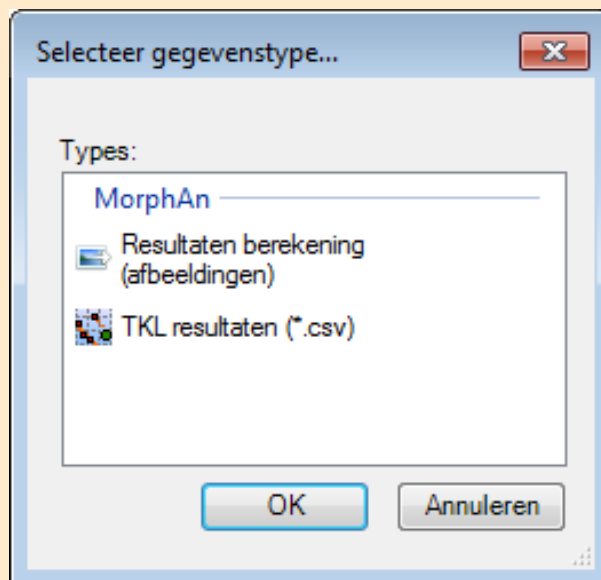

Figuur 5: Voorbeeld van een scherm voor het exporteren van data

1 Inleiding gebruikershandleiding MorphAn

1.1 Beschrijving MorphAn

MorphAn is een softwaretool voor het analyseren en toetsen van zandige kusten. De visueel **georiënteerde** gebruikersinterface ondersteunt verschillende handelingen:

- ◇ Het **Analyseren en visualiseren** van de ingeladen raaigegevens
- ◇ Het **Beheren en aanpassen** van geïmporteerde data
- ◇ Het berekenen van **duinveiligheid** met behulp van het Duros+ (of D++) model en daaraan gekoppeld een Rt-diagram per locatie
- ◇ Het bepalen van een te **toetsen kustlijnligging (TKL)** aan de hand van de berekende momentane kustligging (MKL) van verschillende profielen
- ◇ Het berekenen van **Volume ontwikkeling** aan de hand van de geïmporteerde meetgegevens

Optioneel kan functionaliteit aan MorphAn worden toegevoegd waarmee de volgende handelingen worden ondersteund:

- ◇ Het **Analyseren van bodemontwikkeling** ten behoeve van het voorkomen van ontgrondingskuilen voor waterkeringen
- ◇ Het uitvoeren van duinveiligheidsberekeningen met **XBeach**
- ◇ Het automatiseren van handelingen of uitbreiden van de MorphAn functionaliteit door middel van **Scripting**

Er bestaat zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige versie van MorphAn. Deze handleiding beschrijft hoe de gebruiker de Nederlandstalige versie van MorphAn kan gebruiken.

1.2 Systeemeisen voor het gebruik van MorphAn

Voor een goed functioneren van MorphAn is het wenselijk om een computer te hebben die minimaal voldoet aan de volgende eisen:

- ◇ Microsoft Windows 7 of hoger
- ◇ Microsoft .NET Framework versie 4.5 of hoger
- ◇ Intel Core i5 (of vergelijkbaar)
- ◇ 8 GB RAM
- ◇ Beeldscherm resolutie van 1920x1080 pixels

1.3 MorphAn data

Om analyses en berekeningen uit te voeren in MorphAn is data nodig. In MorphAn versies ouder dan 1.6.1, is deze data standaard meegeleverd bij de installatie. Vanaf versie 1.6.1 zal de gebruiker zelf de data moeten aanleveren. Via de MorphAn website is de meest actuele data beschikbaar gesteld (Via <https://oss.deltares.nl/web/morphan/data>).

Via de MorphAn website zijn de volgende gegevens met betrekking tot de Nederlandse kust te downloaden:

- ◇ De map “locations” bevat bestanden met daarin de locaties voor de Nederlandse kust [paragraaf 3.3]. Tevens is er een map met hydralocaties voor andere waterwegen weergegeven.
- ◇ De map “profiles” bevat de profielbestanden voor de Nederlandse kust tot en met 2017 [paragraaf 3.4].

- ◇ De map “safety” bevat randvoorwaarden voor het uitvoeren van een berekening met het duinveiligheidsmodel [\[paragraaf 3.5\]](#). Het betreft hierbij de randvoorwaarden voor de signaleringskans voor de dijktrajecten conform WBI2017.
- ◇ De map “Coastal development” bevat randvoorwaarden voor het uitvoeren van een berekening met het kustlijnontwikkelingsmodel [\[paragraaf 3.5\]](#).
- ◇ De map “Volume development” bevat randvoorwaarden voor het uitvoeren van een berekening met het volumeontwikkelingsmodel [\[paragraaf 3.5\]](#).
- ◇ De map “nourishments” bevat de suppletiegegevens voor de Nederlandse kust tot en met 2017 [\[paragraaf 3.6\]](#).
- ◇ De map “layers” bevat landwaartse grenzen voor de Nederlandse kust ten behoeve van een berekening met het duinveiligheidsmodel [\[paragraaf 6.4\]](#). Deze bestanden zijn afgeleid van de leggergegevens van de waterkeringbeheerders. **NB:** het kan zijn dat de actuele legger van deze gegevens afwijken. Voor een wettelijke beoordeling wordt aanbevolen om na te gaan wat de actuele leggerinformatie is met betrekking tot de landwaartse grens van de waterkering.

Deze data zijn bedoeld om snel met MorphAn aan de slag te kunnen gaan. De gebruiker dient zich bewust te zijn van de beperkingen die aan deze data zijn verbonden. Hier wordt in de afzonderlijke paragrafen verder op in gegaan.

Met behulp van de opties kunnen de gebruikersinstellingen voor de mappen met invoerbestanden worden aangepast [\[paragraaf 2.3\]](#). Dit maakt het mogelijk om standaard de data beschikbaar te maken binnen een MorphAn werkruimte.

1.4 Het Delta Shell Framework

Technisch gezien is MorphAn een plug-in voor het “Delta Shell Framework” dat bij Deltares ontwikkeld wordt. Delta Shell is een geïntegreerde modelleromgeving en biedt een platform om verschillende modellen, data en gereedschappen te integreren. Het bestaat uit een Framework met een gebruikersinterface die verschillende modellen ondersteunt. Het programma is eenvoudig te configureren en snel te leren. Delta Shell biedt een gebruiksvriendelijk en open Framework voor morfologische, hydraulische en hydrologische toepassingen. Het bevat tools voor het opzetten of het importeren van verschillende typen data of modellen, het uitvoeren van simulaties van verschillende modellen of het combineren van modellen en het analyseren van data of model resultaten. Het heeft een open architectuur die het mogelijk maakt om externe software te integreren (genaamd plug-in). De gebruiker kan informatie downloaden uit een verscheidenheid aan standaard data formaten en GIS-systemen. Een nadere beschrijving van het DeltaShell Framework wordt gegeven door [Donchyts en Jagers \(2010\)](#). Andere plug-ins die voor dit Framework zijn geschreven (en dus in combinatie met MorphAn te gebruiken zijn) zijn onder andere: D-Flow FM, Sobek, KRW verkenner en Habitat. MorphAn 1.6.1 maakt gebruik van het platform DeltaShell 1.3.

1.5 Leeswijzer

Deze gebruikershandleiding heeft als doel om de gebruiker te ondersteunen bij het werken met MorphAn. Voorafgaand aan dit hoofdstuk is begonnen met een [Beknopt stappenplan MorphAn](#). De volgende hoofdstukken geven de volgende informatie:

- ◇ [Hoofdstuk 2](#) beschrijft de verschillende onderdelen waaruit MorphAn is opgebouwd.
- ◇ [Hoofdstuk 3](#) beschrijft de MorphAn werkruimte.
- ◇ [Hoofdstuk 4](#) beschrijft hoe data in MorphAn kan worden geanalyseerd
- ◇ [Hoofdstuk 5](#) beschrijft hoe data in MorphAn kan worden beheerd en bewerkt.
- ◇ [Hoofdstuk 6](#) beschrijft het duinveiligheidsmodel.
- ◇ [Hoofdstuk 7](#) beschrijft het kustlijnontwikkelingsmodel.
- ◇ [Hoofdstuk 8](#) beschrijft het volumeontwikkelingsmodel.
- ◇ [Hoofdstuk 9](#) beschrijft het oeveranalysemodel.
- ◇ [Hoofdstuk 10](#) beschrijft de extra installatieopties.
- ◇ [Hoofdstuk 11](#) geeft de aanpassingen weer van de MorphAn releases die in het verleden zijn uitgebracht.

2 Werken met MorphAn

2.1 Introductie werken met MorphAn


In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene functionaliteit van MorphAn:

- ◇ [Paragraaf 2.2](#) beschrijft de projectstructuur van MorphAn en hoe de gebruiker hier objecten aan kan toevoegen. Het betreft hierbij items, modellen en folders.
- ◇ [Paragraaf 2.4](#) beschrijft hoe de gebruiker de verschillende modellen van MorphAn kan invoegen, hoe de invoergegevens kunnen worden geselecteerd, hoe een berekening kan worden uitgevoerd en hoe de resultaten kunnen worden weergegeven en geëxporteerd.
- ◇ [Paragraaf 2.5](#) beschrijft de schermopbouw van MorphAn en hoe de gebruiker deze kan aanpassen.
- ◇ [Paragraaf 2.6](#) beschrijft de mogelijkheid om met kaarten te werken.
- ◇ [Paragraaf 2.7](#) beschrijft de mogelijkheid voor het importeren en exporteren van gegevens.

2.2 Werken met projecten

2.2.1 Beschrijving projectstructuur MorphAn


MorphAn werkt met een projectstructuur die weergegeven wordt in het werkvenster **Project Verkenner**. Onder het item **Projecten** kan de gebruiker allerlei MorphAn objecten toevoegen. [\[Figuur 2.1\]](#)

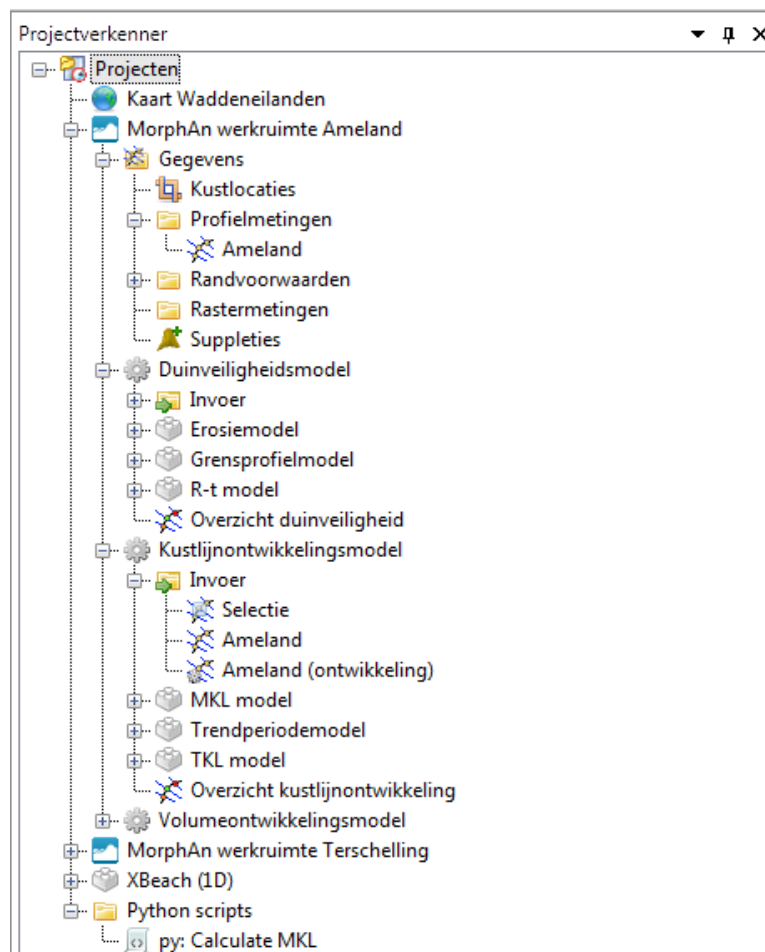

Figuur 2.1: Voorbeeld van een projectstructuur in MorphAn


Het toevoegen van objecten kan op de volgende twee manieren:

- 1 Klik op **Nieuwe Folder**, **Nieuw Item**, **Nieuw Model** of **MorphAn Werkruimte** in het lint **Start** bovenaan het scherm [Figuur 2.2].

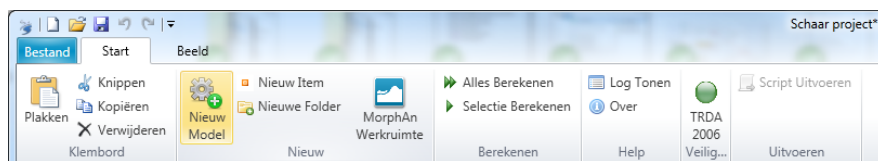

Figuur 2.2: Toevoegen van een object in het Lint **Start**

- 2 Rechtsklik in het **Project Verkenner** werkvenster op de gewenste locatie en klik dan op **Nieuw Item...** of **Nieuwe Folder** [Figuur 2.3].

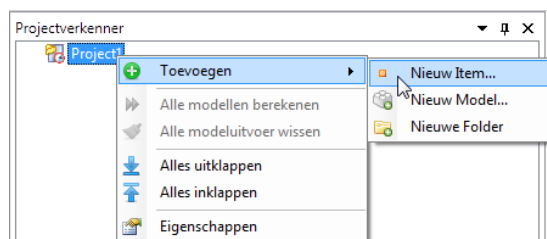

Figuur 2.3: Toevoegen van een object in de projectverkenner


De objecten in een MorphAn project zijn doorgaans afgeleid van een van de volgende drie soorten, welke worden beschreven in de volgende paragrafen:

- ◇ **Item** - Geeft data weer van een willekeurig type
- ◇ **Model** - Geeft een model weer
- ◇ **Folder** - Geeft een folder weer vergelijkbaar Windows

2.2.2 Beschrijving items

MorphAn kent de volgende type items [Figuur 2.4]:

- ◇ Kaart - Voegt een lege kaart toe aan het project
- ◇ Kaart (wereld) - Voegt een wereld kaart toe aan het project. Deze wereldkaart bevat de openstreetmap en de Bing Maps - Aerial
- ◇ Tekstdocument - Voegt een leeg tekst document toe aan het project
- ◇ Weblink - Voegt een weblink toe aan het project
- ◇ MorphAn werkruimte - Voegt een MorphAn werkruimte toe. De MorphAn werkruimte is een bijzonder item die uitvoerig zal worden beschreven in [hoofdstuk 3](#).

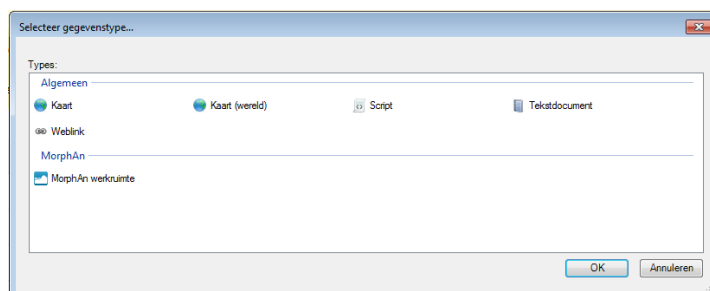

Figuur 2.4: Scherm met items welke kunnen worden geïmporteerd in de projectverkenner


Naast een item is er doorgaans ook een (document) venster beschikbaar om de inhoud van het item te bekijken en zo mogelijk aan te passen. In dat geval is het venster te openen door dubbel te klikken op het desbetreffende item in het **Project Verkenner** werkvenster of via een klik met de rechter muisknop op het item in het project werkvenster en dan op *Openen*.

2.2.3 Beschrijving modellen

Een model is een rekenkern met bijbehorende invoer en uitvoer. In MorphAn is het mogelijk om te werken met de volgende modellen:

- ◇ Duinveiligheidsmodel
- ◇ Kustlijnontwikkelingsmodel
- ◇ Volumeontwikkelingsmodel
- ◇ Oeveranalysemodel
- ◇ XBeach 1B


De eerste vier modellen kunnen alleen worden toegevoegd binnen de MorphAn werkruimte. het model XBeach1D kan zowel binnen als buiten de MorphAn werkruimte worden toegevoegd [Figuur 2.5].

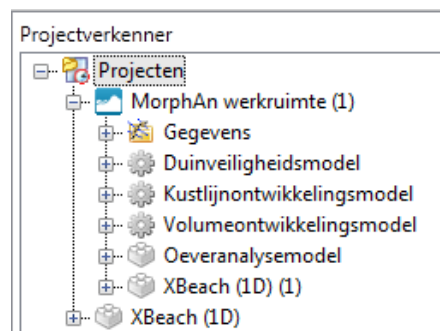

Figuur 2.5: Modellen in MorphAn


Het invoegen van een model kan op de volgende manieren:

- ◇ De gebruiker kan een nieuw model toevoegen via het lint **Start** [Figuur 2.2].
- ◇ Bij het doorlopen van de MorphAn werkruimte wizard is het mogelijk om het duinveiligheidsmodel, het kustlijnontwikkelingsmodel en het volumeontwikkelingsmodel toe te voegen [Figuur 2.6].

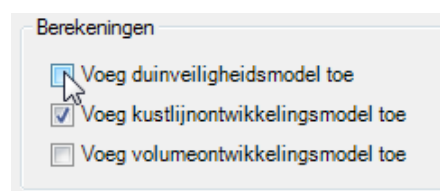


Figuur 2.6: Importeren modellen met MorphAn werkruimte wizard

- ◇ Ten slotte is het mogelijk om handmatig een model te importeren. Daarvoor moet de gebruiker rechts klikken op de werkruimte en vervolgens "Nieuw model toevoegen" kiezen.

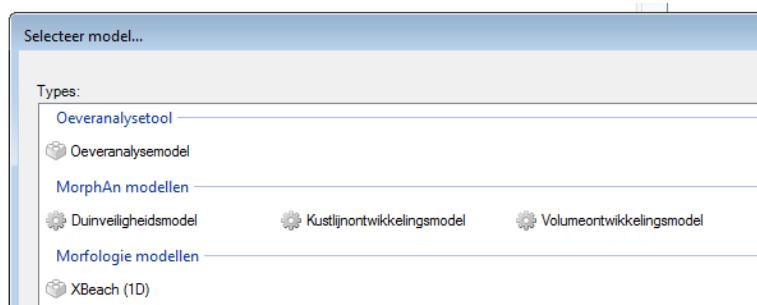

Figuur 2.7: Venster voor het toevoegen van een nieuw model aan een werkruimte

Voor het Duinveiligheidsmodel, het Kustlijnontwikkelingsmodel en het Volumeontwikkelingsmodel geldt dat deze modellen zijn opgebouwd uit onderliggende submodellen [Figuur 2.8].

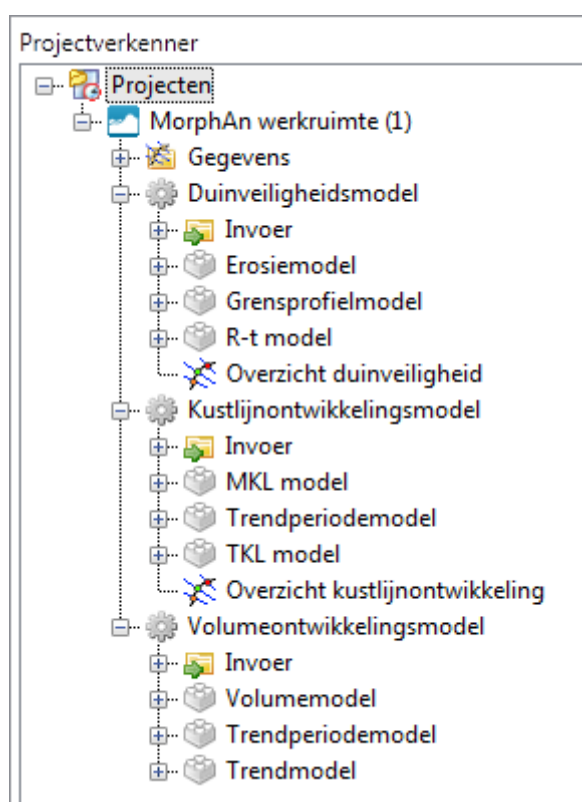

Figuur 2.8: Submodellen in MorphAn


In [paragraaf 2.4](#) wordt uitgebreid beschreven hoe de gebruiker in MorphAn kan werken met modellen.

2.2.4 Beschrijving folders

Een Folder in een MorphAn project is vergelijkbaar met een map, folder of directory in het Windows bestandssysteem. Een map kan worden gebruikt om gegevens (items en modellen) te ordenen en groeperen. Folders worden ook gebruikt in Modellen om invoeritems en uitvoeritems te groeperen.

2.3 Werken met instellingen


De gebruiker heeft de mogelijkheid om een aantal instellingen van MorphAn aan te passen. Onder het menu item “Bestand” kan de gebruiker kiezen voor opties. Wanneer dit gebeurt komt het volgende werkvenster beschikbaar [Figuur 2.9].

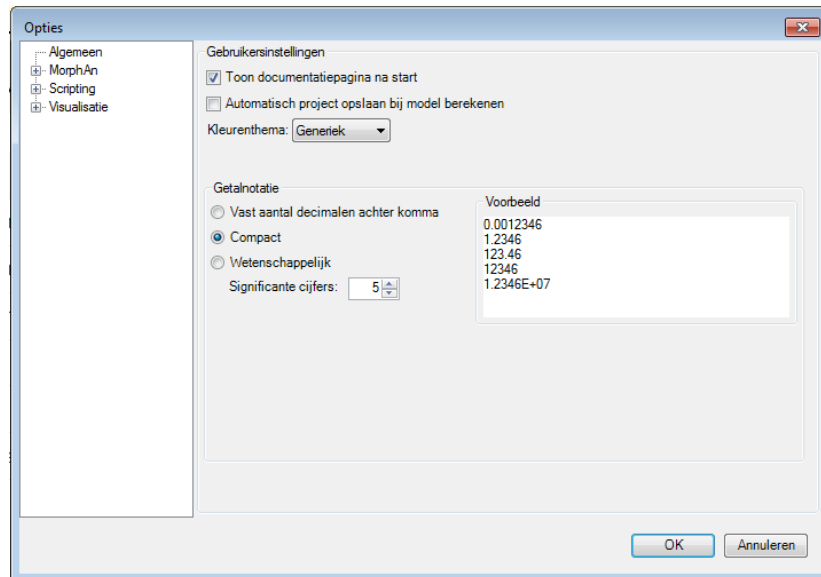

Figuur 2.9: Werkvenster opties met betrekking tot gebruikersinstellingen en getalnotatie

De volgende instellingen kunnen worden aangepast:


- ◇ Onder “Algemeen” kan de gebruiker de gebruikersinstellingen en de getalnotatie wijzigen [Figuur 2.9].
- ◇ Onder “MorphAn - Invoerbestanden” kan de gebruiker de standaardmappen voor de invoerbestanden wijzigen [Figuur 2.10]. Uit deze mappen haalt de MorphAn wizard standaard de gegevens.

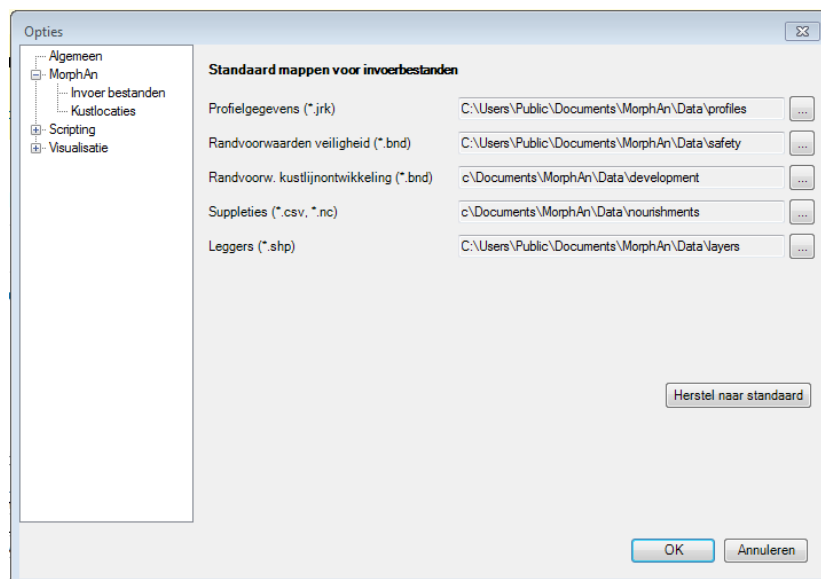

Figuur 2.10: Werkvenster opties standaardmappen voor invoerbestanden


- ◇ Onder “MorphAn - Kustlocaties” kan de gebruiker het standaard locatiebestand en het Co-

ördinatenstelsel wijzigen. Standaard zijn het bestand “NLkustlocaties)nl.grd” en “Amersfoort / RD New” [Figuur 2.11].

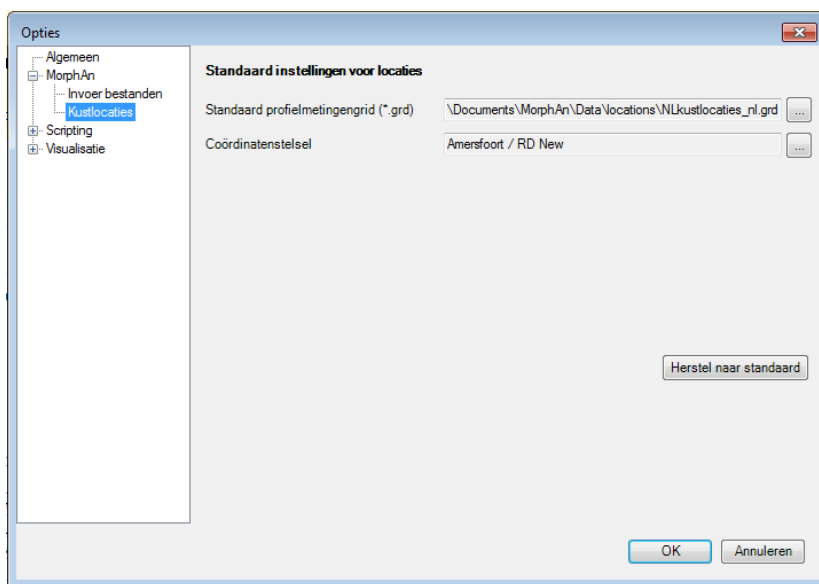

Figuur 2.11: Werkvenster opties standaard locatiebestand en coördinatenstelsel

- ◇ Onder “MorphAn - Referenties” kan de gebruiker de as-labels voor de figuren aanpassen [Figuur 2.12]. Indien de data niet ten opzichte van de standaard RSP of NAP referentie is, kan met behulp van deze opties de assen worden aangepast naar de juiste referentie.

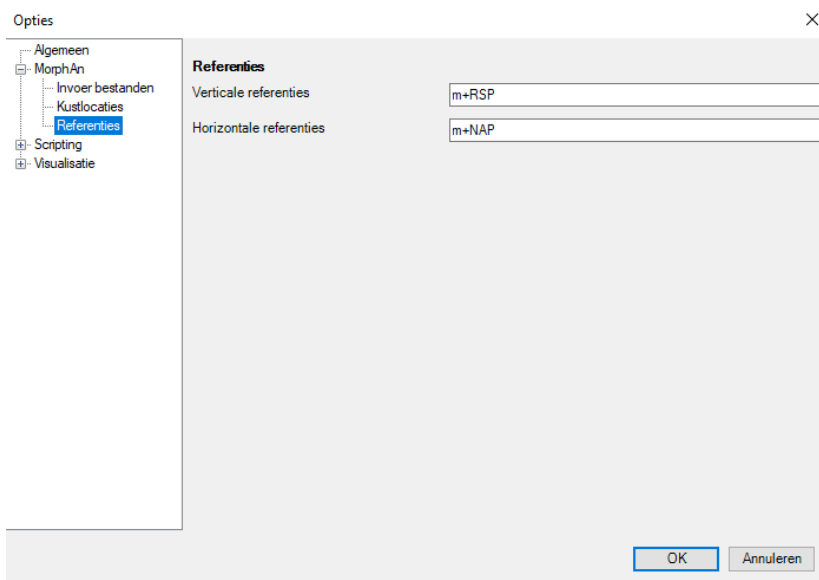


Figuur 2.12: Werkvenster opties referenties voor de figuren

- ◇ Tot slot zijn er nog mogelijkheden om de weergave van scripts en grafieken te wijzigen.

2.4 Werken met modellen

2.4.1 Selecteren invoer modellen

De modellen Duinveiligheid, Kustlijnontwikkeling, Volumeontwikkeling en Oeveranalyse bevatten een map **Invoer** waarin de gebruiker de invoer voor de berekeningen kan bewerken op basis van de gegevens die in de MorphAn werkruimte zijn geïmporteerd. Voor het model XBeach1D werkt dit op een andere wijze. De **Invoer** van de vier genoemde modellen bestaan uit de volgende items [Figuur 2.13]:

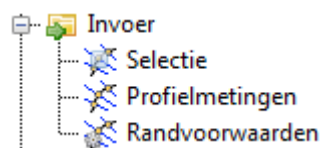


Figuur 2.13: Mogelijkheden invoer modellen

- ◇ **Selectie** - Dit item bepaald welke locaties en jaren er tijdens een berekening van dit model (en de submodellen) worden berekend
- ◇ **Profielmetingen** - Dit item geeft aan uit welke set met profielmetingen dit model (en de submodellen) tijdens de berekening de raaigegevens zal ontlelen. De naam van het item komt overeen met de geselecteerde profielmetingen set [paragraaf 3.4].
- ◇ **Randvoorwaarden** - Dit item geeft aan uit welke set randvoorwaarden dit model (en de submodellen) tijdens de berekening randvoorwaarden gegevens zal halen. De naam van het item komt overeen met de geselecteerde randvoorwaarden set [paragraaf 3.5]. Een uitzondering hierop betreft het oeveranalysemodel. Hiervoor kunnen geen randvoorwaarden worden geïmporteerd.

Selectie van locaties


Na dubbelklikken op het **Selectie** item wordt een editor geopend voor het aanpassen van de raai- en jaarselectie [Figuur 2.14]. Binnen dit venster kan uit de locaties een selectie worden gemaakt van locaties waarvoor de berekening gemaakt dient te worden. Het maken van een raaiselectie kan zowel op de kaart [paragraaf 2.6] als in de linker lijst met locaties („Niet geselecteerd”). Vervolgens kunnen de aangegeven locaties met behulp van de knoppen tussen de twee lijsten met locaties aan de selectie worden toegevoegd („Geselecteerd”). Na het maken van een raaiselectie verschijnen in de lijst met jaartallen („Niet geselecteerd”) een overzicht van de beschikbare meetgegevens voor die geselecteerde locaties. Als laatste dient de gebruiker hier een selectie voor één of meerdere jaartallen te maken door deze toe te voegen aan het lijstje „Geselecteerd” op dezelfde manier als voor de locaties.

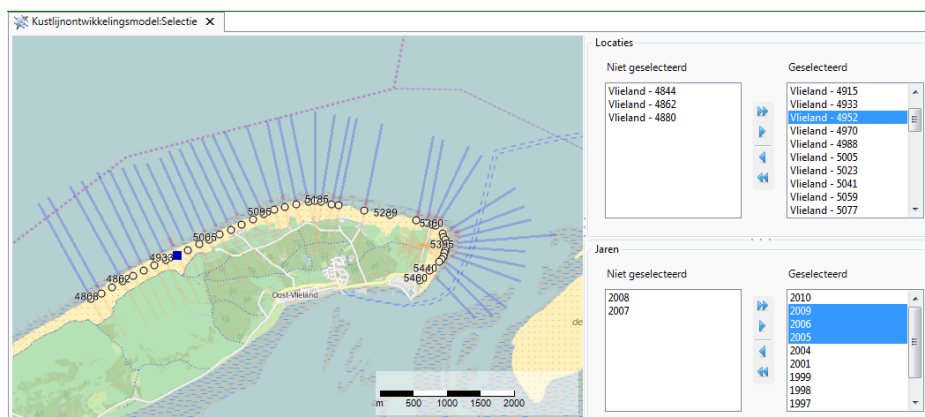

Figuur 2.14: Selectie van locaties en jaren voor een model

Selectie van randvoorwaarden

Na dubbelklikken op het **Randvoorwaarden** item (dat de naam overneemt van de geselecteerde set randvoorwaarden) wordt een venster geopend voor het bekijken en aanpassen van de gebruikte randvoorwaarden die relevant zijn voor het model waarin de invoer zich bevindt (en de submodellen daarvan). [Figuur 2.15](#) geeft een voorbeeld van een dergelijk venster voor het Kustlijnontwikkelingsmodel. Het venster bestaat uit een tabel met alle beschikbare randvoorwaarden in de geselecteerde set voor de geselecteerde locaties. Daarnaast is bovenaan in het venster een keuze menu opgenomen waarmee snel kan worden gekozen voor één van de andere sets met randvoorwaarden die in de werkruimte aanwezig zijn.

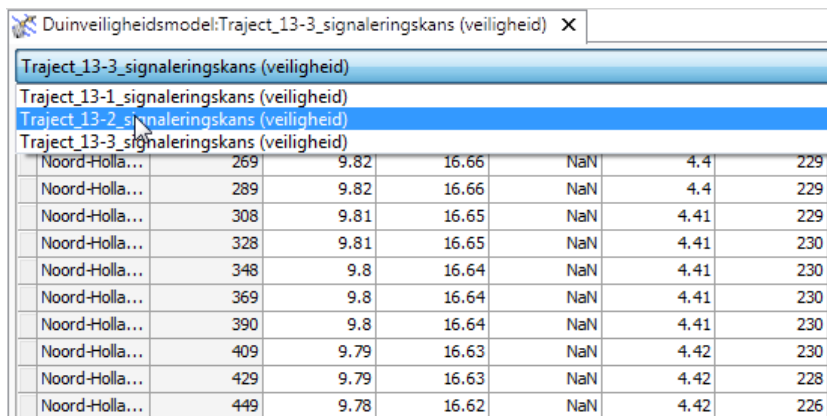


Duinveiligheidsmodel:Traject_13-3_signaleringskans (veiligheid) X						
Traject_13-3_signaleringskans (veiligheid)						
Traject_13-1_signaleringskans (veiligheid)						
Traject_13-2_signaleringskans (veiligheid)						
Traject_13-3_signaleringskans (veiligheid)						
Noord-Holla...	269	9.82	16.66	NaN	4.4	229
Noord-Holla...	289	9.82	16.66	NaN	4.4	229
Noord-Holla...	308	9.81	16.65	NaN	4.41	229
Noord-Holla...	328	9.81	16.65	NaN	4.41	230
Noord-Holla...	348	9.8	16.64	NaN	4.41	230
Noord-Holla...	369	9.8	16.64	NaN	4.41	230
Noord-Holla...	390	9.8	16.64	NaN	4.41	230
Noord-Holla...	409	9.79	16.63	NaN	4.42	230
Noord-Holla...	429	9.79	16.63	NaN	4.42	228
Noord-Holla...	449	9.78	16.62	NaN	4.42	226

Figuur 2.15: Selectie van randvoorwaarden

Selectie van profielmetingen

Na dubbelklikken op het **Profielmetingen** item (dat de naam overneemt van de geselecteerde set profielmetingen) wordt een venster geopend voor het bekijken van de gebruikte set profielmetingen. [Figuur 2.16](#) geeft een voorbeeld van een dergelijk venster. Het venster bestaat uit een lijst met geselecteerde locaties en een figuur waarin de metingen voor een locatie worden getoond. Het in de figuur getoonde tijdstip kan worden gecontroleerd door de Tijdnavigatie [[deelparagraaf 2.5.8](#)]. Indien in de lijst aan de linker kant van het scherm wordt gekozen voor een andere locatie, wordt de figuur aangepast. Ook in dit scherm is bovenaan de mogelijkheid opgenomen om een keuze te maken voor één van de andere sets met profielmetingen die in de werkruimte aanwezig zijn.

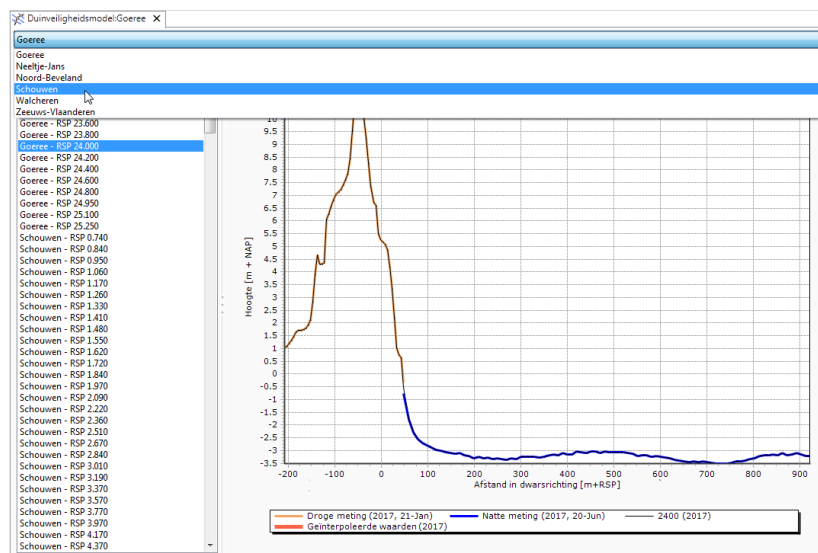

Figuur 2.16: Selectie van profielen

2.4.2 Berekeningen modellen

Het uitvoeren van een berekening met een model kan op verschillende manieren:

- ◇ Rechtsklik op het model in het **Project Verkenner** werkvenster en dan klik op **Model berekenen**
- ◇ Klik op  (Berekenen) in het lint **Start**
- ◇ Selecteer een model en druk op F9, of druk op Ctrl+F9 om alle modellen in het project te laten rekenen

MorphAn gebruikt de projectverkenner om te bepalen welke berekeningen er moeten worden uitgevoerd:

- ◇ Wanneer het project is geselecteerd worden de berekeningen uitgevoerd voor alle modellen.
- ◇ Wanneer de MorphAn Werkruiimte is geselecteerd worden de berekeningen uitgevoerd voor alle modellen binnen deze werkruiimte.
- ◇ Wanneer een model wordt geselecteerd, wordt een berekening uitgevoerd voor het geselecteerd model inclusief alle eventuele submodellen.
- ◇ Wanneer een submodel wordt geselecteerd wordt alleen dit submodel berekend.

Wanneer er wijzigingen zijn opgetreden dan kan het gebeuren dat sommige resultaten niet meer actueel zijn. Dit wordt zichtbaar in de projectverkenner [Figuur 2.17].




Figuur 2.17: Berekeningen die niet meer actueel zijn

2.4.3 Weergeven resultaten

Binnen de **Uitvoer** folder van elk (sub)model staan na het succesvol doorlopen van een berekening twee items. Allereerst betreft het de kwantitatieve uitvoergegevens. Daarnaast is bij ieder submodel een berekeningsrapportage opgenomen. Deze berekeningsrapportage bevat alle meldingen die gedurende de berekening in de Berichtenvenster terecht zijn gekomen. Voor het **Duinveiligheidsmodel** en het **Kustlijnontwikkelingsmodel** kunnen de rekenresultaten ook worden weergegeven in een overzichtskaart.

Alle uitvoeritems kunnen worden gevisualiseerd door dubbel te klikken op het betreffende item. Bij de uitvoeritems van de submodellen wordt vaak een venster geopend met daarin een tabel met alle berekende gegevens en een grafiek ter illustratie. In het geval van de overzichtskaart wordt een kaart getoond waarop alle resultaten van de submodellen zijn opgenomen. Indien ook het venster van de resultaten van één van de submodellen is geopend kan door middel van het aanklikken van een resultaat op de kaart ook het geselecteerde resultaat in het andere venster worden bekeken en vice versa [Figuur 2.18].

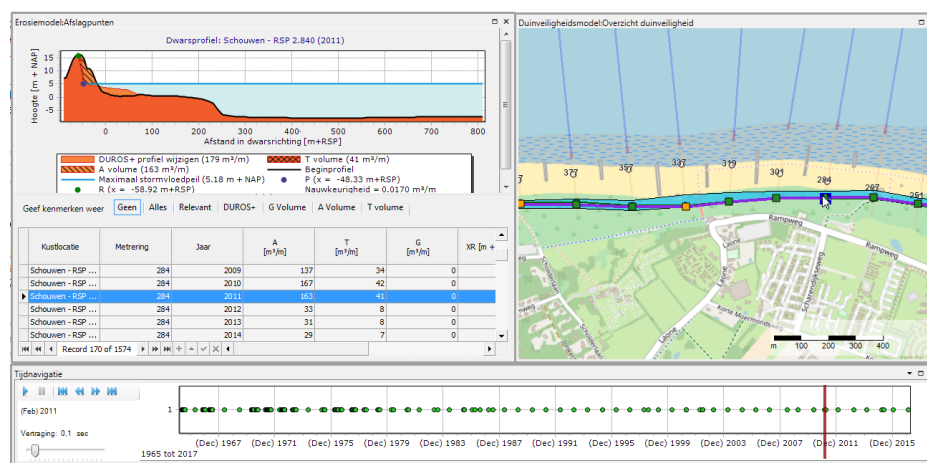

Figuur 2.18: Weergave resultaten van modellen

De overzichtskaart laat uitsluitend een jaar zien. Met behulp van tijdnavigatie [deelparaagraaf 2.5.8] kan door de tijd worden genavigeerd, zodat ook andere tijdstippen op de kaart worden getoond. De overzichtskaart kan worden aangepast door het toevoegen van informatie of het veranderen van de styling van verschillende lagen om zodoende een representatieve weergave te zijn van de berekeningsresultaten. Ook is het mogelijk om de resultaten te exporteren naar shapefile formaat. Zie hiervoor de beschrijving in paragraaf 2.6.


2.4.4 Export resultaten

Naast visualiseren is het ook mogelijk om de uitvoer items van alle submodellen te exporteren. Dit kan door met de rechter muisknop op het item te klikken en te kiezen voor *Exporteren....* In de meeste gevallen krijgt de gebruiker de keus uit meerdere manieren van exporteren. Zo kan er worden gekozen om alle individuele resultaten als plaatje op te slaan, maar ook om de berekeningsresultaten in tabelvorm (*.csv) uit te voeren. In het geval van het duinveiligheids-model is het ook mogelijk om berekende eindprofielen uit te voeren.

2.5 Werken met schermen

2.5.1 Overzicht schermopbouw MorphAn

Figuur 2.19 geeft een overzicht van de schermopbouw van MorphAn, waarbij zoveel mogelijk schermen zichtbaar zijn gemaakt.

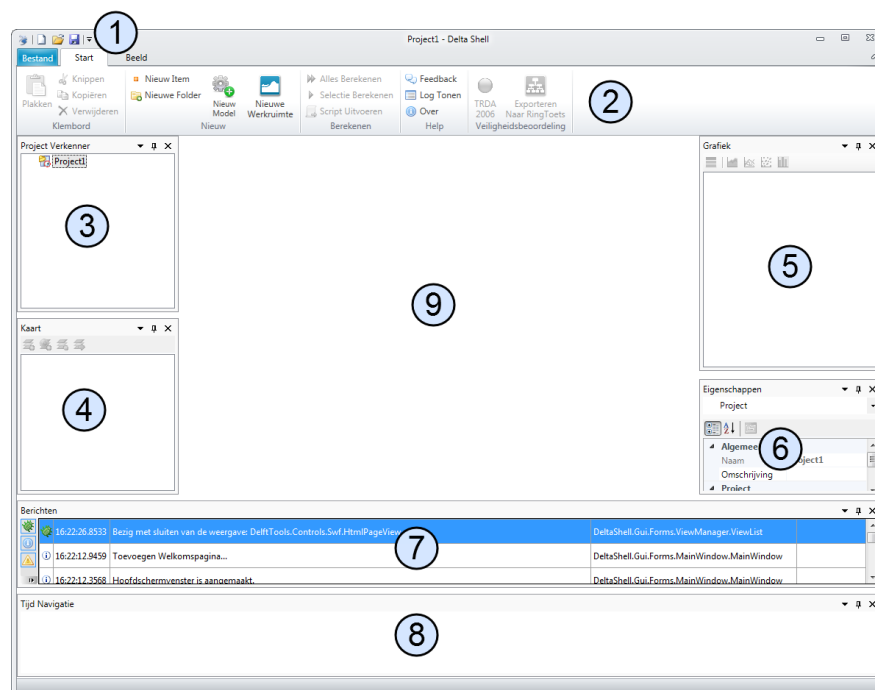

Figuur 2.19: De MorphAn interface

De schermopbouw bevat de volgende categorieën:


- ◇ Werkbalk Snelle toegang (1)
- ◇ [Paragraaf 2.5.2](#): het lint (2)
- ◇ [Paragraaf 2.5.3](#): Projectverkenner(3)
- ◇ [Paragraaf 2.5.4](#): Werkvenster kaart (4)
- ◇ [Paragraaf 2.5.5](#): Werkvenster Grafiek (5)
- ◇ [Paragraaf 2.5.6](#): Werkvenster Eigenschappen (6)
- ◇ [Paragraaf 2.5.7](#): Werkvenster Berichten (7)
- ◇ [Paragraaf 2.5.8](#): Werkvenster Tijdnavigatie (8)
- ◇ [Paragraaf 2.5.9](#): Hoofdvenster (9)

Docking en het verplaatsen van vensters maakt het mogelijk om op een overzichtelijke manier verschillende document vensters naast elkaar te gebruiken [[deelparagraaf 2.5.10](#)].

2.5.2 Lint


Aan de bovenkant van de schermopbouw bevindt zich een zogenaamd lint of lint [nummer 2 in [Figuur 2.19](#)]. In het lint bieden knoppen functionaliteit aan voor bijvoorbeeld het gebruik in een document venster (zoals een kaart), of voor het doen van bewerkingen in het project (snelfuncties). het lint bar heeft verschillende tabs:

- ◇ **Start:** Dit is een algemene tab waar veel handige knoppen beschikbaar zijn die kunnen worden gebruikt bij het werken met een project [[Figuur 2.20](#)].

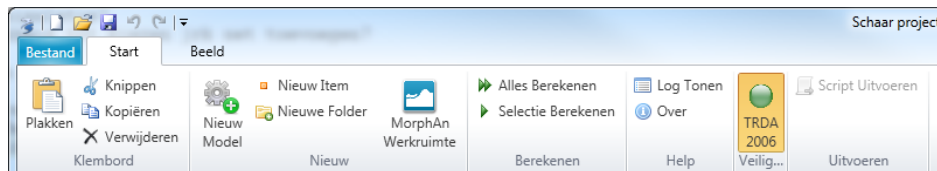


Figuur 2.20: Overzicht van de beschikbare functies in het lint **Start**

- ◇ **Beeld:** Deze tab biedt de mogelijkheid om werkvensters weer zichtbaar te maken indien ze bijvoorbeeld door een klik op het kruisje zijn weggehaald [[Figuur 2.21](#)]. Daarnaast geeft de knop "Kolom Metreering" de mogelijkheid om in iedere tabel waar een kolom "Kustlocatie" is opgenomen ook een extra kolom "Metreering" te nemen. Dit maakt sorteren en filteren van de tabellen eenvoudiger.

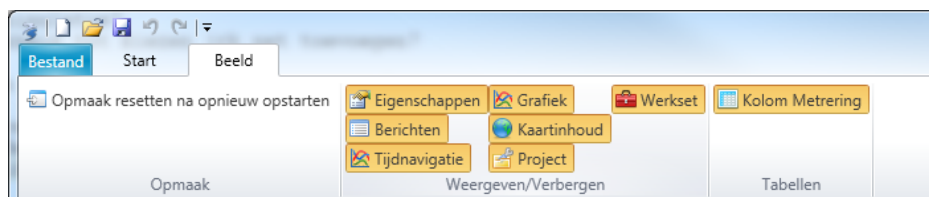

Figuur 2.21: Overzicht van de beschikbare functies in het lint **Beeld**

- ◇ **Grafiek:** De grafiektab geeft de mogelijkheid tot het exporteren of aanpassen van de lettergrootte wanneer een grafiek zichtbaar is in een van de documentvensters [[Figuur 2.22](#)]

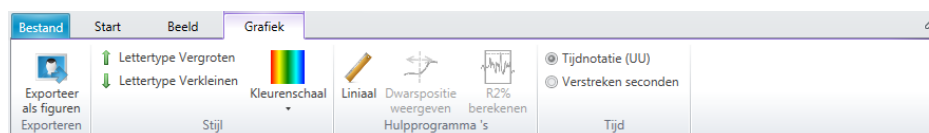


Figuur 2.22: Overzicht van de beschikbare functies in het lint **Grafiek**

- ◇ **Kaart:** Met behulp van deze tab kan een kaart worden aangepast aan de wensen van de gebruiker wanneer deze zichtbaar is in een van de documentvensters [[Figuur 2.23](#)].



Figuur 2.23: Overzicht van de beschikbare functies in het lint **Kaart**

- ◇ **Gegevens:** Deze tab is door de MorphAn plug-in toegevoegd om verschillende schermen voor het analyseren en aanpassen van data te kunnen openen [[Figuur 2.24](#)].

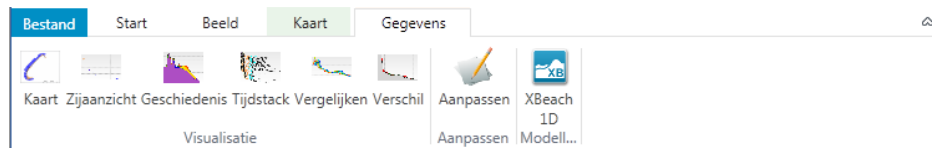


Figuur 2.24: Overzicht van de beschikbare functies in het lint **Gegevens**

- ◇ **Boundary Data:** Deze tab is toegevoegd om de functies voor het analyseren en aanpassen van de randvoorwaarden te openen. [Figuur 2.25].



Figuur 2.25: Overzicht van de beschikbare functies in het lint **Boundary Data**


- ◇ **Profielmetingen Genereren:** Deze tab is toegevoegd om op basis van rastermetingen het genereren van profielmetingen te ondersteunen [Figuur 2.26].

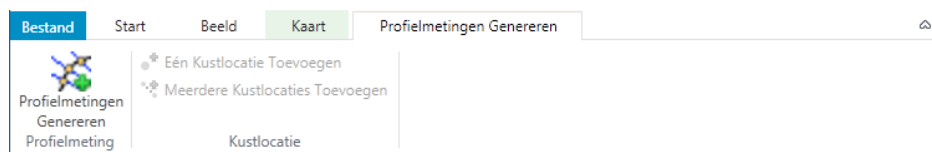

Figuur 2.26: Overzicht van de beschikbare functies in het lint **Start**

2.5.3 Werkvenster Projectverkenner

Het werkvenster **Projectverkenner** is het belangrijkste venster voor de navigatie door projectgegevens. In dit werkvenster zijn alle project componenten te zien in een boomstructuur [Figuur 2.27]. Binnen het venster kan het project geordend worden door het toevoegen van Folders [deelparagraaf 2.2.4] en het slepen van items, of het gebruik van knippen (Ctrl+X) en plakken (Ctrl+V). Het project werkvenster kan worden verborgen of verwijderd, door gebruik te maken van de punaise of het kruisje rechts bovenaan [deelparagraaf 2.5.10]. Na verwijdering kan het venster worden opgehaald door een muisklik op het de **Project** button in de **Beeld** lint tab [Figuur 2.21]. Door te klikken op het pictogram linksboven in het project werkvenster wordt het actieve item in het hoofdvenster gelokaliseerd in de boomstructuur van het Project werkvenster.

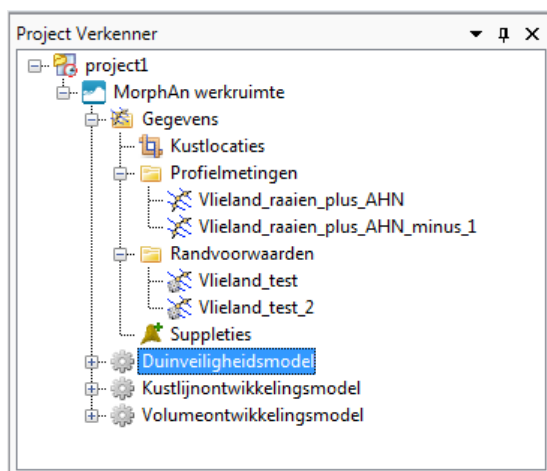

Figuur 2.27: Voorbeeld van een werkvenster **Projectverkenner**

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de project structuur te bekijken of bewerken:


- ◇ linker muisklik om te selecteren
- ◇ rechter muisklik geeft een menu met beschikbare acties
- ◇ dubbelklik om document venster te tonen, afhankelijk van het item of model

2.5.4 Werkvenster Kaart

Indien een kaart actief is in het document venster [Figuur 2.34], kunnen de kaartlagen worden beheerd in het werkvenster **Kaart** [Figuur 2.35]. Deze functionaliteit wordt beschreven in [deelparagraaf 2.6.3](#).

2.5.5 Werkvenster Grafiek


Indien een document venster een grafiek bevat laat het werkvenster **Grafiek** [Figuur 2.28] de afzonderlijk getekende lijnen en punten met hun eigenschappen zien. Door op een item in het werkvenster te klikken (selecteren) wordt in het werkvenster **Eigenschappen** de eigenschappen getoond. Deze kunnen worden bewerkt, zodat bijvoorbeeld het bereik van de assen kan worden veranderd, of kleuren en namen kunnen worden aangepast. Hierdoor is het mogelijk om de figuren met vaste assen te exporteren. Ook kunnen bepaalde lijnen of punten tijdelijk aan of uitgezet worden. In de huidige versie van MorphAn is deze functie helaas nog niet voor de transect editor beschikbaar.

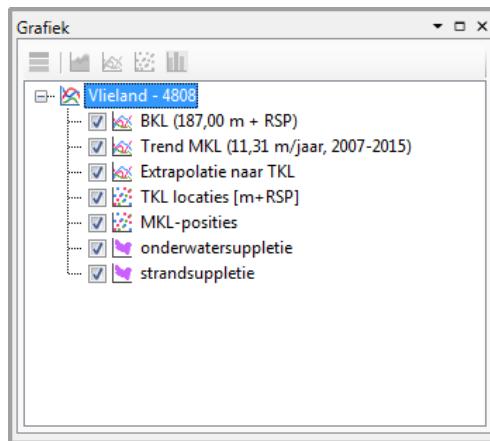

Figuur 2.28: Voorbeeld weergave van het werkvenster **Grafiek**

2.5.6 Werkvenster Eigenschappen

Wanneer een element in de interface is geselecteerd (bijvoorbeeld in het projectverkenner werkvenster of bijvoorbeeld op een kaart, resultaat grafiek of in het grafiek werkvenster) worden de eigenschappen van dit element weergegeven in het werkvenster **Eigenschappen**. In dit werkvenster kan de gebruiker de getoonde eigenschappen ook bewerken [Figuur 2.29].

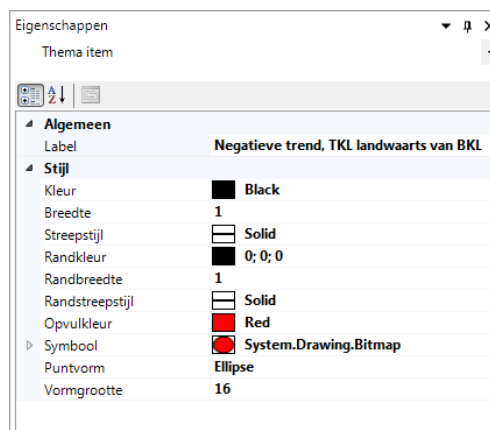

Figuur 2.29: Voorbeeld weergave van het werkvenster **Eigenschappen**

2.5.7 Werkvenster Berichten

Het werkvenster **Berichten** is een logging venster. Berichten verstuurd uit modellen of verschillende delen van het systeem worden hier chronologisch getoond. Afhankelijk van de inhoud van het bericht worden deze weergegeven met een icoon [voor een verklaring van de iconen Tabel 2.1]. Indien het venster wordt gesloten en weer geopend [deelparagraaf 2.5.10] worden alleen nieuwe berichten getoond. Oudere berichten worden op twee plaatsen opgeslagen:

- 1 Een berekeningenrapportage wordt getoond in de uitvoerfolder van het Project Verkenner werkvenster voor elke modelberekening. Dit rapport bevat alle berichten die zich voordoen tijdens de berekening.
- 2 Daarnaast word een applicatielog bijgehouden voor elke sessie (van opstarten tot afsluiten) van MorphAn. In deze log-file worden alle berichten opgeslagen die zich tijdens de sessie voordoen. De applicatie log kan ten alle tijden worden opgevraagd door in het lint **Start** op de knop **Log Tonen** te klikken.


Tabel 2.1: Bericht types

Icoon	Bericht type
	Informatie
	Waarschuwing
	Error


2.5.8 Werkvenster Tijdnavigatie

Het werkvenster **Tijdnavigatie** wordt gebruikt om te navigeren door tijd(stappen) van een tijdsafhankelijke variabele. Elk scherm dat tijdsafhankelijke informatie toont heeft zijn eigen tijd navigatie. Hiermee is er de mogelijkheid om te navigeren door de tijd. Deze tijdnavigatie kan twee vormen aannemen:

- ◇ Enkele tijdsindicatie. In dit geval heeft de tijdnavigatie balk een verticale lijn die de positie in de tijd aangeeft. In dit geval wordt slechts een tijdstip weergegeven en wel het tijdstip links van de genoemde lijn [[Figuur 2.30](#)].

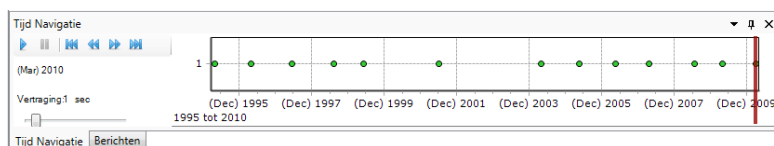**Figuur 2.30:** Tijd Navigatie met enkele tijdsindicatie

- ◇ Tijdrange [[Figuur 2.31](#)]. In dit geval heeft de navigatie balk een rechthoek die begin en eind tijdstip aangeeft. In dit geval worden alle gegevens tussen het begin en eind tijdstip weergegeven.

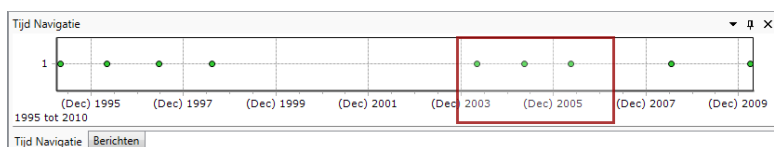**Figuur 2.31:** Tijd Navigatie met tijdrange weergave

2.5.9 Hoofdvenster

Het hoofdscherm is de plek waar zogenaamde documentvensters worden gepresenteerd, zodat de gebruiker de getoonde informatie kan bekijken en bewerken. Voorbeelden van documentvensters zijn:

- ◇ Kaart(en)
- ◇ Editors
- ◇ Visualisatieschermen


In het hoofdscherm zijn meestal meerdere documentvensters geopend. Deze worden gepresenteerd met een zogenaamde tabstructuur. De gebruiker kan door middel van de pijltjes rechtsboven door de tabs navigeren.

2.5.10 Docking en aanpassen van vensters


De grafische gebruikersinterface kan eenvoudig aangepast worden aan persoonlijke voorkeuren door docking van vensters. Dit is mogelijk door een venster met de linker muisknop te slepen en los te laten links, rechts, boven of onder door middel van een hulpwijzer [Figuur 2.32]. Dit kan gedaan worden met alle geopende tabs, maar ook met werkvensters. Er kan ook worden gekozen om een venster los van het hoofdscherm weer te geven (Floating). Wanneer een venster geopend is bevinden zich rechtsboven twee symbolen [Figuur 2.33], waarmee:

- ◇ het venster op het scherm vastgezet kan worden of naar een tab verplaatst kan worden (de punaise)
- ◇ het venster van het scherm verwijderd wordt en via de menubalk weer opgeroepen kan worden (het kruisje)

Ook de grootte van de vensters is geheel naar eigen wens aan te passen door met de muis op de lichtgekleurde grens tussen twee vensters te gaan staan en vervolgens met de linker muisknop ingedrukt de grootte van een venster aan te passen.

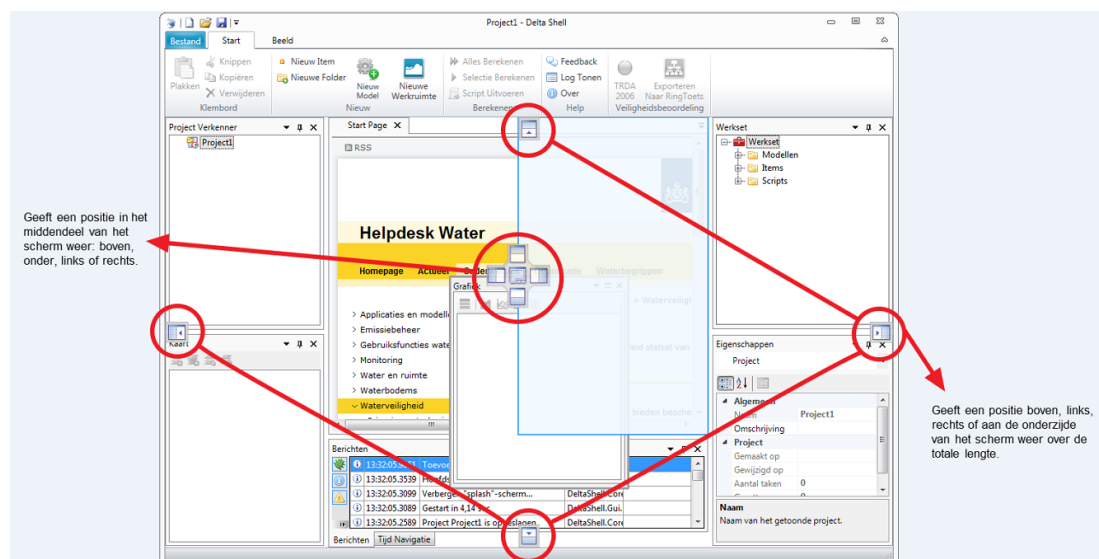

Figuur 2.32: Voorbeeld van de hulpwijzer voor docking van een werkvenster

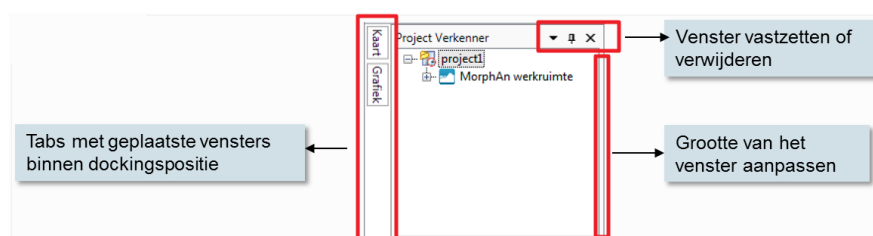

Figuur 2.33: Bewerken van een venster


2.6 Werken met kaarten

2.6.1 Beschrijving werken met kaarten

MorphAn biedt de mogelijkheid om een GIS-kaart te bewerken [Figuur 2.34]. Een kaart bestaat uit een of meerdere lagen waarop informatie kan worden getoond. Dit kunnen bijvoorbeeld features (punten, lijnen of vlakken) zijn (vaak beschikbaar in een .shp bestand) of een foto met georeferentie (bijvoorbeeld .tiff), vergelijkbaar met bijvoorbeeld ArcGIS. Zodra een kaart is geopend zullen de snelfuncties in het lint **Kaart** [deelparagraaf 2.5.2, Figuur 2.23] beschikbaar worden. Daarnaast worden de kaartlagen getoond in het **Map** werkvenster en indien de kaart tijdsafhankelijk is, zal de kaart worden gekoppeld aan de **Tijdnavigatie** [deelparagraaf 2.5.8]. Met behulp van het lint kunnen bijvoorbeeld de noordpijl, een schaalbalk en de legenda worden aangezet of kunnen tools worden gebruikt om in- of uit te zoomen. Een kaart is één van de standaard items in MorphAn [deelparagraaf 2.2.2]. Deze kaart op meerdere plaatsen gebruikt, bijvoorbeeld als middel om modelinvoer te selecteren of berekende gegevens mee te presenteren [deelparagraaf 2.4.3].

2.6.2 Openen achtergrondkaart


Het is mogelijk om een standaard achtergrondkaart in te stellen die wordt gebruikt overal waar een kaartlaag wordt getoond. Dit kan de gebruiker doen door een nieuwe kaart toe te voegen aan het project (of een bestaande kaart op te zoeken in het **Project** werkvenster) en via het rechter muis menu (context menu) te kiezen voor "Use as default background layer". Vervolgens wordt de kaart in het werkvenster dik gedrukt en wordt deze als achtergrondkaart toegevoegd overal waar een kaart wordt weergegeven. Het is ook mogelijk een standaard achtergrondkaart aan te maken via de setup wizard voor een MorphAn werkruimte [deelparagraaf 3.2.1].

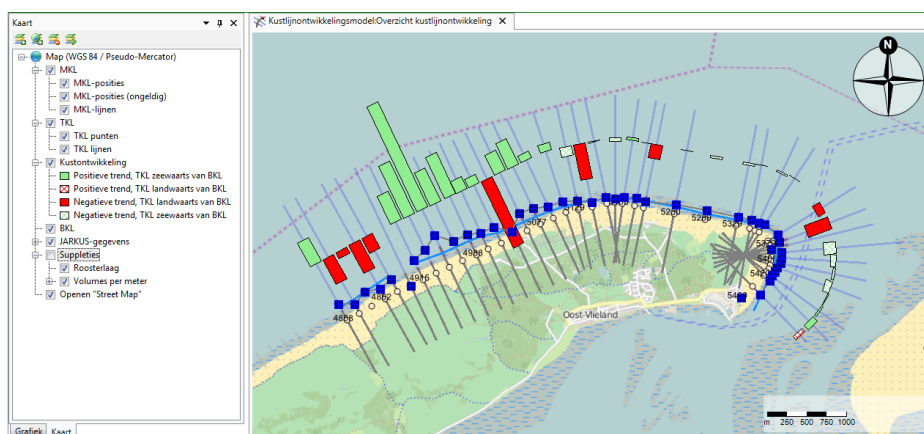

Figuur 2.34: Voorbeeld van een kaart met resultaten van het Kustlijnontwikkelingsmodel

2.6.3 Bewerken kaartlagen

Met behulp van het werkvenster **Kaart** is het mogelijk om kaartlagen te bewerken [Figuur 2.35]. Dit is mogelijk met de vier pictogrammen linksboven in het werkvenster:

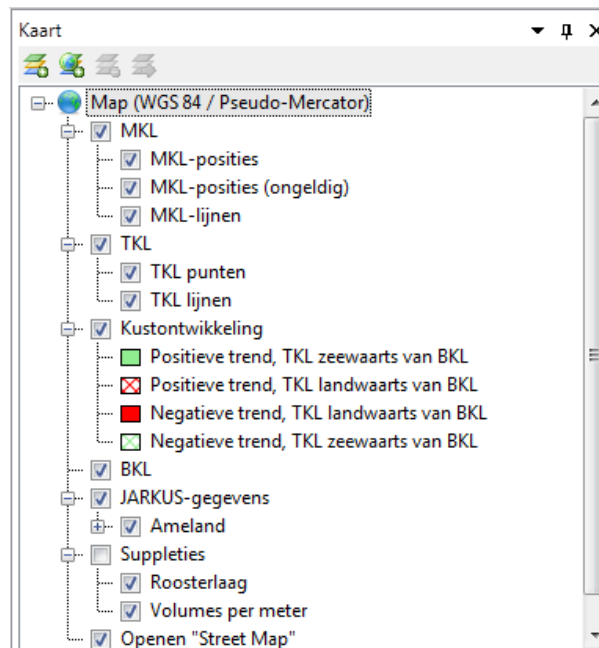


Figuur 2.35: Voorbeeld van het werkvenster **Kaart**

- ◇ Met het pictogram  kan de gebruiker een kaartlaag in de vorm van een bestand (bijvoorbeeld <.shp> of <.tif>) importeren.
- ◇ Met het pictogram  kan de gebruiker een kaartlaag uit een geoserver (bijvoorbeeld WMS) importeren.
- ◇ Met het pictogram  kan de gebruiker een kaartlaag uit de kaart verwijderen.
- ◇ Met het pictogram  kan de gebruiker een kaartlaag exporteren .

Elke laag kan (on)zichtbaar gemaakt worden door het te selecteren of deselecteren. Dit kan gedaan worden voor een laag als geheel, maar ook voor sublagen binnen een laag (indien deze sublagen bevat). Door te dubbelklikken op een laag, wordt deze laag geopend met daarin symbolen, maten, kleuren, etc. Deze eigenschappen kunnen naar voorkeur worden aangepast.

Door op een laag rechts te klikken wordt een menu geopend dat de mogelijkheden weergeeft voor die laag [Figuur 2.36]. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

- ◇ **Eigenschappen** - bewerk de styling van de laag. Hiermee kunnen de kleur(schaal) en weergave van de features op deze laag worden aangepast. Tevens is dit de plaats om labels aan of uit te zetten.
- ◇ **Zoom naar omvang** - zet het zoom niveau van de kaart dusdanig dat alle informatie van deze laag precies in het beeld past
- ◇ **Weergeven in legenda** - laat deze laag in de legenda van de kaart zien
- ◇ **Alle lagen op deze na verbergen** - laat alleen deze laag op de kaart zien en zet de anderen uit

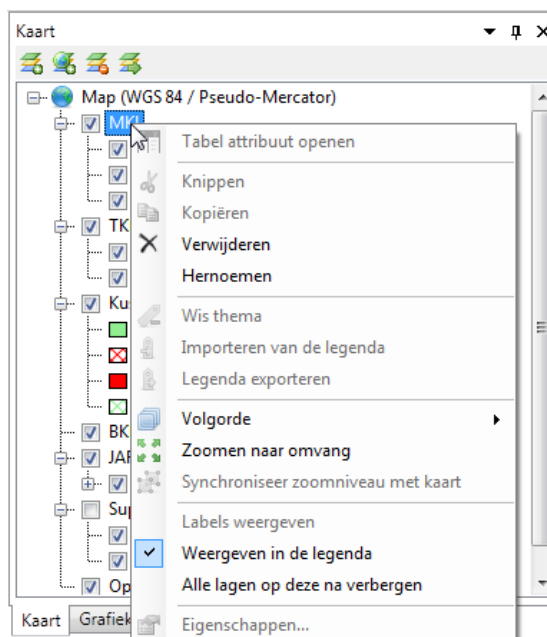


Figuur 2.36: Menu met mogelijkheden na het rechts klikken op een kaartlaag

2.6.4 Projectie kaart

De weergave van een kaart wordt in beginsel geprojecteerd op het coördinatenstelsel dat is geselecteerd bij het aanmaken van een werkruimte. Wanneer er echter een online kaartlaag is toegevoegd uit een geoserver (bijvoorbeeld openstreetmap), dan verandert het coördinatenstelsel naar dat van de online kaartlaag. De andere aanwezige kaartlagen worden dan getransformeerd naar het nieuwe stelsel. Hierbij kunnen de volgende problemen optreden met kaartlagen die door de gebruiker zijn geïmporteerd:

- ◇ Wanneer er rasterlaag is geïmporteerd dan wordt deze laag niet getransformeerd naar het andere stelsel. Hierdoor wordt de laag in de omgeving van de evenaar weergegeven. Hetzelfde treedt op met <.shp> bestanden zonder een goed <.prj> bestand [Figuur 2.37].

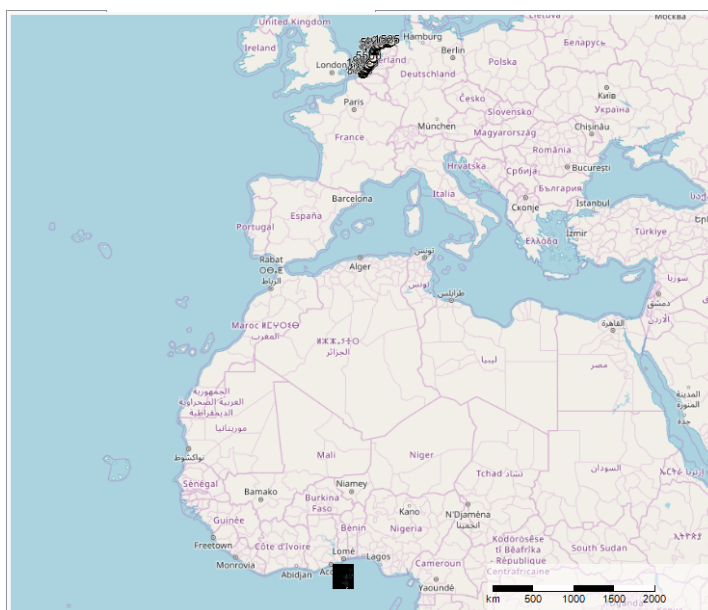

Figuur 2.37: Onjuist uitgevoerde transformatie

- ◇ In MorphAn wordt bij het transformeren van kaartlagen gebruik van de proj.4 standaard. Deze standaard dient ook aanwezig te zijn in de <.prj> bestanden van de ingevoerde <.shp> bestanden. Wanneer dat niet het geval is kunnen er kleine verschuivingen optreden tussen de geïmporteerde kaartlagen en de kaartlagen die door MorphAn zijn gegenereerd. De oplossing is om in dit geval de <.prj> bestanden te vervangen. Als voorbeeld kan gebruik worden gemaakt van de <.prj> bestanden die in de public documents zijn meegeleverd [[paragraaf 1.3](#)].

Het kan hierbij gebeuren dat er een verschuiving optreedt tussen de kaartlagen die in MorphAn zijn aangemaakt en de geïmporteerde kaartlagen uit de bestanden.

2.7 Importeren en exporteren


Indien voor een item in het **Project Verkenner** werkvenster een zogenaamde exporter of importer is gedefinieerd, is het in MorphAn mogelijk om gegevens te exporteren of importeren via het menu onder de rechter muisknop. Kies hiervoor **Exporteren...** of **Importeren....** Indien een plug-in of het Framework zelf een exporter of importer voor het geklikte item is aangeboden kan deze worden gebuikt. In sommige gevallen zijn er meerdere manieren om items te exporteren (bijvoorbeeld berekeningsresultaten kunnen als figuur worden geëxporteerd, maar ook naar het csv format dat in Excel leesbaar is).

MorphAn definieert voor alle berekeningsresultaten een exporter die de resultaten wegschrijft als csv file. Dit format is eenvoudig in Microsoft Excel in te lezen. Let er op dat als scheidingsteken voor de verschillende cellen een ";" wordt gebruikt en dat in alle gevallen een "." de scheiding tussen gehele getallen en de decimalen aangeeft [[deelparagraaf 2.4.4](#)].

3 MorphAn werkruimte en gegevens

3.1 Introductie MorphAn werkruimte en gegevens

De basis van een MorphAn project bestaat uit een zogenaamde *MorphAn werkruimte*. Deze werkruimte bevat een **Gegevens** folder waar de benodigde data in staat. Daarnaast kan er een willekeurig aantal modellen aan de werkruimte worden toegevoegd. Deze modellen kunnen gebruik maken van de data in de Gegevens folder van de werkruimte. [Figuur 3.1](#) geeft een voorbeeld van een project met een MorphAn werkruimte met data en drie modellen.

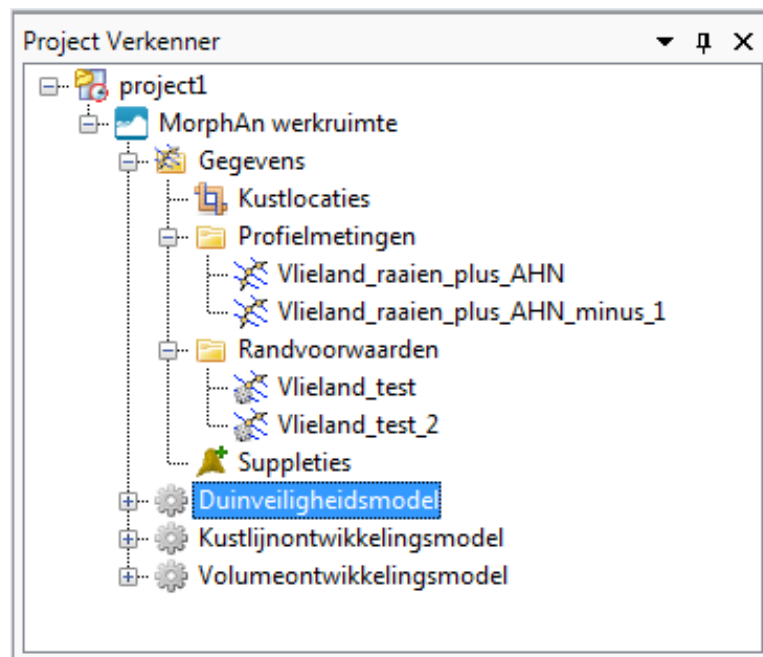

Figuur 3.1: MorphAn werkruimte met de Gegevens folder en drie modellen

Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende onderdelen van de MorphAn werkruimte en de gegevens die daarin kunnen worden geïmporteerd:


- ◇ [Paragraaf 3.2](#) beschrijft het toevoegen van een MorphAn werkruimte.
- ◇ [Paragraaf 3.3](#) beschrijft de locatiegegevens.
- ◇ [Paragraaf 3.4](#) beschrijft de gegevens met betrekking tot profielmetingen.
- ◇ [Paragraaf 3.5](#) beschrijft de gegevens met betrekking tot randvoorwaarden.
- ◇ [Paragraaf 3.7](#) beschrijft de gegevens met betrekking tot rastermetingen.
- ◇ [Paragraaf 3.6](#) beschrijft de gegevens met betrekking tot suppleties.

3.2 MorphAn werkruimte toevoegen

3.2.1 Genereren werkruimte


Een MorphAn werkruimte kan op twee manieren aan een project worden toegevoegd:

- ◇ Door in het Lint **Start** op het icoon **Nieuwe Werkruimte** te klikken [[Figuur 3.2](#)]

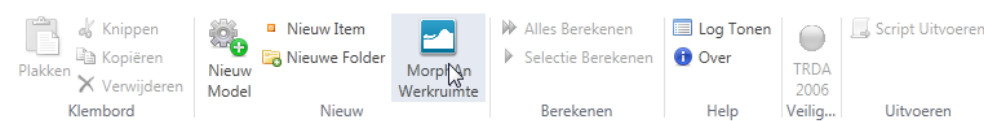

Figuur 3.2: Genereer MorphAn werkruimte middels Lint **Start**

- ◇ Door met de rechter muisknop op het project in de **Project Verkenner** te klikken en vervolgens "Toevoegen → Nieuw Item..." te klikken. Kies vervolgens in het dialoog venster [Figuur 3.3] voor het item "MorphAn werkrumte".

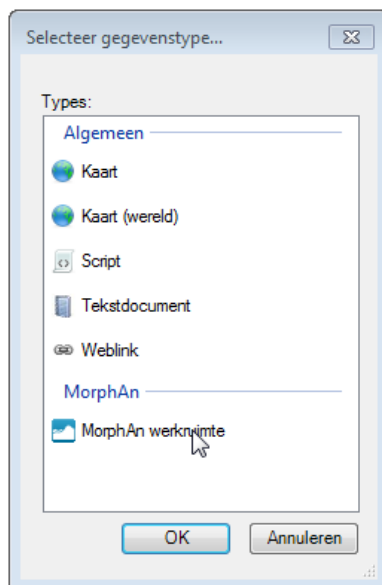

Figuur 3.3: Genereer MorphAn werkrumte middels Projectverkenner

Vervolgens verschijnt de MorphAn Werkrumte wizard, waarmee de gebruiker de mogelijkheid heeft om gegevens aan de werkrumte toe te voegen [deelparagraaf 3.2.2]. Nadat de gebruiker de wizard heeft doorlopen is het nog mogelijk om aanvullende gegevens en modellen aan de werkrumte toe te voegen [deelparagraaf 3.2.3].

3.2.2 MorphAn Werkrumte wizard

Welkompagina

Het eerste wat de gebruiker te zien krijgt bij het starten van de MorphAn Werkrumte wizard is de welkompagina [Figuur 3.4]. De gebruiker klikt op *Volgende* om verder te gaan.



Figuur 3.4: Welkompagina MorphAn Werkrumte wizard

Instellingen werkruimte

Met behulp van de pagina “MorphAn werkruimte instellen” heeft de gebruiker de mogelijkheid om de volgende instellingen van de werkruimte te bewerken [Figuur 3.5]:

- ◇ Achter “MorphAn werkruimte naam:” kan de gebruiker de naam van de werkruimte bewerken.
- ◇ Onder “Berekeningen” kan de gebruiker de volgende drie modellen selecteren [paragraaf 2.4]:
 - Duinveiligheidsmodel
 - Kustlijnontwikkelingsmodel
 - Volumeontwikkelingsmodel

De keuze voor een model is van invloed op de verdere import van gegevens in de MorphAn Werkruimte wizard:

- ◇ Bij het “Coördinatenstelsel” kan de gebruiker het coördinatenstelsel kiezen waarop de in te voeren gegevens worden geprojecteerd. Standaard wordt hierbij het coördinatenstelsel voorgesteld dat is geselecteerd in de instellingen van MorphAn [paragraaf 2.3].
- ◇ Tot slot kan de gebruiker onder “Gegevens” aangeven of er door wordt gegaan met het importeren van gegevens uit een jarkusbestand of samengevoegd locatie- profielbestand of dat er een lege werkruimte moet worden aangemaakt. Met de optie samengevoegd locatie- profiel bestand, kan de gebruiker locaties en profielen importeren vanuit het locatie-profiel bestand. Wanneer de optie jarkusbestand wordt geselecteerd dan moet een locatiebestand en een jarkusbestand worden geïmporteerd.

Figuur 3.5: Bewerken instellingen werkruimte

Na het bewerken van de instellingen klikt de gebruiker op *Volgende* om naar de volgende pagina te gaan. Wanneer er gekozen is voor een lege werkruimte verschijnt de laatste pagina. Anders volgt de pagina voor optie 1 (samengevoegd locatie- profielbestand) of optie 2 (locatie bestand en jaarkusbestand) voor het importeren van locaties en profielen.

Optie 1: Importeren locaties en profielen uit samengevoegd locatie- profielbestand


Wanneer optie 1 is gekozen (samengevoegd locatie- profielbestand) dan kan de gebruiker het samengevoegd locatie- profiel bestand selecteren. Zie [A.3](#) voor het format van het samengevoegd locatie- profielbestand.



Figuur 3.6: Importeren locaties en profielen uit samengevoegd locatie- profielbestand

Optie 2: Importeren locaties


Bij het importeren van locaties wordt standaard gebruik gemaakt van het locatiebestand dat is geselecteerd in de MorphAn instellingen [[paragraaf 2.3](#)]. De gebruiker heeft de mogelijkheid om dit bestand te verwijderen en/of andere locatiebestanden toe te voegen [[Figuur 3.7](#)]. Deze locatiebestanden worden verder toegelicht in [paragraaf 3.3](#).

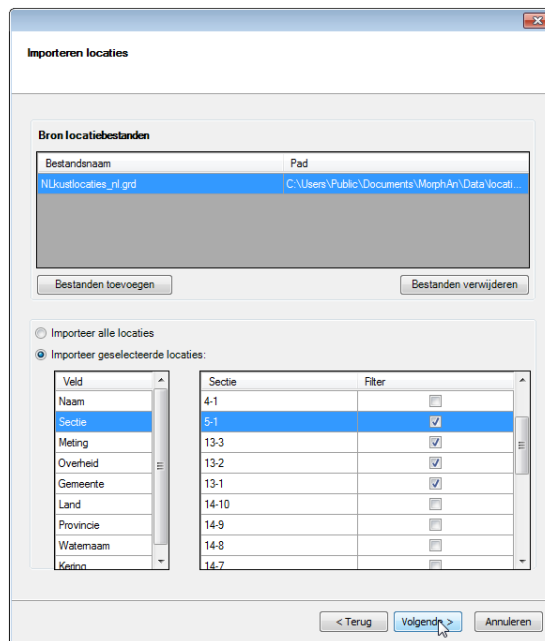

Figuur 3.7: Importeren locaties

Vervolgens kan de gebruiker ervoor kiezen om alle locaties van het locatiebestand te importeren. Het is ook mogelijk om een selectie van locaties te maken aan de hand van één van de velden van het locatiebestand. Pas na de keuze van alle locaties of een selectie van een aantal locaties kan de gebruiker klikken op “Volgende” om naar de volgende pagina te gaan.

Optie 2: Importeren profielen

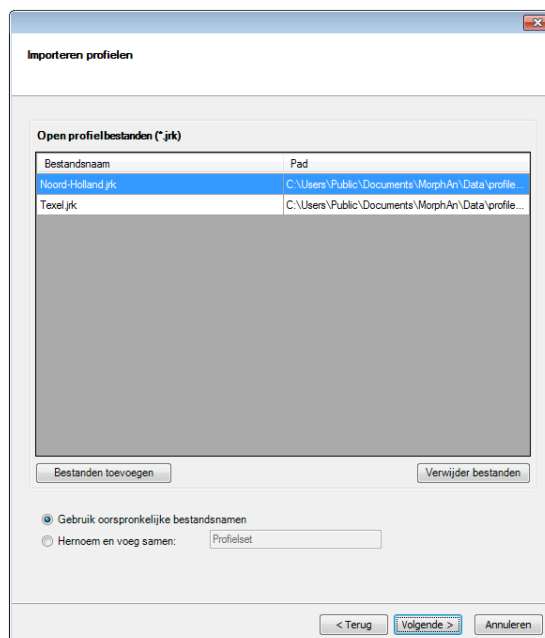

Figuur 3.8: Importeren locaties


Nadat de locaties zijn geïmporteerd geeft MorphAn een overzicht van de profielbestanden waarin profielgegevens zijn opgeslagen die gerelateerd zijn aan deze locaties [Figuur 3.8].

Hierbij wordt standaard uitgegaan van de folder die is geselecteerd bij de MorphAn instellingen [paragraaf 2.3]. De gebruiker kan naar wens bestanden verwijderen en/of toevoegen. Verder kan de gebruiker ervoor kiezen om de oorspronkelijke bestandsnamen te gebruiken voor de identificatie van de profielreeksen of alle profielreeksen samen te voegen onder een zelf te kiezen naam. Na het klikken op “Volgende” kan de gebruiker naar de volgende pagina gaan. [Paragraaf 3.4](#) gaat dieper in op de profielbestanden.

Importeren randvoorwaarden

Net als bij de profielbestanden presenteert MorphAn alleen de bestanden die gerelateerd zijn aan een geïmporteerde locatie [Figuur 3.9]. De gegevens worden alleen ingelezen wanneer het hokje daadwerkelijk is aangevinkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het importeren van randvoorwaarden voor de veiligheid (duinveiligheidsmodel), kustlijnontwikkeling (kustlijnontwikkelingsmodel) en de volumeontwikkeling (volumeontwikkelingsmodel). MorphAn plaatst eventueel al vinkjes wanneer er eerder een model is geselecteerd. [Paragraaf 3.5](#) gaat dieper in op de randvoorwaardenbestanden.


Het is eventueel ook weer mogelijk om te importeren randvoorwaarden samen te voegen in een set. Na het klikken op “Volgende” verschijnt de pagina met daarin de voortgang van het importproces.

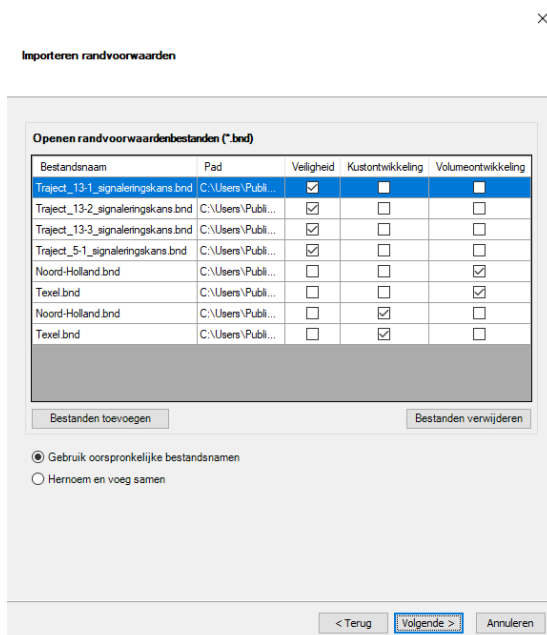

Figuur 3.9: Importeren randvoorwaarden

Importeren suppletie gegevens


Ten slotte kunnen in de laatste stap de suppletie gegevens worden geïmporteerd. Binnen MorphAn kan maar één suppletie bestand worden geïmporteerd, waardoor de gebruiker de mogelijkheid heeft om maar een bestand te selecteren.

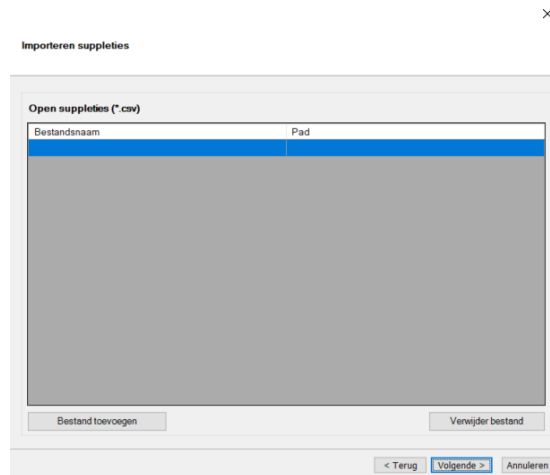

Figuur 3.10: Importeren suppletie gegevens

Voortgang importproces


De volgende pagina betreft de voortgang van het importeerproces [Figuur 3.11]. Nadat alle gegevens zijn ingelezen kan de gebruiker op “Volgende” klikken om naar de volgende pagina te gaan.

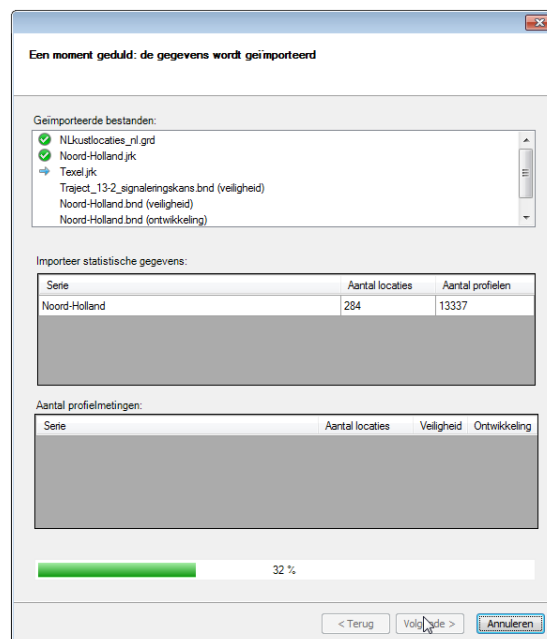

Figuur 3.11: Voortgang importproces

Filter kustlocaties

Nadat de gegevens zijn geïmporteerd verschijnt er een pagina met “Filter kustlocaties”. Dit is een verouderde functionaliteit die mogelijk in de toekomst zal verdwijnen [paragraaf A.6]. Wanneer de gebruiker op “Volgende” klikt verschijnt het eindscherm.

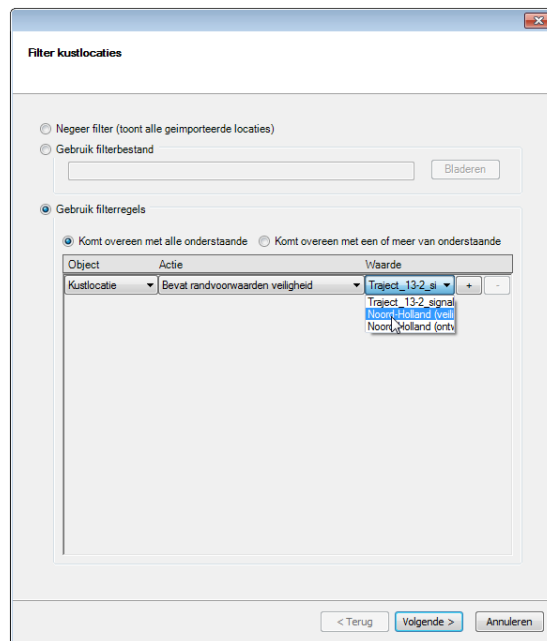

Figuur 3.12: Filter kustlocaties

Eindpagina

Na het verschijnen van de eindpagina klikt de gebruiker op “Voltooien” om het importeerproces te voltooien.




Figuur 3.13: Eindpagina

3.2.3 Toevoegen gegevens en modellen aan werkruimte

Nadat een werkruimte is aangemaakt heeft de gebruiker de mogelijkheid om gegevens en modellen toe te voegen aan de werkruimte. Hiervoor dient de gebruiker na het genereren van een MorphAn werkruimte rechts klikken op de **Gegevens** folder binnen de werkruimte en

Importeren... selecteren. Vervolgens wordt een keuzescherf getoond waaruit een selectie kan worden gemaakt [Figuur 3.14].

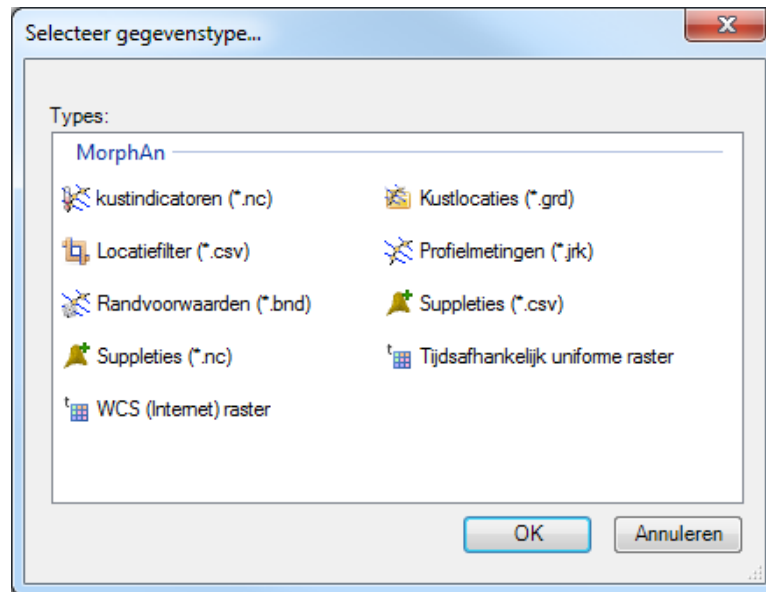

Figuur 3.14: Importeren van gegevens in MorphAn werkruimte

Daarnaast is het mogelijk om modellen aan de werkruimte toe te voegen. Dit wordt beschreven in [deelparagraaf 2.4.1](#).

3.3 Locaties

Alle raaimetingen en randvoorwaarden zijn gekoppeld aan een locatie langs de kust (of oever). Deze wordt gekenmerkt door een basispunt en een hoek. Langs de lijn die daarmee beschreven wordt worden hoogte- en dieptemetingen geprojecteerd. Daarnaast worden ook de randvoorwaarden gekoppeld aan deze locaties. [Paragraaf A.1](#) beschrijft het formaat waaraan locatiebestanden dienen te voldoen.


Locaties kunnen worden geïmporteerd middels de MorphAn Werkruimte wizard, of door direct te importeren uit een locatiebestand. Daarnaast is het mogelijk om locaties te bewerken [[paragraaf 5.2](#)] of te exporteren.

3.4 Profielmetingen

De **Gegevens** folder in een MorphAn werkruimte biedt onder andere de mogelijkheid tot het opnemen van profielmetingen. Deze worden geplaatst in de subfolder **Profielmetingen**. Hierin is het mogelijk om een of meerdere sets met profielmetingen op te nemen. Een set bevat een of meerdere profielmetingen en is daardoor vergelijkbaar met de inhoud van een .jrk bestand. In modellen kan vervolgens worden gekozen uit welke set profielmetingen de invoer moet worden gehaald. Hierdoor is het mogelijk om verschillende varianten van een dataset naast elkaar in een werkruimte te hebben en analyses of berekeningen met die verschillende sets met elkaar te vergelijken. Op verschillende plaatsen kan een set worden (aan)gevuld met metingen door middel van import. In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde profielmetingenfiles (*.jrk). [Paragraaf A.2](#) bevat een gedetailleerde beschrijving van dit format.

Voor het beheren van de sets met profielmetingen zijn twee menu's beschikbaar die met de rechter muisknop opgeroepen kunnen worden. Allereerst geeft een klik met de rechter


muisknop op de **Profielmetingen** folder een menu gelijk aan [Figuur 3.15](#). De items in dit context menu hebben de volgende functie:

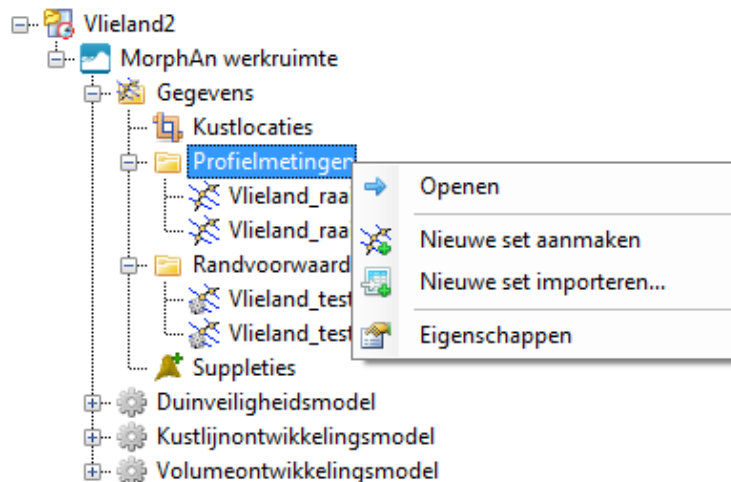

Figuur 3.15: Menu voor het beheren van profielmetingen binnen een werkruimte

- ◇ **Openen** - Opent het documentvenster waarmee de verschillende profielmetingen sets kunnen worden beheerd [[paragraaf 5.4](#)].
- ◇ **Nieuwe set aanmaken** - creëert een nieuwe set, zonder daaraan metingen toe te voegen.
- ◇ **Nieuwe set importeren...** - Biedt de gelegenheid om een nieuwe set toe te voegen en daarin direct de inhoud van een bestand (*.jrk) te importeren. Deze optie opent dus een selectie dialoog waarin kan worden gekozen uit welk bestand (*.jrk) data moet worden ingelezen.
- ◇ **Eigenschappen** - Laat de eigenschappen van de geselecteerde set zien in het "Eigenschappen" werkvenster.

Als de gebruiker met de rechter muisknop op een set binnen de **Profielmetingen** folder klikt komt er een tweede menu naar voren, gelijk aan [Figuur 3.16](#). De items hierin hebben de volgende functie:

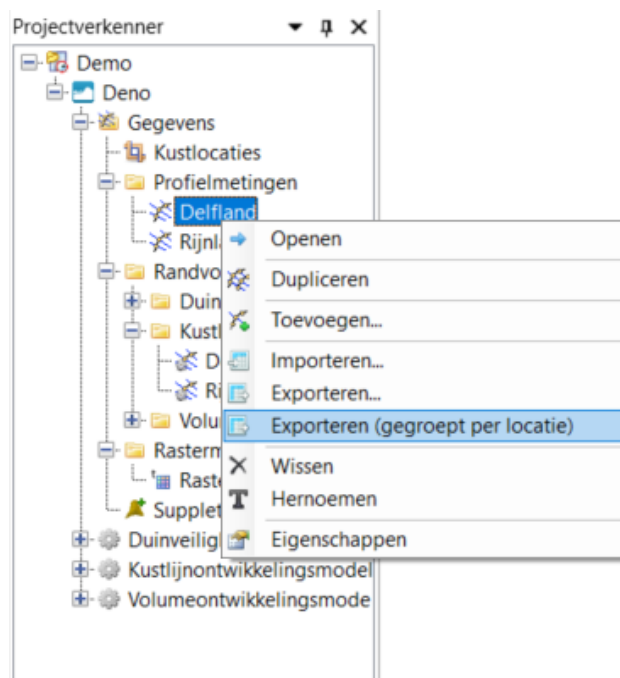

Figuur 3.16: Menu voor het beheren van afzonderlijke profielmetingen


- ◇ **Openen** - Open het document scherm voor de metingen. Dit is een uitgangsscherm waarmee een analyse kan worden uitgevoerd of data kan worden aangepast [hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5].
- ◇ **Verdubbelen** - Biedt de gebruiker de mogelijkheid om een kopie van de huidige set te maken. Dit maakt het mogelijk om een bestaande set aan te passen en te vergelijken met het origineel.
- ◇ **Toevoegen...** - Start een dialoog waarmee lege metingen kunnen worden toegevoegd voor locaties en jaren waarvoor nog geen metingen in de set zijn opgenomen. Deze lege metingen kunnen worden gevuld in de „Editor” [paragraaf 5.5].
- ◇ **Importeren...** - Geeft de gebruiker de mogelijkheid om door middel van importeren extra profielmetingen aan de bestaande set toe te voegen. Als de gebruiker op deze optie klikt zal er een dialoog worden geopend, waarmee de file kan worden geselecteerd waar data uit moet worden geïmporteerd.
- ◇ **Exporteren...** - Geeft de gebruiker de mogelijkheid om de metingen in de geselecteerde set met profielmetingen te exporteren naar .jrk, xyz of .txt formaat. Na het klikken op dit item wordt een dialoog geopend, waarmee de gebruiker kan geven in welke file de informatie moet worden opgeslagen. Het .txt bestand (samengevoegd locatie- profiel bestand) bevat ook de informatie over de locaties behorend bij de aanwezige profielen.
- ◇ **Exporteren (gegroept per locatie)** - Geeft de gebruiker de mogelijkheid om de metingen in de geselecteerde set met profielmetingen te exporteren naar een xyz formaat waarbij de data per locatie wordt weggeschreven.
- ◇ **Verwijderen** - Verwijdert de geselecteerde set uit de map met "Profielmetingen" (Alleen beschikbaar als er meer dan 1 set in de map aanwezig is).
- ◇ **Hernoemen** - Hernoem de geselecteerde set profielmetingen (ook beschikbaar door op F2 te klikken als de set geselecteerd is)
- ◇ **Eigenschappen** - Laat de eigenschappen van de geselecteerde set zien in het "Eigenschappen" werkvenster.

3.5 Randvoorwaarden

Een werkruimte bevat ook invoergegevens voor het rekenen met modellen. Ook van deze **Randvoorwaarden** is het mogelijk om meerdere sets te beheren, vergelijkbaar met de profielmetingen [paragraaf 3.4]. Het verschil ten opzichte van de profielmetingen is dat de randvoorwaarden zijn opgedeeld in drie verschillende mappen per model (Duinveiligheid, kustlijnontwikkeling en volumeontwikkeling). De menu's (en onderliggende functionaliteit) die de gebruiker ter beschikking staan bij het rechtsklikken op het **Randvoorwaarden** item of een van de subitems in de **Project Verkenner** zijn gelijk aan die van de profielmetingen [Figuur 3.15 en Figuur 3.16]. Wel krijgt de gebruiker een selectie scherm wanneer nieuwe randvoorwaarden worden geïmporteerd, waarin het type model kan worden aangegeven waarvoor de randvoorwaarden nodig zijn [zie ook paragraaf 5.3]. Het formaat van een bestand waarmee randvoorwaarden kunnen worden gespecificeerd wordt beschreven in paragraaf A.4.

De drie typen modellen hebben verschillende randvoorwaarden nodig. Dit onderscheidt is zichtbaar door de drie sub-mappen. In elk sub-map worden de randvoorwaarden getoond die horen bij het bijbehorende model. Bij de invoer van de modellen zijn ook alleen de randvoorwaarden beschikbaar welke bij hetzelfde type model horen.

Door dubbel te klikken op een van de sets randvoorwaarden (of te kiezen voor **Openen** in het rechter muis menu) wordt het document scherm geopend voor de geselecteerde set randvoorwaarden [Figuur 3.17]. Dit scherm bevat een tabel met alle randvoorwaarden die in die set aanwezig zijn. Het figuur boven de tabel toont (indien mogelijk) een voorbeeld weergave van de randvoorwaarden voor de geselecteerde Kustlocatie in de tabel. Voor meer informatie over de randvoorwaarden en het visualiseren van de randvoorwaarden zie paragraaf paragraaf 5.3.

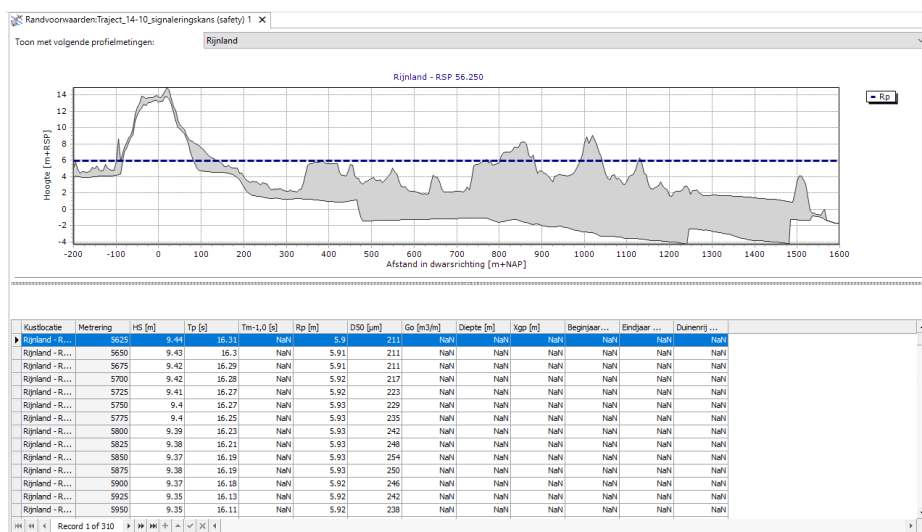


Figuur 3.17: Documentvenster voor het visualiseren of aanpassen van randvoorwaarden

3.6 Suppleties

Het is ook mogelijk om informatie in een werkruimte op te nemen over wanneer suppleties zijn uitgevoerd (en hoe groot deze waren). Daartoe kan de gebruiker rechts klikken op de **Gegevens** folder (of de **Suppleties** folder daarin) en via **Importeren...** kiezen voor een **Suppleties** importer (.csv of .nc). Indien geïmporteerd worden de gegevens opgenomen in het item **Suppleties**. Naast het document scherm voor dit "Suppleties" item worden de gegevens ook in de relevante grafieken en kaarten getoond (aan en uit te zetten in het **Kaart** of **Grafiek** tool venster). De informatie wordt onder andere getoond bij de invoer en uitvoer schermen

van berekeningen. Het bestandsformaat voor het importeren van suppleties is beschreven in [paragraaf A.5](#).

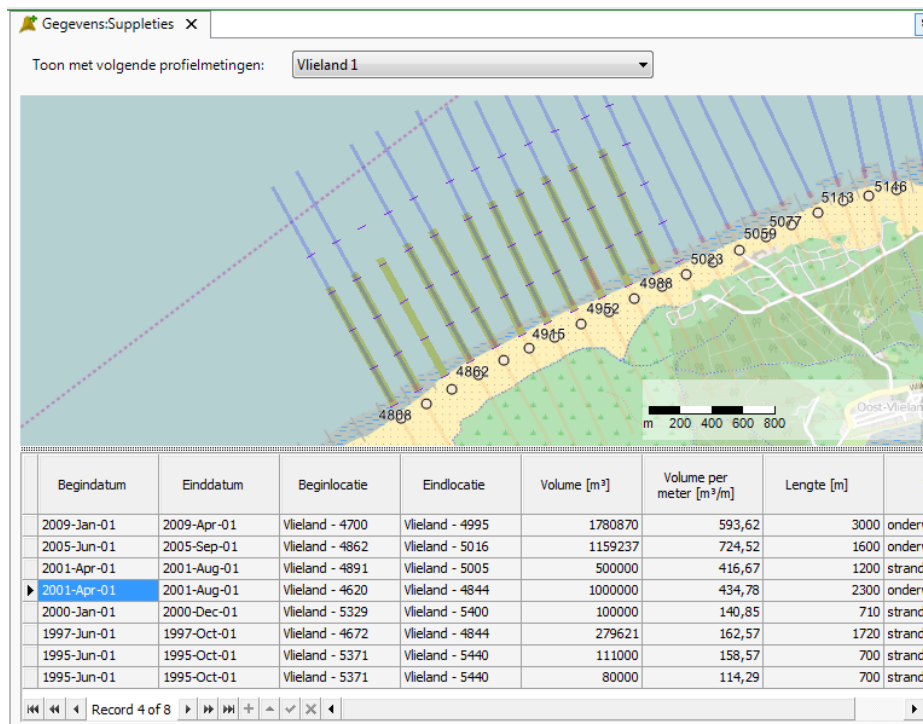


Figuur 3.18: Documentvenster voor het visualiseren van suppleties

3.7 Rastermetingen

Sinds MorphAn 1.4 is het mogelijk om tijdsafhankelijke rastermetingen te importeren en toe te voegen aan de MorphAn werkruimte. In MorphAn kunnen de rastermetingen geanalyseerd worden door hiervan profielmetingen te maken en die in een oeveranalysemodel te analyseren.

De rastermetingen kunnen met behulp van een hulpprogramma geïmporteerd worden. Het hulpprogramma kan opgeroepen worden door **Gegevens** in de **Projectverkenner** te selecteren [Figuur 3.19 links] en via de rechtermuisknop op **Importeren...** te klikken en vervolgens gegevenstype **Tijdsafhankelijk uniforme raster** of **WCS (Internet) raster** te selecteren en op de **OK** knop te klikken [Figuur 3.19 rechts]. Het hulpprogramma kan ook opgeroepen worden door **Rastermetingen** in de **Projectverkenner** te selecteren en via de rechtermuisknop op **Nieuwe set importeren...** te klikken.

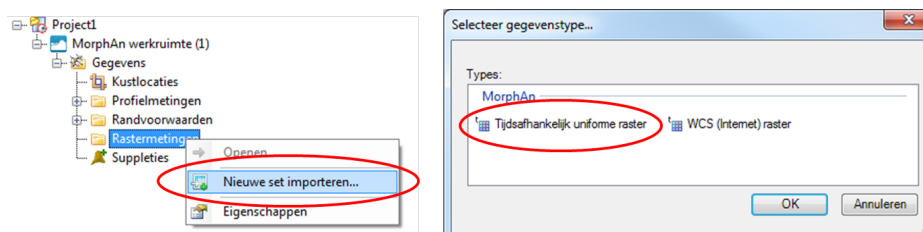


Figuur 3.19: Importeren van rastermetingen

Na het openen van de wizard dient volgende geselecteerd te worden om naar de pagina voor

het importeren van tijdsafhankelijk uniforme raster te gaan [Figuur 3.20]. Hierin kunnen de bestanden worden toegevoegd en per bestand een rastertijdstip worden ingesteld:

- ◇ 1] Druk op de **Bestanden toevoegen** knop om de bestanden te selecteren Deze verschijnen in een tabel onder deze knop
- ◇ 2] Selecteer een aantal bestanden in de tabel (standaard zijn ze allemaal geselecteerd) en kan deze stap eventueel overgeslagen worden
- ◇ 3] Stel de begin tijd in met een tijd stap en druk vervolgens op **Rastertijd toekennen** knop om de rastertijden toe te kennen
- ◇ 4] Druk op **Volgende** knop om verder te gaan

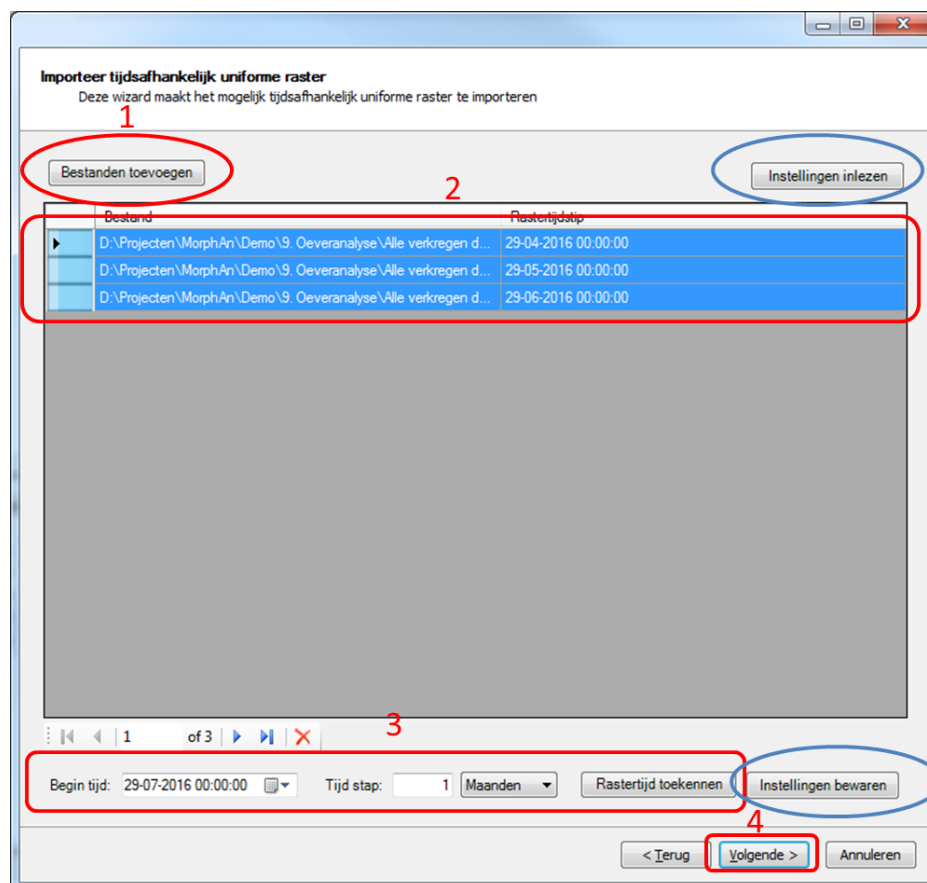

Figuur 3.20: Wizard pagina voor het selecteren en instellen van de bestanden die als rastermetingen set geïmporteerd worden

De laatste pagina van de wizard is nu te zien. Druk op **Voltooien** om de wizard af te sluiten. De bestanden worden ingelezen en toegevoegd aan een rastermetingen set. Deze is zichtbaar in de **Project Verkenner** onder **Rastermetingen**. Zie [paragraaf 4.3](#) voor het selecteren en visualiseren van de rastermetingen.

4 Data analyse in MorphAn

4.1 Introductie data analyse


In dit hoofdstuk beschrijft hoe bodemdata in MorphAn kan worden geanalyseerd:

- ◇ [Paragraaf 4.2](#) beschrijft analyse van bodemdata in de vorm van profielen.
- ◇ [Paragraaf 4.3](#) beschrijft analyse van bodemdata in de vorm van rasters.


4.2 Analyse profielmetingen

4.2.1 Overzicht analysevensters profielmetingen

Het is mogelijk data te analyseren in verschillende vensters. Door het document scherm van een set met profielmetingen te openen (dubbeltklik op een van de sets of rechts klik → Openen) [[paragraaf 3.4](#)] kunnen de verschillende vormen van visualisatie worden aangeroepen. Het geopende scherm [[Figuur 4.1](#)] heeft een kaart en twee lijsten. Met behulp van de lijst van locaties en de kaart kan een selectie worden gemaakt van welke locaties er gevisualiseerd moeten worden. Indien deze keuze is gemaakt verschijnen er in de lijst met jaren de jaren waarvoor er metingen beschikbaar zijn voor de geselecteerde locaties. Als ook hier een selectie is gemaakt komen in de **Gegevens** tab van het lint zes knoppen beschikbaar voor het openen van figuren met de geselecteerde informatie [[Figuur 4.2](#)]. Door op één van deze knoppen te klikken, opent zich een nieuw venster waarin de geselecteerde data geanalyseerd kan worden.

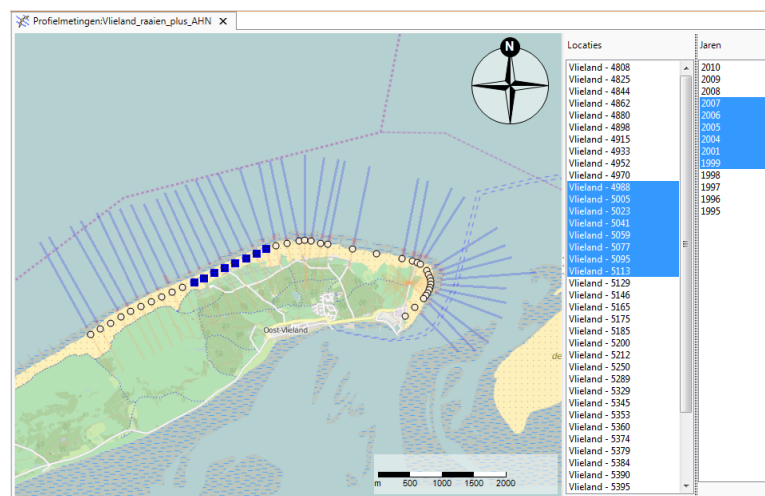

Figuur 4.1: Selectiescherm voor locaties en jaren

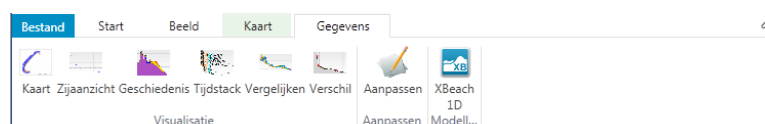

Figuur 4.2: Gegevens tab met beschikbare analysemogelijkheden


In MorphAn zijn de volgende vensters beschikbaar voor het analyseren van profielmetingen:

- ◇ [Paragraaf 4.2.2](#) beschrijft de weergave "profielen in een kaart".
- ◇ [Paragraaf 4.2.3](#) beschrijft de weergave "zijaanzicht van profielen".
- ◇ [Paragraaf 4.2.4](#) beschrijft de weergave "geschiedenis van profielen".

- ◇ [Paragraaf 4.2.5](#) beschrijft de weergave "tijdstapeling van profielen".
- ◇ [Paragraaf 4.2.6](#) beschrijft de weergave "verschillen van twee profielen".
- ◇ [Paragraaf 4.2.7](#) beschrijft de weergave "vergelijken van profielen".

4.2.2 Weergave profielen in een kaart


In de **Kaart** kan de gebruiker de data van alle beschikbare raaien op een kaart bekijken. De kaart toont uitsluitend metingen van een bepaalde datum. Voor het doorlopen van de informatie in de tijd kan de tijdnavigatie worden gebruikt [[deelparagraaf 2.5.8](#)]. De kaart kan worden aangepast of uitgebreid met andere informatie (bijvoorbeeld uit shapefiles, of met behulp van WMS lagen) [[paragraaf 2.6](#)].

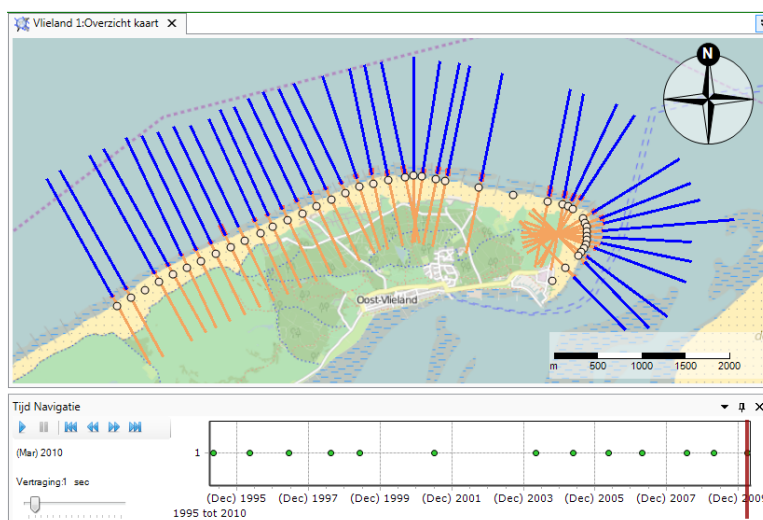

Figuur 4.3: Voorbeeld van een kaart in combinatie met Tijd Navigatie

4.2.3 Weergave zijaanzicht van profielen


In het Zijaanzicht venster is het profiel op de geselecteerde locaties weergegeven op basis van alle individuele metingen die samen de profielmeting vormen [[Figuur 4.4](#)]. De kleuren geven hierbij de soort meting aan of het gedeelte dat geïnterpoleerd is. Door de schuif in de Tijd Navigatie te verplaatsen is het mogelijk door de data in de tijd te navigeren. De lijst links van de figuur biedt de mogelijkheid om raaigegevens op een andere locatie te bekijken.

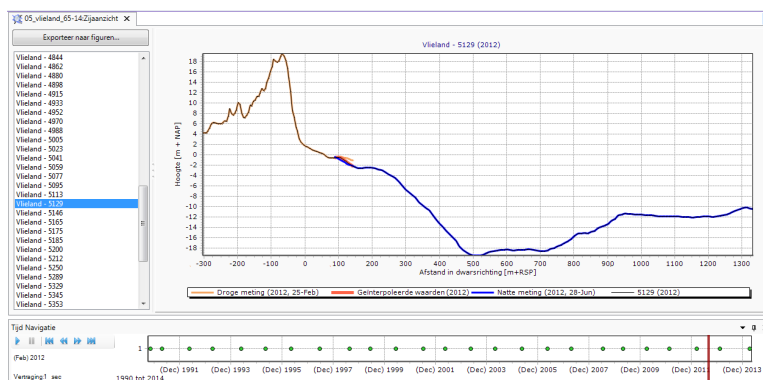

Figuur 4.4: Zijaanzicht analyse venster met Tijd Navigatie

4.2.4 Weergave geschiedenis van profielen


In het Geschiedenis figuur [Figuur 4.5] worden de metingen als vlak weergegeven en over elkaar geplot, hierdoor is het ontwikkelingsverloop te analyseren. Met de vinkjes in de legenda kunnen naar wens jaren uitgezet worden. In de kolom met locaties kan worden gekozen voor een locatie. De figuur toont in dat geval alle metingen in de geselecteerde jaren voor die locatie. Als maximum wordt de meest recente meting uit de selectie aangehouden en weergegeven als dikke lijn. Het kleurenpalet kan worden gekozen in de **Grafiek** tab van het lint en worden aangepast in het **Grafiek** werkvenster. Op deze manier kan de figuur geoptimaliseerd worden.

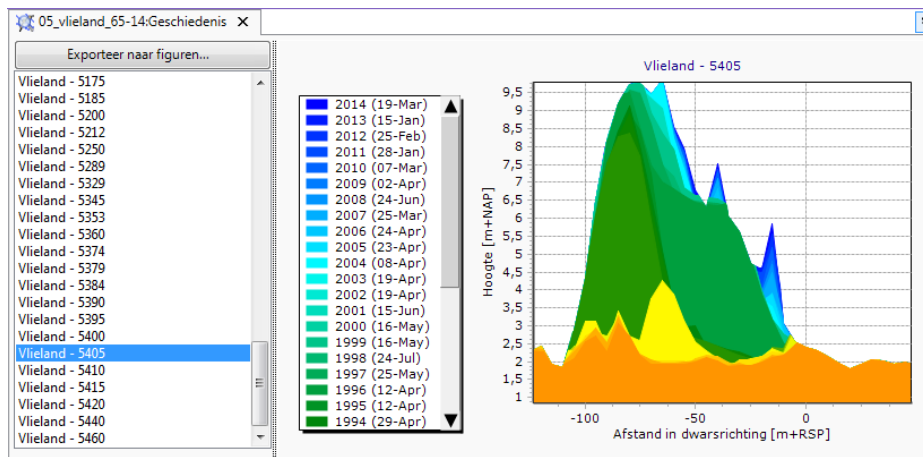

Figuur 4.5: Voorbeeld van een Geschiedenis analyse

4.2.5 Weergave tijdstapeling van profielen


In het venster **Tijdstapeling** [Figuur 4.6] worden de profielen van de geselecteerde locaties voor verschillende jaren getoond. Ook binnen dit venster kan slechts één locatie tegelijk getoond worden. Hierbij kan de ontwikkeling van een bepaald gedeelte van de kust bekeken worden in de tijd. Om analyse van de gegevens te vergemakkelijken is het mogelijk om twee kleuren in te stellen die bepaalde hoogten in het profiel accentueren.

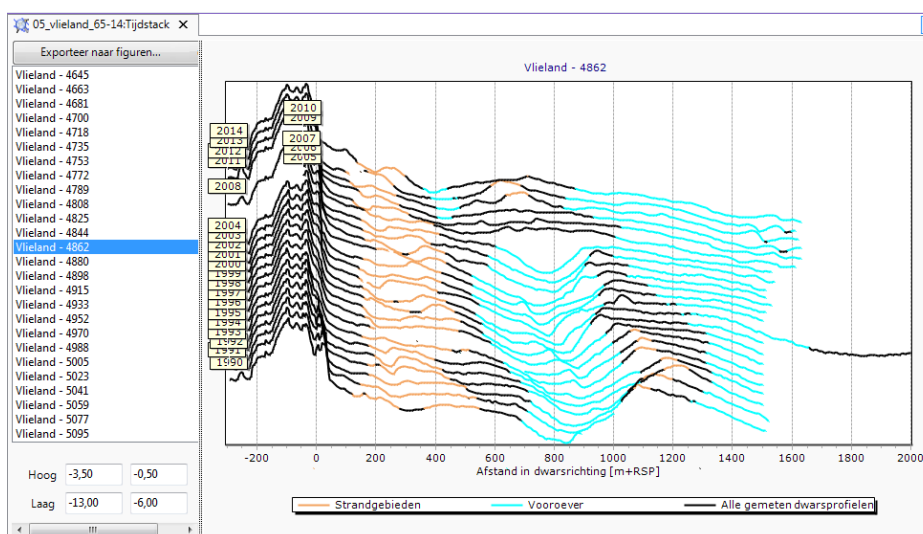

Figuur 4.6: Voorbeeld van een Tijdstapeling analyse venster

4.2.6 Weergave verschillen van twee profielen


In het **Vershil** venster [Figuur 4.7] wordt voor een geselecteerde locatie het verschil tussen twee profielen bekeken. De lengte van deze periode is aan te passen met behulp van de tijdnavigatie [deelparagraaf 2.5.8]. Door in de tijdnavigatie de grootte van de schuif aan te passen of te verschuiven worden de data van de eerste en laatste meting aangepast. De kleuren zijn gebaseerd op het verschil tussen de twee geselecteerde jaren in de navigator. Een verhoging van het profiel ten opzichte van de eerste meting wordt als een groen vlak weergegeven, afname van de hoogte als een rood vlak.

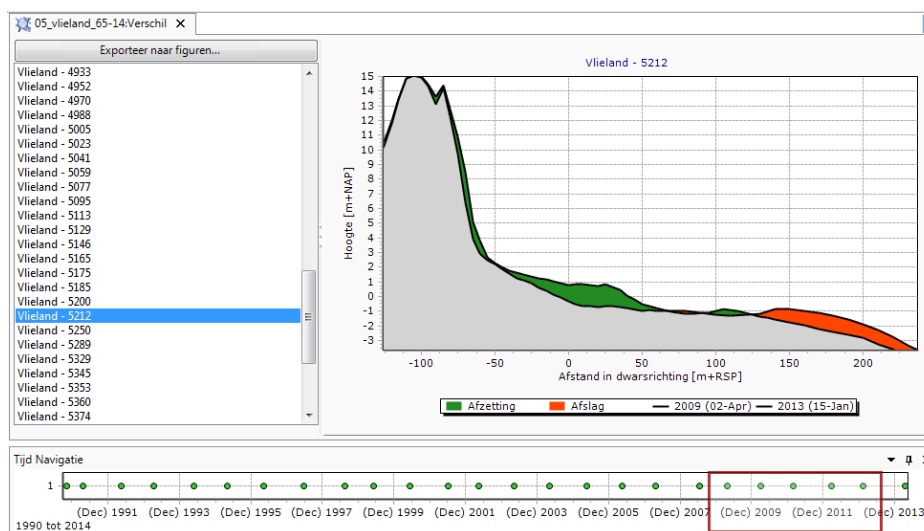

Figuur 4.7: Voorbeeld van een Vershil analyse venster met daaronder het Tijd Navigatie werkvenster waarmee kan worden gecontroleerd welke tijdspanne in de figuur wordt getoond.

4.2.7 Weergave vergelijken van profielen

In het Vergelijken venster [Figuur 4.8] kunnen van locaties de profielen van verschillende jaren vergeleken worden (Enkele locatie) of van één jaar de metingen van verschillende locaties (Toon enkel jaar). Ook dit venster biedt de mogelijkheid om de leesbaarheid van de figuur te optimaliseren door het kiezen van een kleurschaal in de **Grafiek** tab van het lint.

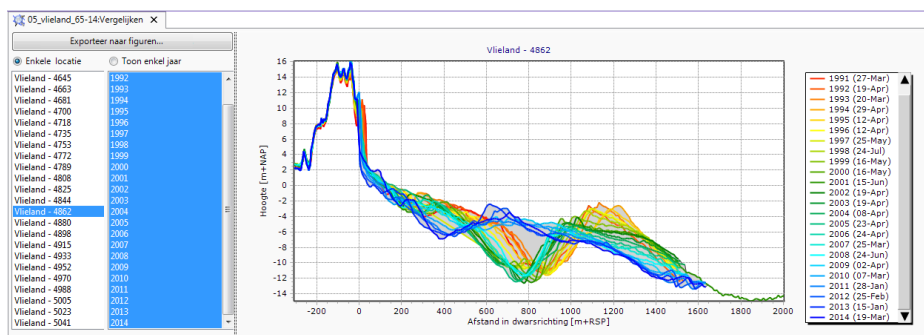


Figuur 4.8: Voorbeeld van een Vergelijken analyse venster

4.3 Analyse rastermetingen

4.3.1 Visualisatie rastermetingen


Rastermetingen kunnen worden gevisualiseerd door het dubbelklikken op een rastermetingenset of selecteren van een rastermetingenset en met de rechtermuistoets het "context menu" te openen en daar **Openen** te selecteren [Figuur 4.9]. In eerste instantie zal de visualisatie van de hoogtes worden weergegeven. Door de kaart te selecteren kan door middel van het uitvinken van **Hoogte** de visualisatie van de hoogtes verborgen worden. Door het aanvinken [Figuur 4.9] van **Hoogte**, **Bodemhoek** of **Vershil** kan de visualisatie van resp. hoogte, bodemhoek of verschil in hoogte tussen twee tijdstappen worden weergegeven. Deze opties worden hieronder nader beschreven.

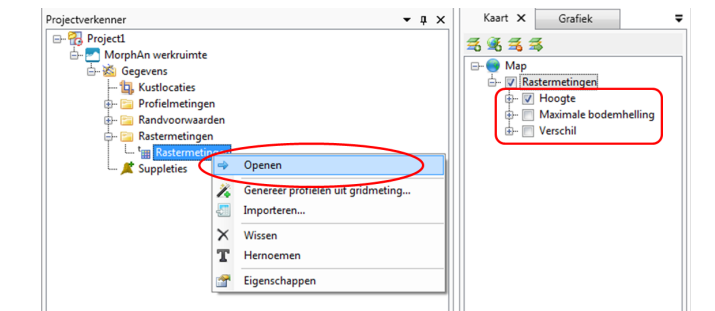

Figuur 4.9: Visualisatie van rastermetingen

4.3.2 Visualisatie hoogte

Hoogte van rastermetingen kunnen gevisualiseerd worden door de rastermetingen te openen en vervolgens **Hoogte** in de **Kaart** aan te vinken. Met behulp van de tijdnavigatie [deelparagraaf 2.5.8] kan de hoogte voor verschillende tijdmetingen worden gevisualiseerd. [Figuur 4.10](#) laat een kaartweergave zien waarin verschillende hoogte worden weergegeven. De verschillende hoogte die worden weergegeven komen uit de rastermetingen. Er zijn verder geen berekeningen aan vooraf gegaan.

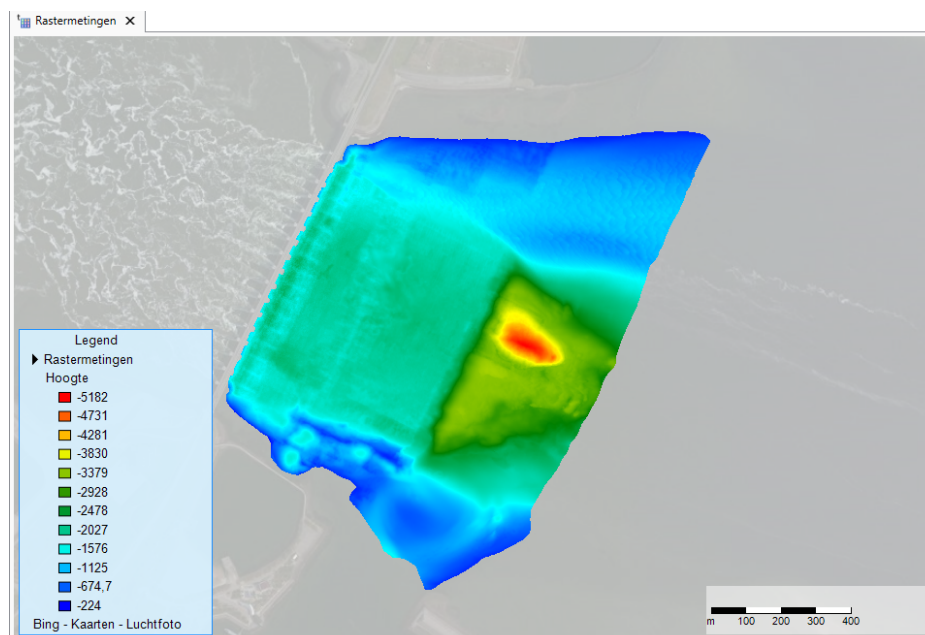


Figuur 4.10: Voorbeeld van een kaartweergave van verschillende hoogte.


4.3.3 Visualisatie bodemhelling

De bodemhelling kan worden gevisualiseerd door de rastermetingen te openen (indien nog niet geopend) en vervolgens **Bodemhoek** in de **Kaart** aan te vinken en de overige visualisaties zoals **Hoogte** uit te vinken. Met behulp van de tijdnavigatie [deelparagraaf 2.5.8]] kan de bodemhelling voor verschillende tijdmetingen worden gevisualiseerd. [Figuur 4.11](#) laat een kaartweergave zien waarin de bodemhelling wordt weergegeven.

De berekening van de bodemhelling kan op verschillende manieren. Dit kan de gebruiker sturen door te klikken op de kaartlaag "Maximale bodemhelling" in het kaartpaneel. Vervolgens toont MorphAn de eigenschappen van de geselecteerde kaartlaag [ook [Figuur 4.12](#)]. In het veld "Afstand voor berekening bodemhoek" kan de gebruiker de afstand kiezen die door MorphAn wordt aangehouden voor het berekenen van een bodemhelling. Uitgaande van een cel zal MorphAn met de opgegeven afstand om de cel heen kijken naar de diepte en het verschil in diepte delen door de opgegeven afstand. Door te kiezen voor een andere "Methode" kan de gebruiker instellen in welke richtingen er wordt gekeken. Methodes als "Rechts" of "Links" kijken uitsluitend een richting uit en zijn daarom snel, de "Cirkel" methode kijkt naar alle relevante cellen en is daarom preciezer, maar kan langzaam worden. Om grote vertraging te voorkomen kan de gebruiker ook kiezen voor de methode "Cirkel met maximum aantal richtingen". Door ook een maximum aantal richtingen aan te geven zal MorphAn in maximaal het opgegeven aantal richtingen de bodemhelling uitrekenen (en het maximum tonen). Indien de cirkel met opgegeven straal met meer cellen wordt beschreven dan het maximum aantal richtingen, zal MorphAn evenredig verdeeld over de cirkel richtingen uitkiezen tot het maximum.

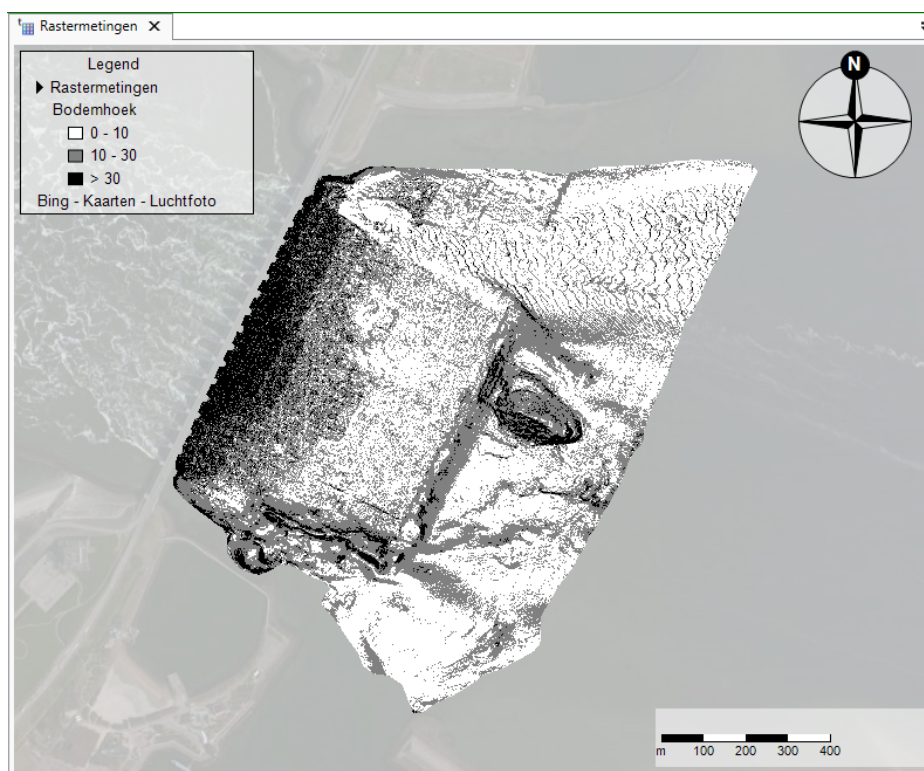

Figuur 4.11: Voorbeeld van een kaartweergave van de bodemhelling.

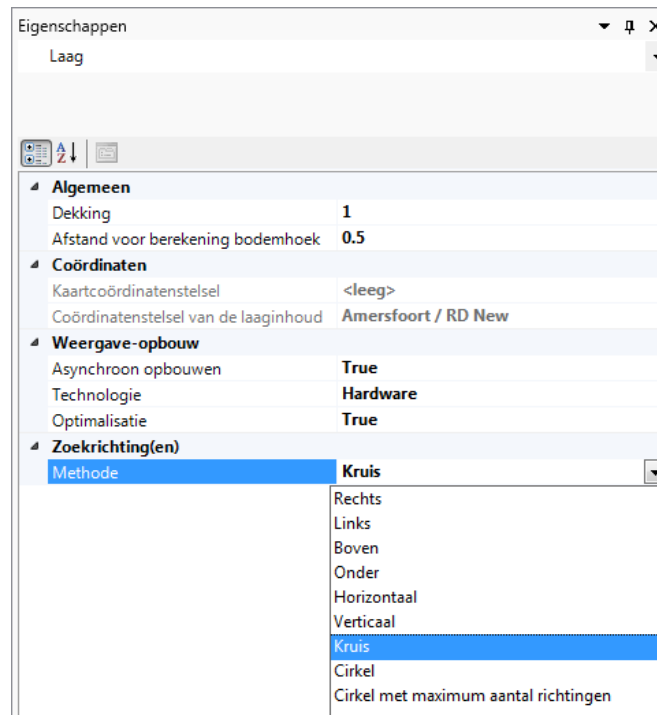


Figuur 4.12: Voorbeeld van de eigenschappen van een "Maximale bodemhelling" laag.

4.3.4 Visualisatie verschillen tussen twee rasters

Om te kijken wat met de bodemhoogte in de tijd gebeurt [Figuur 4.13] of om te controleren of, hoe en waar de stortingen of bodembescherming heeft plaats gevonden [Figuur 4.14] kan het verschil in bodemhoogte met MorphAn in de tijd gevisualiseerd worden.


Het verschil in hoogte tussen twee tijdmetingen kan worden gevisualiseerd door de rastermetingen te openen (indien nog niet geopend) en vervolgens **Vershil** in de **Kaart** aan te vinken en de overige visualisaties zoals **Hoogte** en **Bodemhoek** uit te vinken.

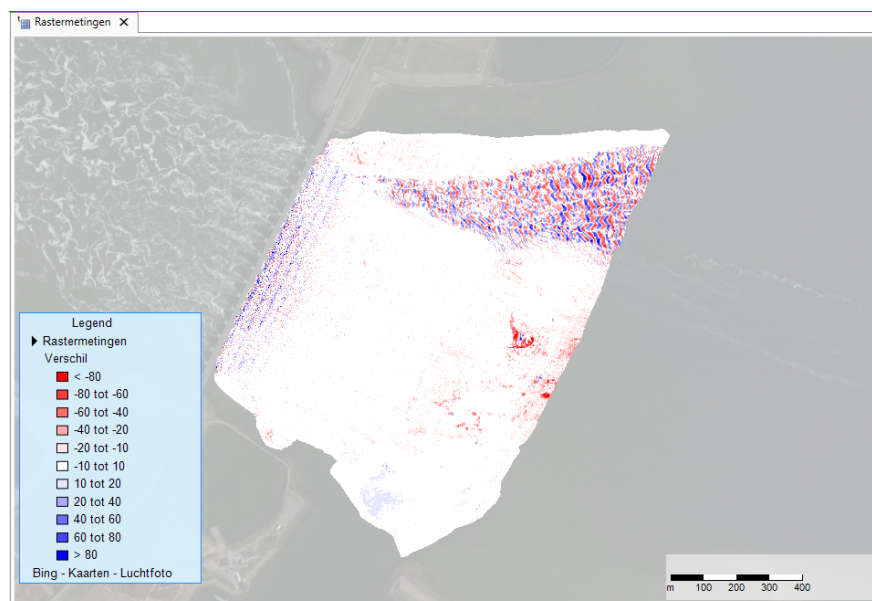

Figuur 4.13: Hoogteverandering tussen twee tijdstippen.

Het verschil in hoogte tussen tijdstippen t1 en t2 wordt berekend door de hoogte van tijdstap t1 van de hoogte van tijdstap t2 af te trekken.

Met behulp van de tijdnavigatie [[deelparagraaf 2.5.8](#)] kan een tijdsinterval worden aangegeven. het verschil wordt berekend tussen de eerste en de laatste meting in het geselecteerde tijdsinterval.

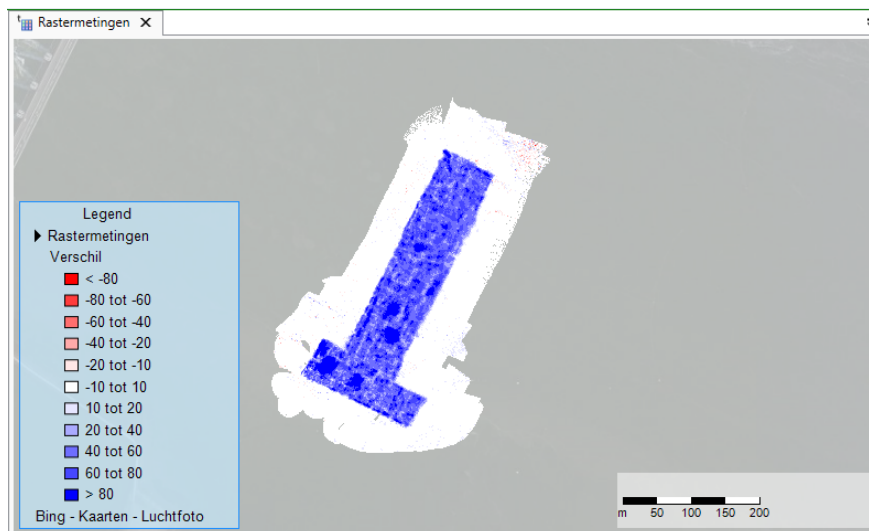

Figuur 4.14: Visualisatie van het verschil in bodemhoogte door een storting

4.3.5 Alle rastermetingen weergeven

Het is ook mogelijk om alle hoogtegegevens van de verschillende rastermetingen op één kaart te tonen. Door rechts te klikken op de map "Rastermetingen" in de "Gegevens" map van een MorphAn werkruimte en vervolgens te kiezen voor "Openen" wordt een kaart geopend waar alle rastermetingen worden getoond.

5 Data beheren en bewerken in MorphAn


5.1 Introductie data beheren en bewerken

In [hoofdstuk 4](#) is reeds beschreven hoe de data die is toegevoegd aan een MorphAn werkruimte geanalyseerd kan worden. In veel gevallen blijkt het ook nodig om data te kunnen aanpassen en zelf meetsets van raaimetingen te kunnen samenstellen. Dit hoofdstuk gaat in op de mogelijkheden die MorphAn de gebruiker biedt:


- ◇ [paragraaf 5.2](#) beschrijft hoe de gebruiker de geïmporteerde gegevens van locaties kan beheren.
- ◇ [paragraaf 5.3](#) beschrijft hoe de gebruiker de geïmporteerde randvoorwaarden kan beheren.
- ◇ [paragraaf 5.4](#) beschrijft hoe de gebruiker de geïmporteerde profielgegevens kan organiseren.
- ◇ [paragraaf 5.5](#) beschrijft hoe de gebruiker de geïmporteerde profielgegevens kan aanpassen.
- ◇ [paragraaf 5.6](#) beschrijft hoe de gebruiker de profielen kan genereren uit raster metingen.
- ◇ [deelparagraaf 5.7.1](#) beschrijft hoe de gebruiker tussenraaien kan aanmaken.
- ◇ [paragraaf 5.8](#) beschrijft hoe de gebruiker profielmetingen kan exporteren.

5.2 Locaties beheren

Bij dubbelklikken op het **Kustlocaties** item in de **Gegevens** folder van de MorphAn werkruimte verschijnt een keuze dialoog [[Figuur 5.1](#)]. Dit dialoog vraagt de gebruiker of het **Kustlocatiefilter** of **Kustlocatiemanager** venster moet worden geopend. Indien de gebruiker kiest voor de manager, wordt een document venster geopend waarin locaties kunnen worden beheerd [[Figuur 5.2](#)]. Het is in dit venster mogelijk om nieuwe locaties toe te voegen, bestaande locaties aan te passen of zelfs locaties weg te gooien. Deze paragraaf bespreekt dit venster.

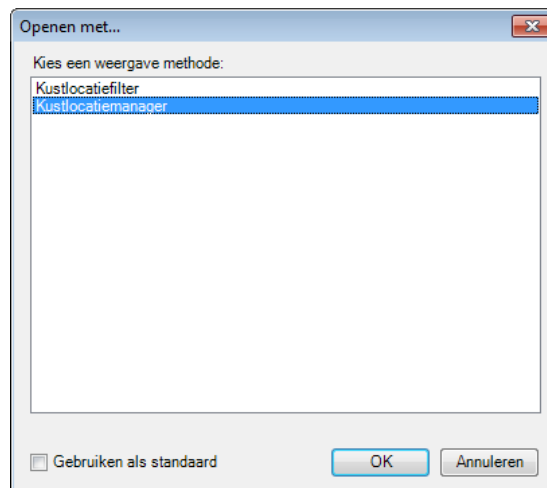

Figuur 5.1: Keuzedialoog voor kustlocatiefilter of kustlocatiemanager

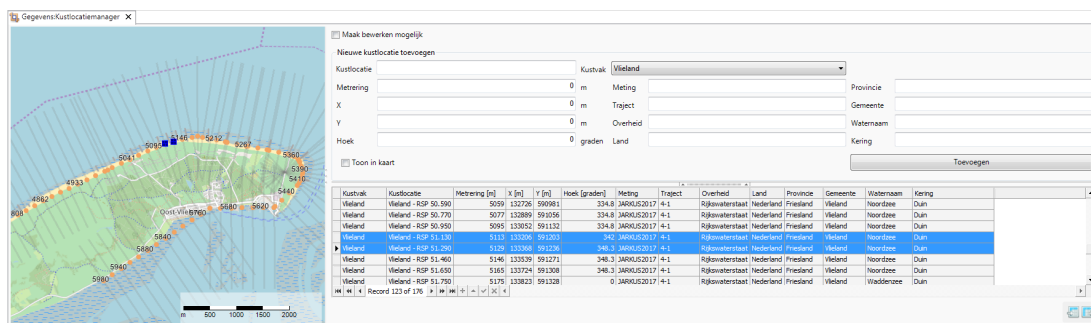

Figuur 5.2: Voorbeeld van het Locatiemanager venster

Als het scherm geopend wordt kan de gebruiker in eerste instantie alleen locaties toevoegen. Toevoegen kan op drie manieren:

- ◇ **Toevoegen in het venster** - Aan de rechter kant van het scherm is de optie meegenomen om een locatie toe te voegen [Figuur 5.3]. :

☒ Maak bewerken mogelijk

Nieuwe locatie toevoegen

Locatie Gebied **Ameland**

Metreering 0 m Meting Provincie

X 0 m Traject Gemeente

Y 0 m Overheid Waternaam

Hoek 0 graden Land Kering

☐ Toon in kaart Toevoegen

Figuur 5.3: Het onderdeel van het kustlocatiemanager venster waar een gebruiker een nieuwe locatie mee kan toevoegen

- **Locatie** - De Id van de locatie; dit is de naam die in tabellen wordt getoond. Deze Id dient uniek te zijn.
- **Gebied** - Het kustvak waar de nieuwe locatie in terecht moet komen
- **Metreering** - de metreering van het nieuw toe te voegen punt.
- **X** - De x-coördinaat (in RD) van het nieuw toe te voegen punt
- **Y** - De y-coördinaat (in RD) van het nieuw toe te voegen punt
- **Hoek** - De hoek van de raai die wordt beschreven vanuit het nieuw toe te voegen punt
- **Meting** - typering van de locatie
- **Traject** - Bijvoorbeeld een dijktraject
- **Overheid** - Beheerder van de locatie
- **Land** - Land waar de locatie zich bevindt
- **Provincie** - Provincie waar de locatie zich bevindt
- **Gemeente** - Gemeente waar de locatie zich bevindt
- **Waternaam** - Naam van het water waar de locatie zich bevindt
- **Kering** - Type waterkering, oever of kust.

Door vervolgens op **Toevoegen** te klikken wordt de nieuwe locatie toegevoegd.

- ◇ **Plaats vrije locatie** - Het is mogelijk om in de **Kaart** tab van het lint te klikken op „Kustlocatie → Plaats vrije locatie”. Als de gebruiker dat doet, kan op de kaart een punt aangeklikt worden. Vervolgens zal een dialoogvenster worden geopend (vergelijkbaar met


[Figuur 5.4](#)] waarin de geklikte X en Y coördinaten zichtbaar zijn en een schatting wordt gemaakt van het kustvak, de metrerings en hoek van de raai. Na eventueel aanpassen van deze gegevens kan de gebruiker op **OK** klikken om het nieuwe punt toe te voegen.

Figuur 5.4: Venster „Plaats vrije locatie”

- ◇ **Interpolatie tussen twee locaties** - De tweede tool die in de **Kaart** tab van het lint beschikbaar is voor het toevoegen van locaties biedt de gebruiker de gelegenheid om automatisch tussenraaien te definiëren. Na het aanklikken van de tool wordt de gebruiker gevraagd om twee locaties te selecteren op de kaart. Nadat de gebruiker dit heeft gedaan verschijnt een dialoog vergelijkbaar met [Figuur 5.5](#). Hierin kan de gebruiker desgewenst de geselecteerde locaties aanpassen. Ook kan worden aangegeven hoeveel tussenliggende locaties moeten worden gegenereerd of wat de afstand moet zijn tussen de locaties en wat er moet gebeuren met locaties waarvan het kustvak en de metrerings gelijk zijn aan locaties die al in het project zitten. Door op **OK** te klikken worden de locaties aan de werkruimte toegevoegd.

Figuur 5.5: Venster „Interpolatie tussen twee locaties”

Boven in het venster [Figuur 5.2](#)] heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om aan te geven dat locaties aangepast of verwijderd kunnen worden. Na het aanvinken van deze optie verschijnt een dialoog gelijk aan [Figuur 5.6](#). Deze dialoog waarschuwt de gebruiker voor de mogelijke gevolgen van het aanpassen of verwijderen van Kustlocaties kan hebben. Zo kan de locatie filter worden aangepast, gerelateerde profielmetingen of suppleties kunnen worden verwijderd. Daarnaast kan het gevolg van het aanpassen van locaties aanleiding zijn voor het verwijderen van modelresultaten.

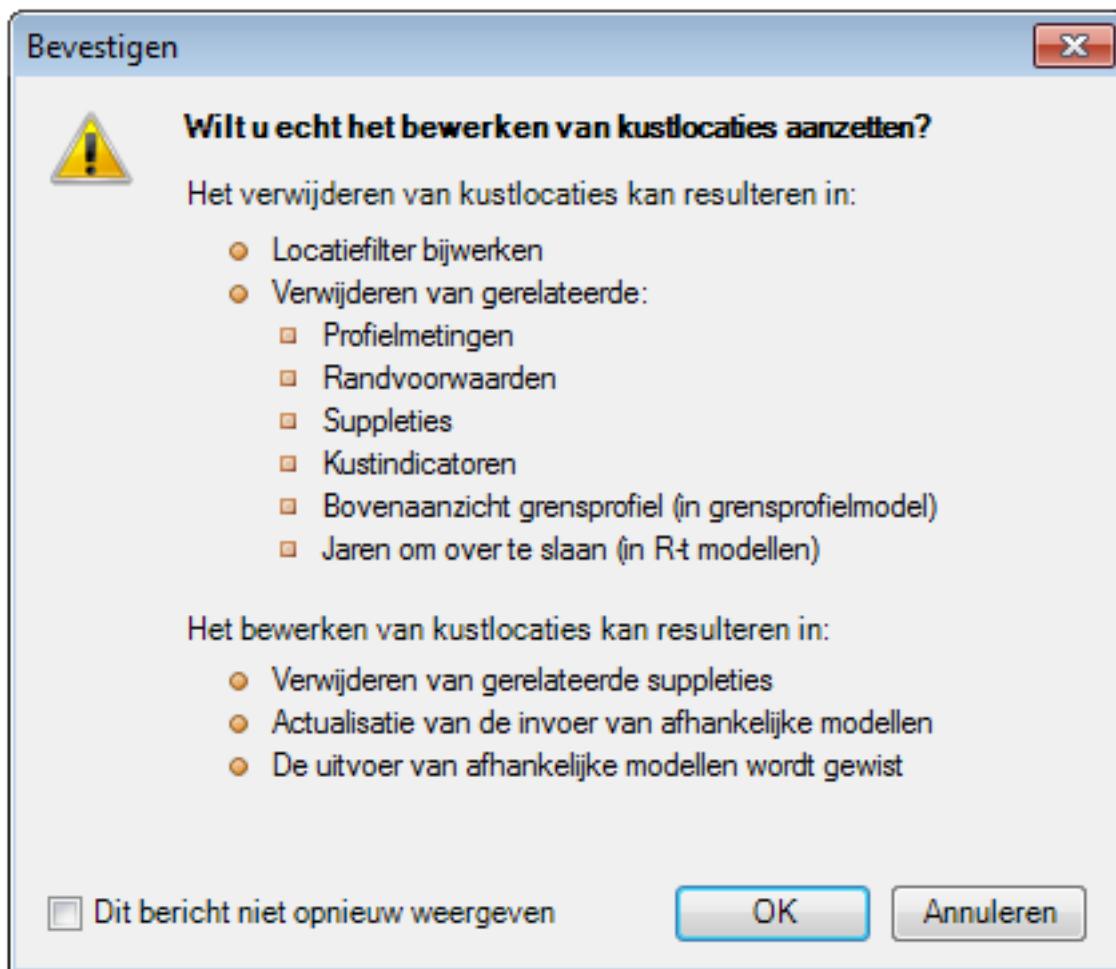

Figuur 5.6: Dialoog dat verschijnt na het aanklinken van de *Maak bewerken mogelijk* optie. Dit dialoog waarschuwt de gebruiker voor de gevolgen van het aanpassen of verwijderen van Kustlocaties.

5.3 Randvoorwaarden beheren

De folder **Randvoorwaarden** in het **Project Verkenner** werkvenster bevat drie sub-mappen voor de drie type modellen (duinveiligheid, kustlijnontwikkeling en volumeontwikkeling). Elke sub-map kan één of meerdere sets met randvoorwaarden bevatten. Binnen de aanwezige modellen in de werkruimte kunnen alleen de randvoorwaarden worden gekozen welke van hetzelfde type zijn als het model. Binnen het duinveiligheidsmodel kunnen bijvoorbeeld alleen de randvoorwaarden worden geselecteerd die aanwezig zijn in de sub-map duinveiligheid.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om reeds bestaande sets te kunnen organiseren. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een nieuwe (lege) set aan te maken, een duplicatie van een bestaande set te maken, de titel van een set aan te passen of nieuwe randvoorwaarden toe te voegen aan een bestaande set. Deze opties werken vergelijkbaar met het organiseren van profielmetingensets, zoals beschreven in [paragraaf 3.4](#). Wanneer de gebruiker een nieuwe randvoorwaarden set importeert (rechter muis click op de map randvoorwaarden), dan krijgt de gebruiker na het selecteren van de randvoorwaarden een scherm waarin kan worden aangegeven tot welke type model de randvoorwaarden behoren [[Figuur 5.7](#)]. Het is ook mogelijk om de randvoorwaarden te importeren voor alle modellen als alle drie type modellen worden geselecteerd.


Omzetten Randvoorwaarden

Randvoorwaarden naam	Naar Duinveiligheid	Naar Kustlijnontwikkeling	Naar Volumeontwikkeling
Traject_3-1_signaleringskans	☐	☐	☐

Volgende Cancel

Figuur 5.7: Selectie scherm na het importeren van de randvoorwaarden.


Wanneer een randvoorwaarden bestand wordt geopend, zijn voor alle aanwezige locaties de randvoorwaarden weergegeven in een tabel. Indien er geen waarden aanwezig is in het locatie bestand voor een bepaalde locatie zal er een NaN worden weergegeven [Figuur 5.8]. Boven de tabel zijn de minimale en maximale waarden van de profielmetingen voor de aanwezige jaren voor een gegeven locatie weergegeven. Daarnaast zijn de verticale grenzen uit de randvoorwaarden weergegeven in het figuur. In het geval van de duinveiligheid randvoorwaarden is het rekenpeil (Rp) weergegeven in het figuur. Voor het kustontwikkeling en volumeontwikkeling randvoorwaarden zijn de zeewaartse grenzen weergegeven. De gebruiker heeft de optie om de profielmetingen set te veranderen door middel van het drop-down menu boven het figuur.

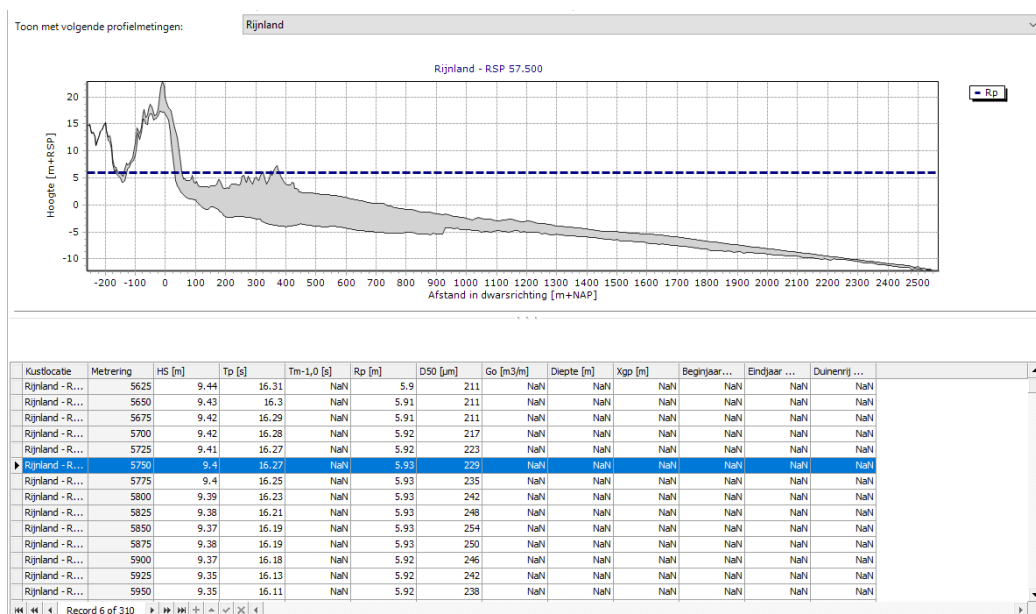

Figuur 5.8: Randvoorwaarden tabel met daarboven een figuur van de profielmetingen en de verticale grenzen in de randvoorwaarden.

Naast het standaard scherm van de randvoorwaarden zijn de volgende functionaliteiten aanwezig in het lint [Figuur 5.9]:

- ◇ Weergeven randvoorwaarden in een kaart.
- ◇ Randvoorwaarden wijzigen met constante waardes.

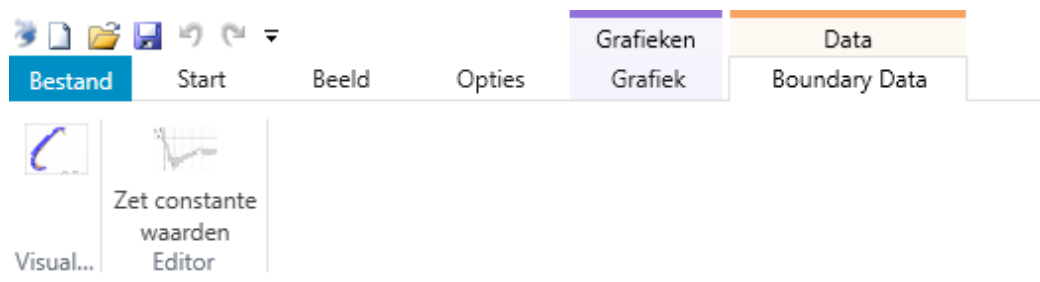


Figuur 5.9: Randvoorwaarden lint met de knop map visualisatie

5.3.1 Weergeven randvoorwaarden op een kaart

In deze kaart zijn alle de locaties weergegeven, waarbij de locaties met randvoorwaarden zijn weergegeven met een rood symbool. Daarnaast zijn de horizontale grenzen als lijnen weergegeven in deze kaart. Hierbij gaat het om de Xgp en duinenrij voor de duinveiligheidsrandvoorwaarden. In het geval van de ontwikkelingsrandvoorwaarden zijn de landwaartse en zee-waartse grenzen weergegeven als lijnen. Daarnaast zijn in het geval van de duinveiligheid randvoorwaarden de H_s , T_p , $D50$, R_p en $T_{m-1,0}$ weergegeven als staafdiagrammen [Figuur 5.10].

Binnen de **Eigenschappen** heeft de gebruiker de mogelijkheid om de lengte, de breedte, de kustdwars afstand van de staafdiagrammen aan te passen. Daarnaast kunnen ook de maximale en minimale waarden van de staven worden aangepast.

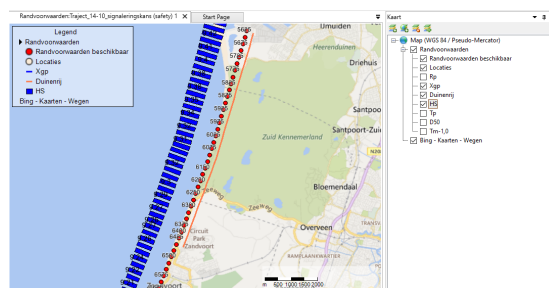

Figuur 5.10: Duinveiligheidsrandvoorwaarden op een kaart weergegeven.

5.3.2 Randvoorwaarden wijzigen met constante waardes.

Deze functie biedt de mogelijkheid om één of meerder kolommen in de randvoorwaarden te vervangen door een constante waarde voor alle locaties [Figuur 5.11]. Via het selectie vinkje kan worden aangegeven welke kolommen moeten worden vervangen. Wanneer de gebruiker op toepassen klikt, worden voor de geselecteerde kolommen de randvoorwaarden aangepast naar de opgegeven waarden. Indien alle waarden van een kolom al een constante waarde hebben, dan is deze waarde weergegeven.


Parameter	Werk parameter bij	Nieuwe waarde	Heeft zelfde huidige waarde
Bovengrens MKL	☐	NaN m	☐
Ondergrens MKL	☐	NaN m	☐
Landwaartse grens MKL	☐	NaN m	☒ NaN
Zeewaartse grens MKL	☐	NaN m	☒ NaN
Beginjaar TKL	☐	NaN Jaar	☐
BKL	☐	NaN m	☐

Figuur 5.11: Wijzigen van de randvoorwaarden naar constante waarden.

5.4 Profielmetingen organiseren

5.4.1 Mogelijkheden profielmetingen organiseren

De **Profielmetingen** folder in het **Project Verkenner** werkvenster bevat één of meerdere sets met profielmetingen die een gebruiker kan analyseren of gebruiken in een model dat is toegevoegd aan de werkruimte. [paragraaf 3.4](#) beschreef reeds de mogelijkheden die de gebruiker heeft om in het **Project Verkenner** werkvenster de sets te beheren. Door dubbel te klikken op deze folder wordt een documentvenster [[Figuur 5.12](#)] geopend die de gebruiker meer mogelijkheden geeft voor het beheren van sets met profielmetingen.

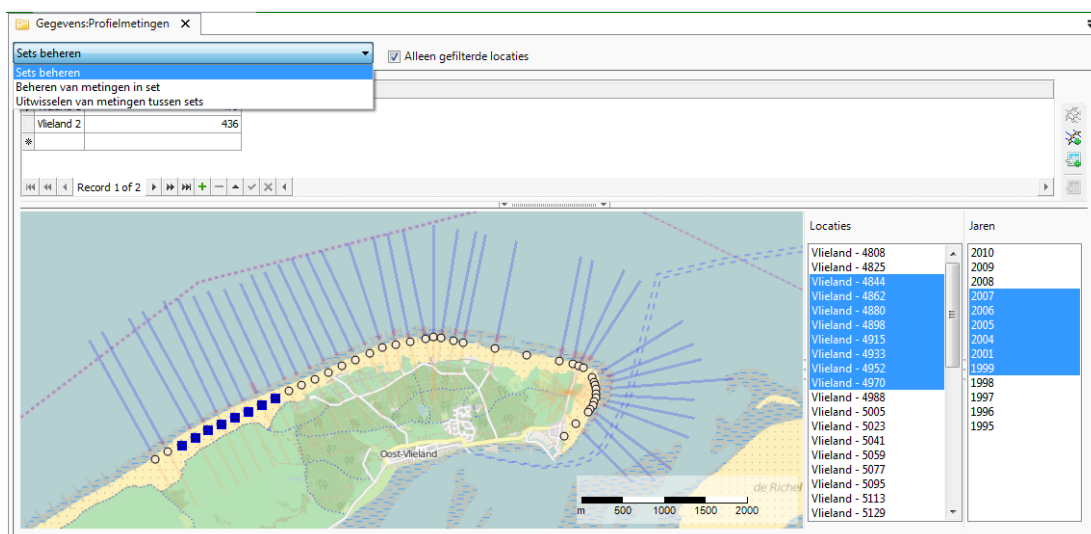

Figuur 5.12: Documentvenster waarin sets met profielmetingen kunnen worden beheerd met linksboven in het venster de mogelijkheid om de modus van het venster in te stellen.

Linksboven in dit venster kan de gebruiker kiezen voor één van de drie modi waarin het venster kan worden gebruikt:

- ◇ **Sets beheren** - Biedt de mogelijkheid om sets toe te voegen, te verwijderen, te dupliceren of te hernoemen [[deelparagraaf 5.4.2](#)].
- ◇ **Beheren van metingen in set** - Biedt de mogelijkheid om metingen uit een set te verwijderen, een lege meting toe te voegen of coördinaten van metingen te importeren en/of exporteren [[deelparagraaf 5.4.3](#)].

- ◇ **Uitwisselen van metingen tussen sets** - Hiermee kan de gebruiker individuele metingen van één set naar een andere set kopiëren [deelparagraaf 5.4.4].


De verschillende modi van dit venster worden in de volgende paragrafen besproken.

5.4.2 Sets profielmetingen beheren

Standaard opent het venster in de „Sets beheren” modus [Figuur 5.13]. In deze modus krijgt de gebruiker een lijst van de aanwezige sets met profielmetingen waarin ook aangegeven is hoeveel metingen er aanwezig zijn in de sets. Indien het vinkje „Alleen gefilterde locaties” aanstaat, worden alleen metingen die ook in de locatiefilter [paragraaf 3.3] zitten geteld, in het andere geval alle metingen. Rechts in het scherm zijn enkele knoppen toegevoegd waarmee (in sommige gevallen alleen indien een set geselecteerd is) bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is het ook mogelijk om in de lijst de titel van een set met metingen aan te passen. De knoppen bieden de volgende mogelijkheden:

- ◇  **Nieuwe set importeren** → Importeert metingen uit een .jrk bestand [paragraaf A.2] en voegt een nieuwe set met deze metingen toe aan de werkruimte.
- ◇  **Importeer metingen naar selectie** → Importeert metingen uit een .jrk bestand [paragraaf A.2] en voegt deze metingen toe aan de geselecteerde (bestaande) set.

Het onderste deel van het venster laat voor de geselecteerde set een kaart zien met daarop de beschikbare profielmetingen. Dit scherm werkt vergelijkbaar met het document venster van een individuele set met metingen [deelparagraaf 4.2.1]. Er is dus een koppeling met de **Tijdnavigatie** [deelparagraaf 2.5.8] en na selecteren van een of meerdere locaties en jaren is het mogelijk om via de **Gegevens** tab in het lint een analyse venster te openen.

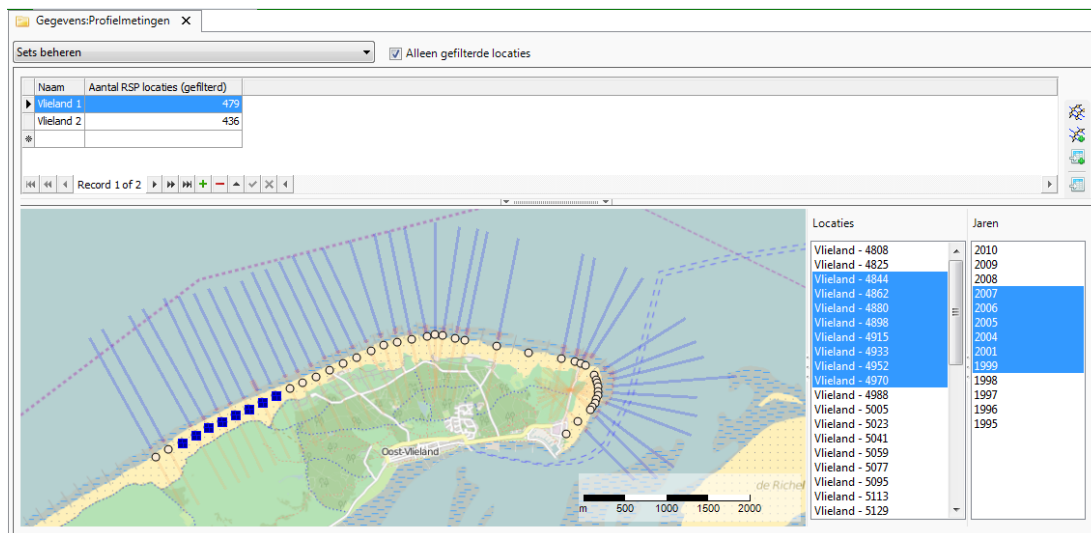

Figuur 5.13: Een voorbeeld van het document venster voor de folder Profielmetingen indien de Sets beheren modus is ingesteld


5.4.3 Beheren van profielmetingen in een set

Door het documentvenster in deze modus te zetten wordt het mogelijk om één of meer metingen in een set te verwijderen, toe te voegen of te vervangen. Het venster ziet er dan uit als in [Figuur 5.14](#). Het venster bestaat nu uit een tabel met voorbeeldweergave van de geselecteerde meting daarboven. Boven de voorbeeldweergave heeft de gebruiker de mogelijkheid om één van de sets met profielmetingen te selecteren. Na het maken van een selectie worden de metingen uit die set getoond in de tabel. Afhankelijk van de selectie in de tabel zijn rechts van deze tabel knoppen beschikbaar die de volgende bewerkingen mogelijk maken:

- ◇  **Dupliceren** → Voegt een kopie toe van de geselecteerde set met metingen.
- ◇  **Toevoegen** → Voegt metingen toe aan de set zoals gedefinieerd in het *.jrk bestand [[paragraaf A.2](#)]. Hiervoor dient een wizard te worden doorlopen.
- ◇  **Importeren** → Importeert aanvullende profielmetingen uit een *.jrk bestand.
- ◇  **Exporteren** → Exporteert de profielmetingen naar een *.jrk bestand.
- ◇  **Wissen** → Verwijdert de set met profielmetingen.

Het kan voorkomen dat een of meerdere metingen „dubbel” in een set aanwezig zijn. In dit geval zijn er twee of meer metingen gedefinieerd op dezelfde locatie en voor hetzelfde jaar. In de berekeningen in MorphAn wordt er vanuit gegaan dat een profielmeting maar één keer voorkomt voor een locatie en jaar. Dubbele metingen kunnen dus tot onverwachte resultaten leiden. Het is in dit venster mogelijk om deze dubbele metingen te verwijderen. Daartoe kan de gebruiker een filter instellen in de tabel waardoor alleen dubbele metingen te zien zijn. Klik hiervoor op het filtericoontje dat verschijnt wanneer de muis boven de header van de kolom „Dubbel” staat. Nu is het mogelijk om aan te geven dat alleen rijen moeten worden weergegeven waar de waarde van deze kolom gelijk is aan „Checked”. Indien dit niet beschikbaar is, zitten er geen dubbele metingen in een set. Vervolgens kan de gebruiker sorteren op locatie (klik op de header van de „Locatie” kolom) of het jaar. Nu is het eenvoudig


om de metingen te selecteren die moeten worden verwijderd. Door op  **Remove selected measurement(s)** te klikken wordt dat ook gedaan.

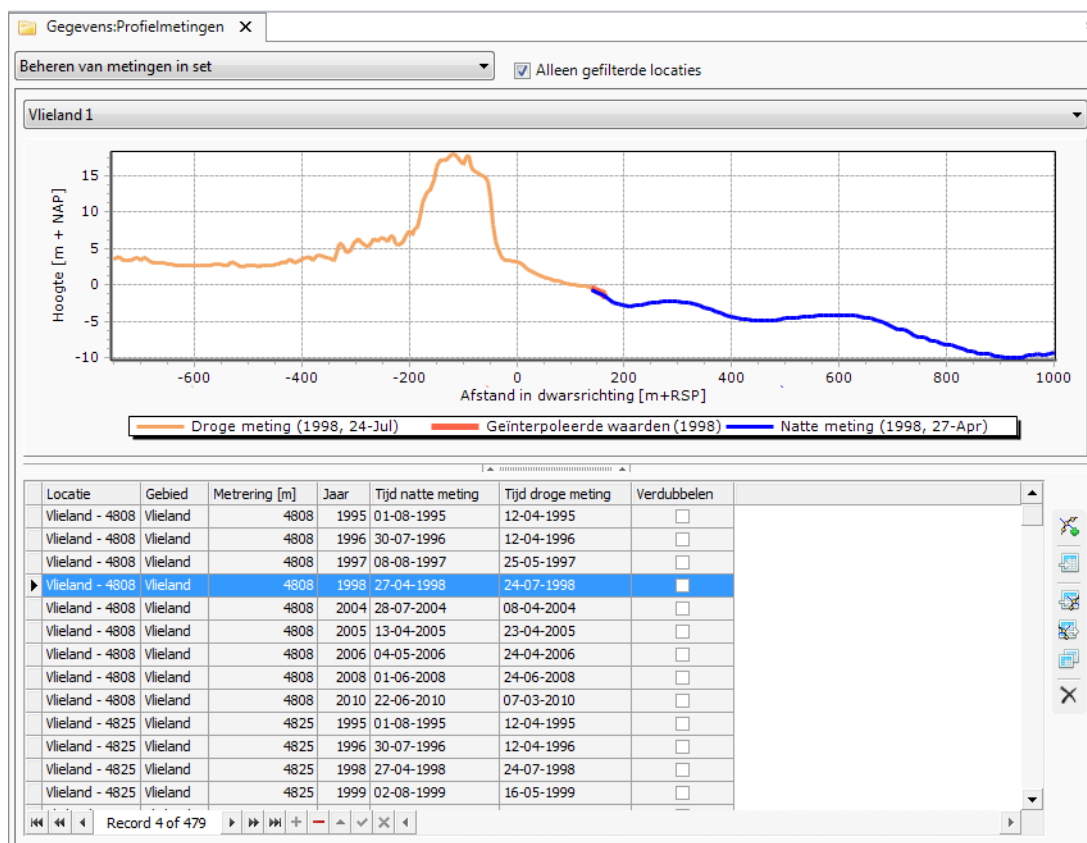

Figuur 5.14: Beheren van metingen in set

5.4.4 Uitwisselen van profielmetingen tussen sets

De derde modus van dit document venster biedt de gelegenheid om metingen tussen twee sets te kopiëren. Als het venster ingesteld is in deze modus, ziet het er uit zoals in [Figuur 5.15](#). Deze figuur laat twee tabellen met metingen zien met daarboven een keuzemenu waarmee een set met profielmetingen kan worden geselecteerd. Indien de gebruiker in een van de tabellen een selectie maakt, kan met behulp van de knoppen tussen de tabellen de selectie naar de andere set worden gekopieerd (enkele pijl) of alle metingen in een keer (dubbele pijl).

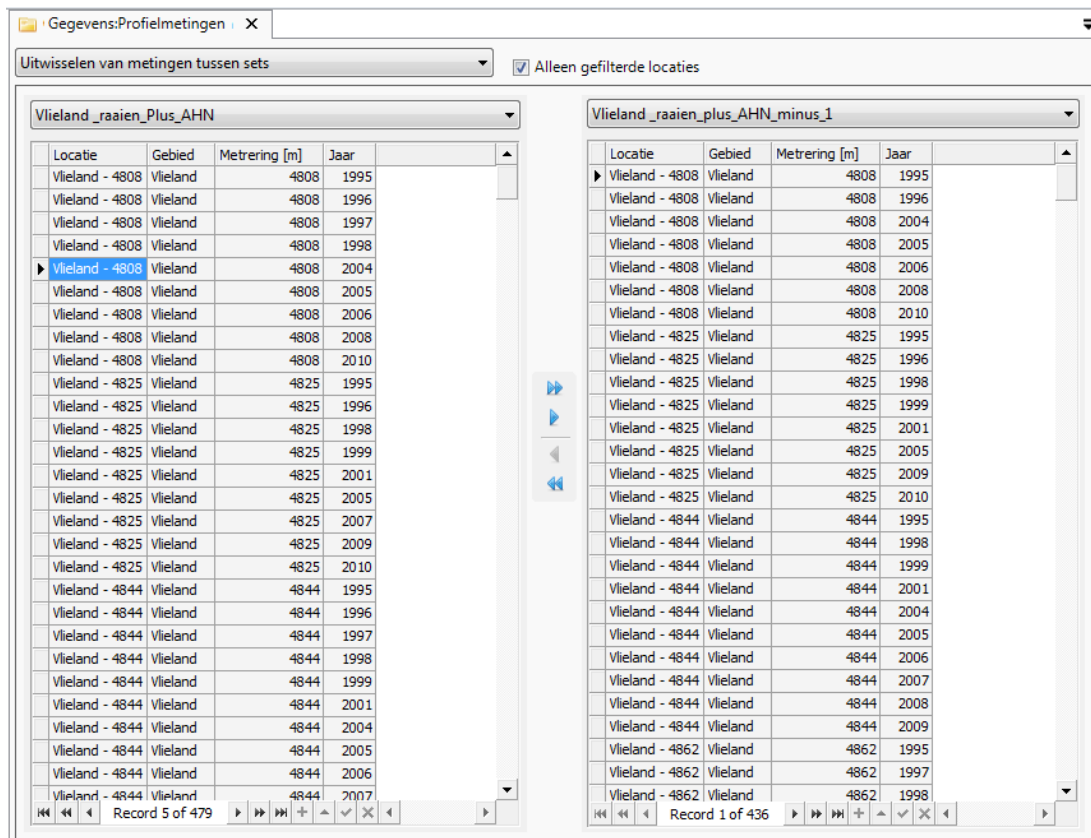

Figuur 5.15: Uitwisselen van metingen tussen sets


5.5 Profielmetingen aanpassen

5.5.1 Mogelijkheden profielmetingen aanpassen

Het is ook mogelijk om vanuit het analysevenster van een profielmetingenset [Figuur 4.1, [deel-paragraaf 4.2.1](#)] een extra venster te openen waarmee coördinaten in individuele metingen in een set kunnen worden bewerkt. Klik hiervoor op het *Aanpassen* icoon in de **Gegevens** tab van het lint. [Figuur 5.16](#) geeft een voorbeeld van dit venster. Met behulp van de editor is het mogelijk om de data op verschillende manieren aan te passen. De editor kan ook worden gestart na het maken van een selectie in het document venster voor de „Profielmetingen” folder als dit in de „Sets beheren” modus is ingesteld [[deelparagraaf 5.4.2](#)].

[Figuur 5.16](#) toont linksboven een zogenaamd drop-down lijstje waarmee de gebruiker kan kiezen voor één van de bovengenoemde bewerkingen. De gebruiker kan hier kiezen voor een bepaalde aanpassingsmethode. Daarnaast bevinden zich links in het venster twee lijsten. In de bovenste lijst kan de gebruiker de locaties selecteren waarvoor een aanpassing gewenst is. In de onderste lijst kunnen de gewenste jaren worden geselecteerd. Rechts van deze lijstjes is voor de meeste methodes een instellingen venster beschikbaar (bovenin het scherm) met daaronder een lijst van geselecteerde metingen. Indien de gebruiker locaties en jaren heeft geselecteerd wordt deze lijst automatisch gevuld met de metingen die geselecteerd zijn om aan te passen. Door op een van deze metingen te klikken wordt in de voorbeeld weergave het resultaat van de aanpassing voor deze meting getoond. Indien de gebruiker tevreden is met de instellingen kan op de **Toepassen** knop rechts onder in het venster worden geklikt. De aanpassing zal nu worden gedaan voor alle geselecteerde metingen. Met behulp van de drop-down lijst links boven in de figuur kan de gebruiker kiezen voor een van de volgende methodes voor het aanpassen van coördinaten in een meting:

- ◇ **Vorm toevoegen of verwijderen** - Verschillende vormen aan de meting toe te voegen (suppleties) of te verwijderen (slijtlaag) [deelparagraaf 5.5.2].
- ◇ **Sedimentlaag toevoegen of verwijderen** - Het profiel boven of onder een bepaald niveau te verhogen of verlagen (hiermee kan rekening worden gehouden met veranderingen van de zeespiegel, maar bijvoorbeeld ook met dynamisch duinbeheer) [deelparagraaf 5.5.3].
- ◇ **Verwijder boven verticale positie** - Een of meerdere duinregels boven een aangegeven hoogte volledig verwijderen [deelparagraaf 5.5.4].
- ◇ **Aanvullen** - Meetdata aan te vullen met gegevens uit eerdere jaren op dezelfde locatie [deelparagraaf 5.5.5].
- ◇ **Wijzig afzonderlijke punten** - Individueel gemeten coördinaten aan te passen [deelparagraaf 5.5.6].
- ◇ **Mak bewerking ongedaan** - Een of meerdere aanpassingen terug te draaien [deelparagraaf 5.5.7].

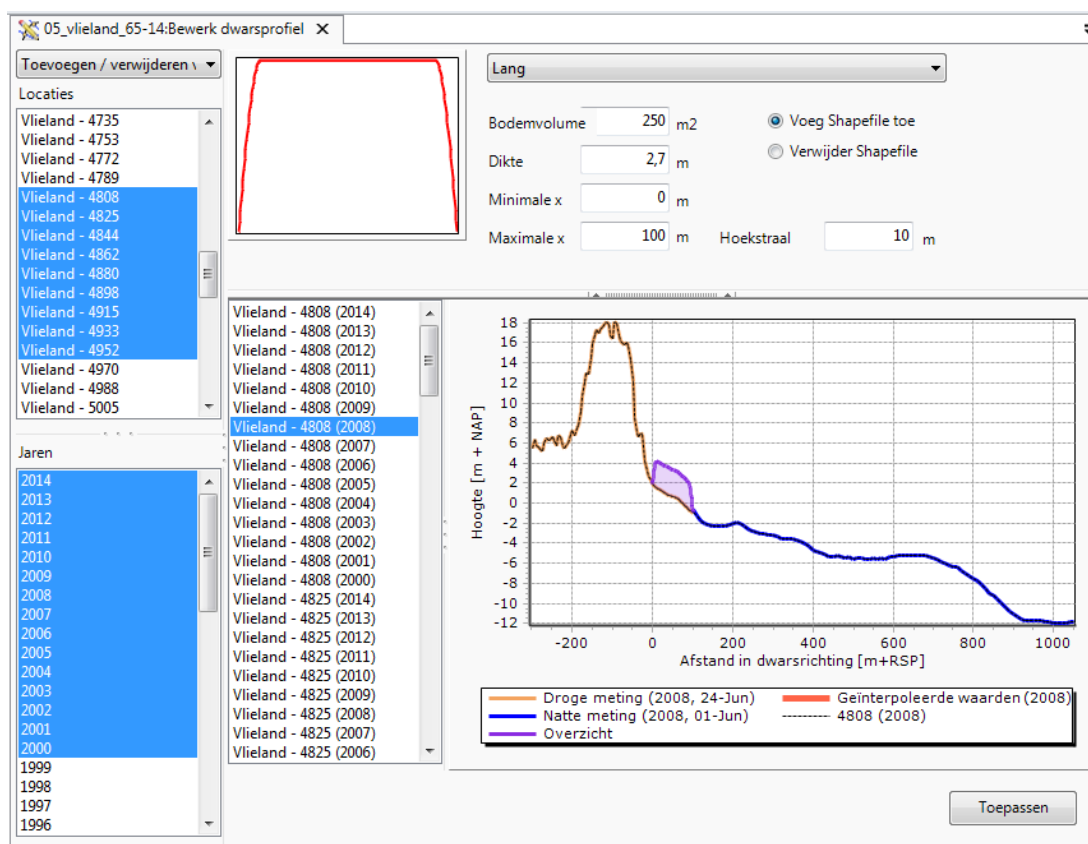


Figuur 5.16: Voorbeeld van een Aanpassen venster voor het bewerken van metingen

5.5.2 Vorm toevoegen of verwijderen

Indien de gebruiker een hoeveelheid zand aan het profiel wil toevoegen (of juist verwijderen) kan dat met de "Vorm toevoegen / verwijderen" actie. Na het selecteren van de actie ziet het venster er uit zoals [Figuur 5.17](#). In dit scherm kan de gebruiker aangeven met welke instellingen er moet worden gewerkt (bovenin het scherm) en welke locaties en jaren moeten worden aangepast (lijsten aan de linkerkant). Daarnaast kan voor iedere geselecteerde meting een voorbeeld van het effect van de aanpassing worden bekeken (midden in het scherm). Met behulp van de instellingen kan de vorm, grootte en plaats van de aanpassing worden bepaald. De gebruiker kan het volgende instellen:

- ◇ **Vorm** - Met behulp van de drop-down lijst bovenin het scherm kan worden gekozen voor een vorm. De gebruiker heeft drie keuzes:
 - **Blok** - Dit is de meest eenvoudige vorm waarbij een bij benadering rechthoekig gevormde bult zand wordt toegevoegd of verwijderd.
 - **Sinus** - Indien de gebruiker voor een Sine vorm kiest, wordt de vorm van het verwijderde of toegevoegde volume gelijk aan een halve sinus.
 - **Lang** - Dit is een combinatie van de twee bovengenoemde vormen. Het midden wordt gevormd door een rechthoekige vorm, maar de randen zullen zijn afgerond volgens een kwart sinus (met dezelfde hoogte).
- ◇ **Volume** - Het hier ingevulde getal geeft de grootte van het aangepaste volume aan. Het getal is in m^3/m .
- ◇ **Dikte** - De gebruiker kan ook de dikte aangeven van het volume dat moet worden toegevoegd of verwijderd. Indien de gebruiker van vorm verandert zal het volume gelijk blijven en dus de hoogte worden aangepast.
- ◇ **Minimale x** - Dit is de minimumcoördinaat dwars op de kust van het gebied waar de aanpassing zal worden gedaan. xMin moet altijd kleiner zijn dan xMax. Daarnaast moet het verschil tussen deze twee ook groter zijn dan twee keer de "Corner radius".
- ◇ **Maximale x** - Dit is de maximum coördinaat dwars op de kust van het gebied waar de aanpassing zal worden gedaan. xMax moet altijd groter zijn dan xMin. Daarnaast moet het verschil tussen deze twee ook groter zijn dan twee keer de "Corner radius".
- ◇ **Voeg vorm toe** - De gespecificeerde vorm wordt aan de hoogtewaarden in het profiel toegevoegd.
- ◇ **Verwijder vorm** - De gespecificeerde vorm wordt van de hoogtewaarden in het profiel afgetrokken.
- ◇ **Hoekstraal** - Indien de gebruiker heeft gekozen voor de "Long" vorm, kan de radius (afstand in meters) van de afgeronde hoeken van deze vorm hier worden aangegeven.

Als de gebruiker links in het venster een selectie van locaties en en jaren heeft gemaakt kan het effect van de aanpassing per meting worden bekeken door in het lijstje met metingen te klikken. De geselecteerde meting wordt dan zichtbaar gemaakt in de voorbeeld figuur. Door op **Toepassen** te klikken wordt de aanpassing automatisch toegevoegd aan alle geselecteerde metingen.

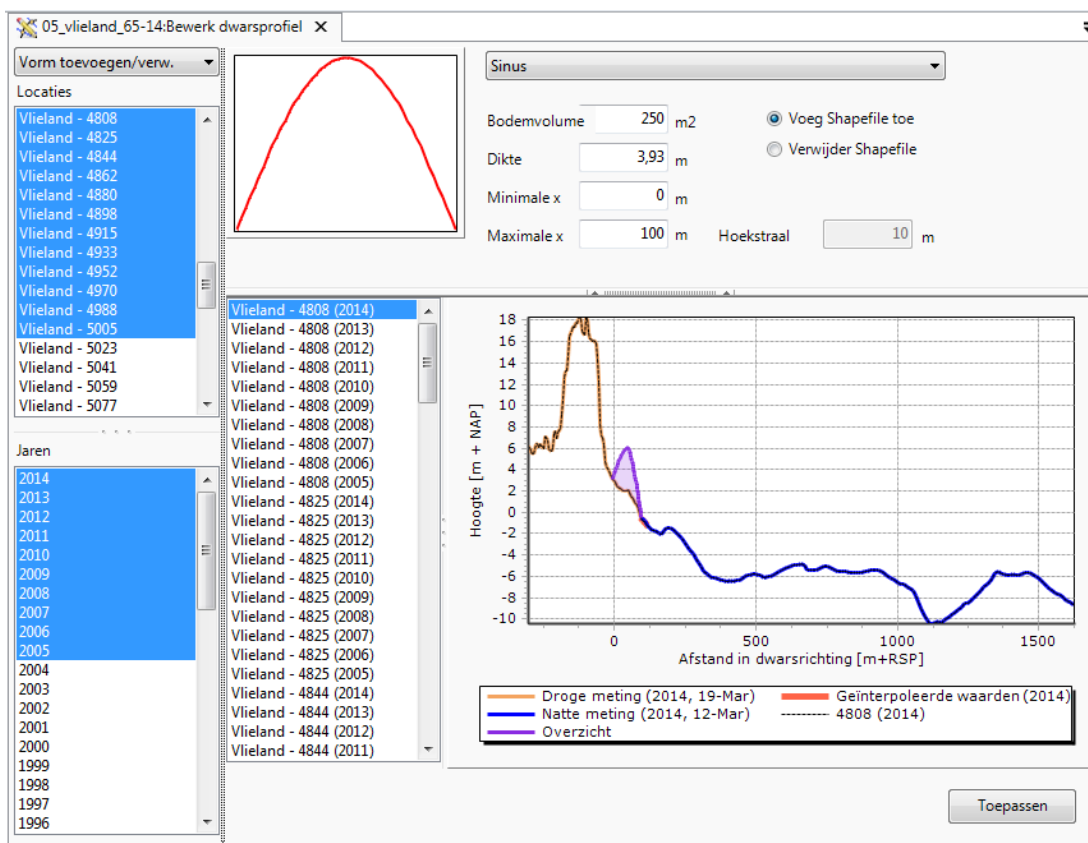

Figuur 5.17: Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Vorm toevoegen / verw." aanpassingsmethode is geselecteerd


5.5.3 Sedimentlaag toevoegen of verwijderen

Aan de hand van de "Sedimentlaag toevoegen / verw." methode kan de gebruiker boven of onder een vooraf aangegeven niveau het profiel verhogen of verlagen met een vooraf aangegeven hoeveelheid sediment. Als de gebruiker de methode selecteert verschijnt een venster zoals in [Figuur 5.18](#). Boven in dit scherm kunnen verschillende instellingen worden aangepast:

- ◇ **Sedimentlaag toevoegen** - Verhoog het profiel met de aangegeven dikte.
- ◇ **Sedimentlaag verwijderen** - Verlaag het profiel met de aangegeven dikte.
- ◇ **Dikte** - Dit bepaalt de dikte van de verhoging of verlaging van het profiel (hoeveel wordt het profiel verhoogd / verlaagd).
- ◇ **Referentieniveau** - Dit is het referentieniveau waaraan de verhoging of verlaging gerelateerd wordt. Dit niveau kan op twee manieren worden aangegeven:
 - **Boven** - Pas het profiel aan boven het aangegeven referentieniveau.
 - **Onder** - Pas het profiel aan onder het aangegeven referentieniveau.
 - **Ten opzichte van NAP** - Als absolute hoogte ten opzichte van NAP.
 - **Ten opzichte van stormvloedpeil** - Als relatieve hoogte ten opzichte van het opgegeven rekenpeil in een van de aanwezige sets met randvoorwaarden. Indien deze optie wordt gekozen komt het drop-down lijstje rechts daarvan beschikbaar. Hierin kan de gebruiker de set met randvoorwaarden selecteren. Bij het berekenen van de verandering wordt de ingevulde waarde in het vak "Referentieniveau" opgeteld bij het rekenpeil dat voor die locatie is opgenomen in het opgegeven randvoorwaardenbestand.

Indien de gebruiker links in het venster een selectie van locaties en en jaren heeft gemaakt

kan het effect van de aanpassing per meting worden bekeken door in het lijstje met metingen te klikken. De geselecteerde meting wordt dan zichtbaar gemaakt in de voorbeeldfiguur. Door op **Toepassen** te klikken wordt de aanpassing automatisch toegevoegd aan alle geselecteerde metingen.

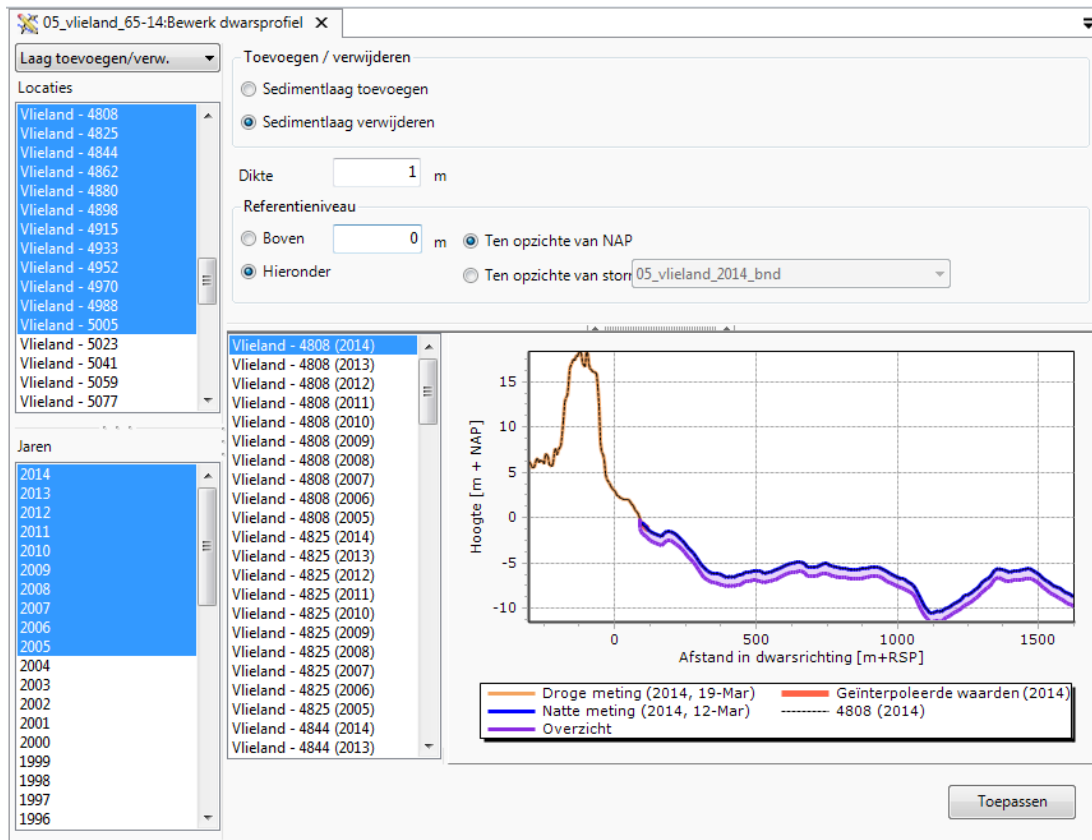

Figuur 5.18: Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Sedimentlaag toevoegen / verw." aanpassingsmethode is geselecteerd


5.5.4 Verwijder boven verticale positie

Met behulp van de methode "Verwijder boven verticale positie" kan de gebruiker een of meerdere duinrijen uit het gemeten profiel verwijderen. Na het selecteren van deze aanpassingsmethode ziet het „Aanpassen” venster er uit als [Figuur 5.19](#). In het instellingendeel (boven in het scherm) kan de gebruiker verschillende instellingen aanpassen:

- ◇ **Maximum aantal duinenrijen** - Allereerst kan de gebruiker aangeven hoeveel duinrijen moeten worden verwijderd.
- ◇ **Maximale landwaartse afstand** - De gebruiker kan ook een maximale afstand aangeven waarover een duin moet worden verwijderd. Bij het verwijderen wordt vanaf zee op de aangegeven hoogte landwaarts gekeken. De afstand waarover een duin wordt weggehaald, wordt gemeten tussen het meest zeewaartse kruispunt tussen het referentie niveau en het meest landwaartse punt dat zou veranderen. Indien binnen de maximale afstand het maximum aantal duinrijen niet is gehaald is de afstand maatgevend. Als het maximum aantal duinrijen al wordt bereikt bij een kleinere afstand, dan is deze parameter maatgevend.
- ◇ **Referentieniveau** - Dit is het referentie niveau waaraan de verhoging of verlaging gerelateerd wordt. Dit niveau kan op twee manieren worden aangegeven:
 - **Ten opzichte van NAP** - Als absolute hoogte ten opzichte van NAP.

- ❑ **Ten opzichte van stormvloedpeil** - Als relatieve hoogte ten opzichte van het opgegeven rekenpeil in een van de aanwezige sets met randvoorwaarden. Indien deze optie wordt gekozen komt het drop-down lijstje rechts daarvan beschikbaar. Hierin kan de gebruiker de set met randvoorwaarden selecteren. Bij het berekenen van de verandering wordt de ingevulde waarde in het vak "Reference level" opgeteld bij het rekenpeil dat voor die locatie is opgenomen in het opgegeven randvoorwaardenbestand.
- ◇ **Talud nieuw duinfront** - Indien de maximale afstand landwaarts maatgevend is, wordt er vanaf het referentie niveau naar het maaiveld een duinfront gemaakt. Het hier ingevoerde getal bepaalt het talud van dit duinfront.

Indien de gebruiker links in het venster een selectie van locaties en jaren heeft gemaakt kan het effect van de aanpassing per meting worden bekeken door in het lijstje met metingen te klikken. De geselecteerde meting wordt dan zichtbaar gemaakt in de voorbeeld figuur. Door op **Toepassen** te klikken wordt de aanpassing automatisch toegevoegd aan alle geselecteerde metingen.

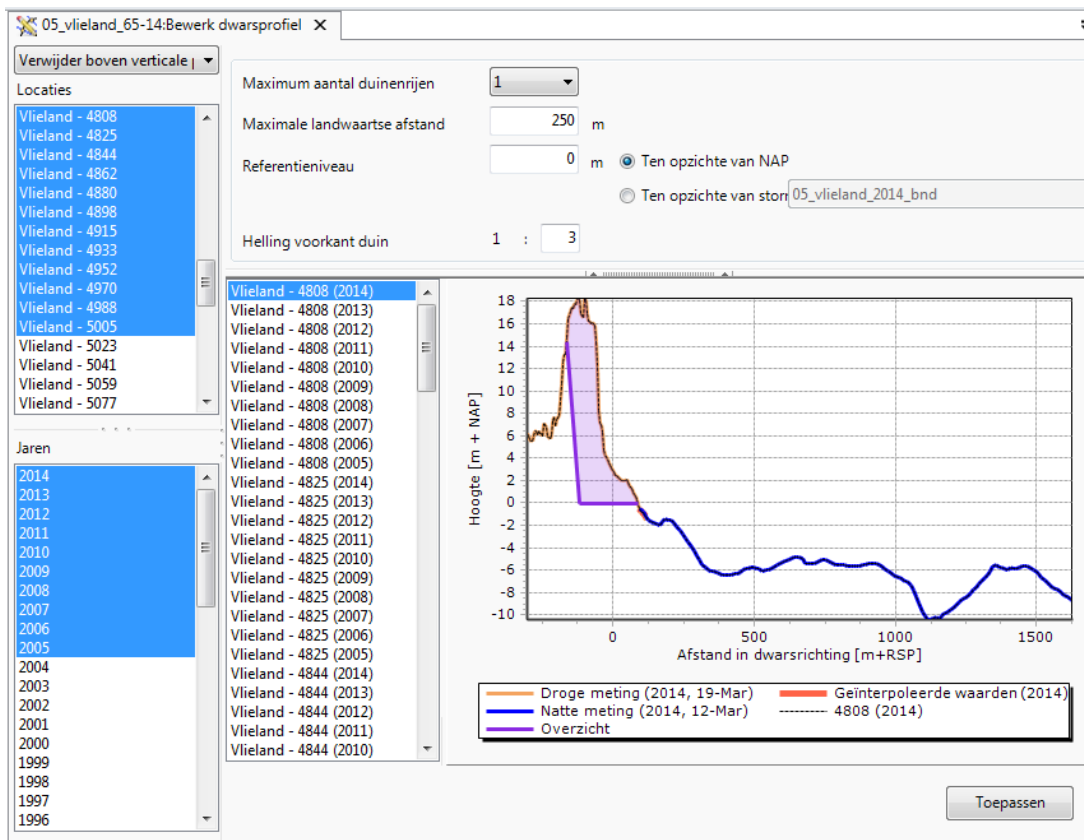


Figuur 5.19: Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Verwijder boven verticale positie" aanpassingsmethode is geselecteerd

5.5.5 Aanvullen van profieldata

Deze methode voor het aanpassen van meetgegevens geeft de gebruiker de mogelijkheid een meting landwaarts of zeewaarts aan te vullen met behulp van andere data. Na selectie van de gewenste locaties en jaren kan de gebruiker door middel van het aanpassen van de **Aanvullen** aangeven tot aan welke positie (in m ten opzichte van het lokale nulpunt van de raai) de metingen dienen te worden aangevuld. Een getal kleiner dan het meest landwaartse meetpunt zorgt ervoor dat de meting landwaarts wordt aangevuld. Een getal groter dan het meest zeewaartse meetpunt zorgt voor een aanvulling aan zeewaartse kant. Vervolgens heeft de gebruiker twee opties om de data aan te vullen:

- ◇ **Met behulp van kaart** - hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige gegevens op de kaart die in het venster wordt getoond. Door gebruik te maken van het "Map" werkvenster kunnen extra lagen met grid data (bijvoorbeeld .asc of .bil files) aan de kaart worden toegevoegd [deelparagraaf 2.6.3]. Indien de gebruiker op het icoontje links boven in de kaart klikt wordt deze groot weergegeven. Op dezelfde manier kan de kaart weer worden verkleind. De gebruiker kan op twee manieren sturen hoe de informatie uit de kaart wordt geïnterpoleerd:
 - **Dx** - In dit veld kan worden aangegeven hoe ver de geïnterpoleerde punten van elkaar vandaan liggen. In het geval de gebruiker het getal 10 invult, zal de bestaande raai om de 10 meter worden aangevuld met een geïnterpoleerde waarde tot de aangegeven "Aanvullen" bereikt is.
 - **Hoogtefactor** - Dit getal bepaalt met welke factor de waarden die uit de kaart worden geïnterpoleerd moeten worden vermenigvuldigd. Dit maakt het makkelijker om bijvoorbeeld data die in centimeters is ingemeten te verwerken naar profielgegevens die in meters zijn opgenomen.
- ◇ **Uit andere metingen** - De gebruiker kan er ook voor kiezen om meetgegevens aan te vullen met gegevens uit metingen die eerder op deze locatie zijn uitgevoerd. Met behulp van het **Ga terug** veld kan worden aangegeven hoeveel jaren terug in de tijd moet worden meegenomen. Daarbij neemt de methode alle metingen in de profielmetingsset in beschouwing, dus ook de metingen die niet voor de editor zijn geselecteerd. Deze worden immers niet aangepast. Ze worden alleen gebruikt voor het aanvullen van andere metingen. Er kan ook worden aangegeven hoeveel jaren vooruit (**Ga vooruit**) mag worden gegaan voor het aanvullen.


Net als bij de andere aanpassingsmethoden is het mogelijk om met behulp van het lijstje metingen op verschillende locaties te kijken naar het effect van de aanpassing. De aanpassingen worden pas toegepast en opgeslagen indien de gebruiker op de **Toepassen** knop rechts onderaan het venster klikt.

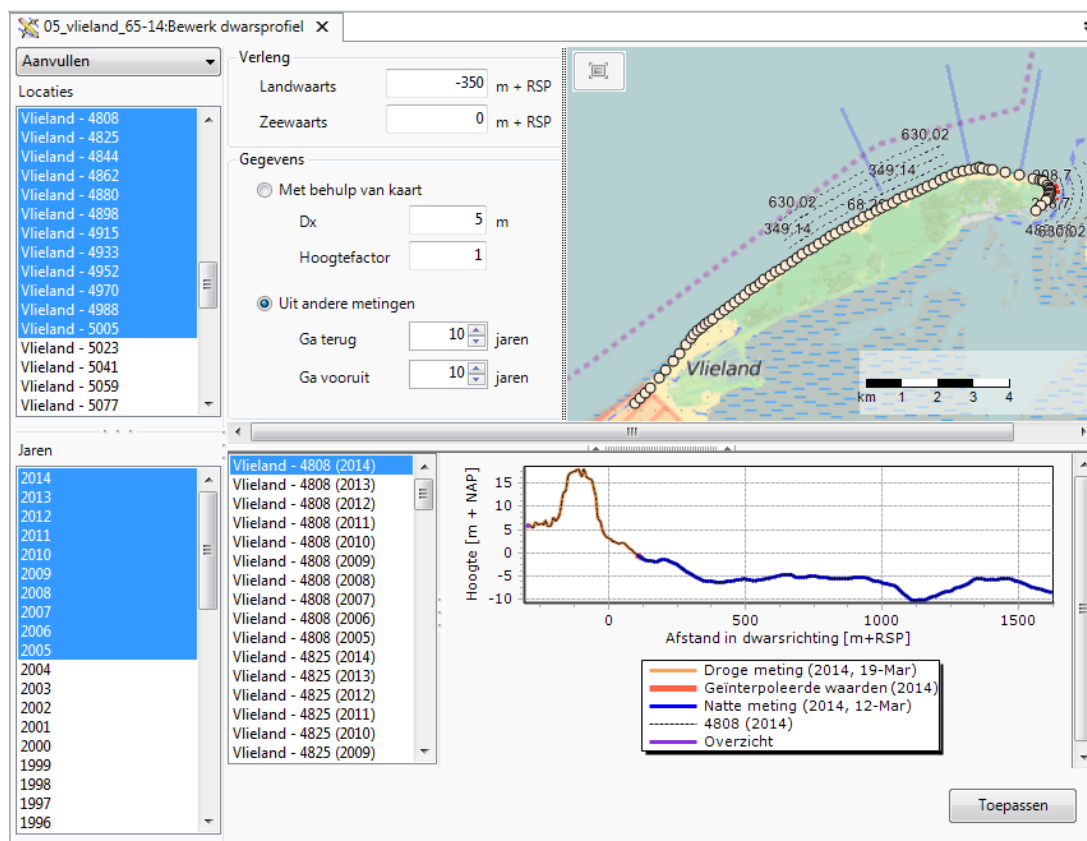

Figuur 5.20: Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Aanvullen" aanpassingsmethode is geselecteerd

5.5.6 Wijzig afzonderlijke punten

De Change individual points methode om metingen aan te passen wijkt iets af van andere methodes. Als deze methode wordt gekozen komt er alleen een tabel met meetpunten en een voorbeeldgrafiek beschikbaar. In de lijstjes met locaties en jaren (links in het venster, zie ook [Figuur 5.21](#)) is het nu niet meer mogelijk om meerdere locaties en/of jaren te selecteren. Er kan immers maar een meting tegelijk aangepast worden. Indien één locatie en één jaar zijn geselecteerd, wordt het gemeten profiel getoond. Door in de tabel getallen aan te passen wordt een voorbeeld gegeven van de aangepaste meting. De aanpassing wordt pas opgeslagen als de gebruiker op de **Toepassen** knop klikt rechts onder in de figuur.

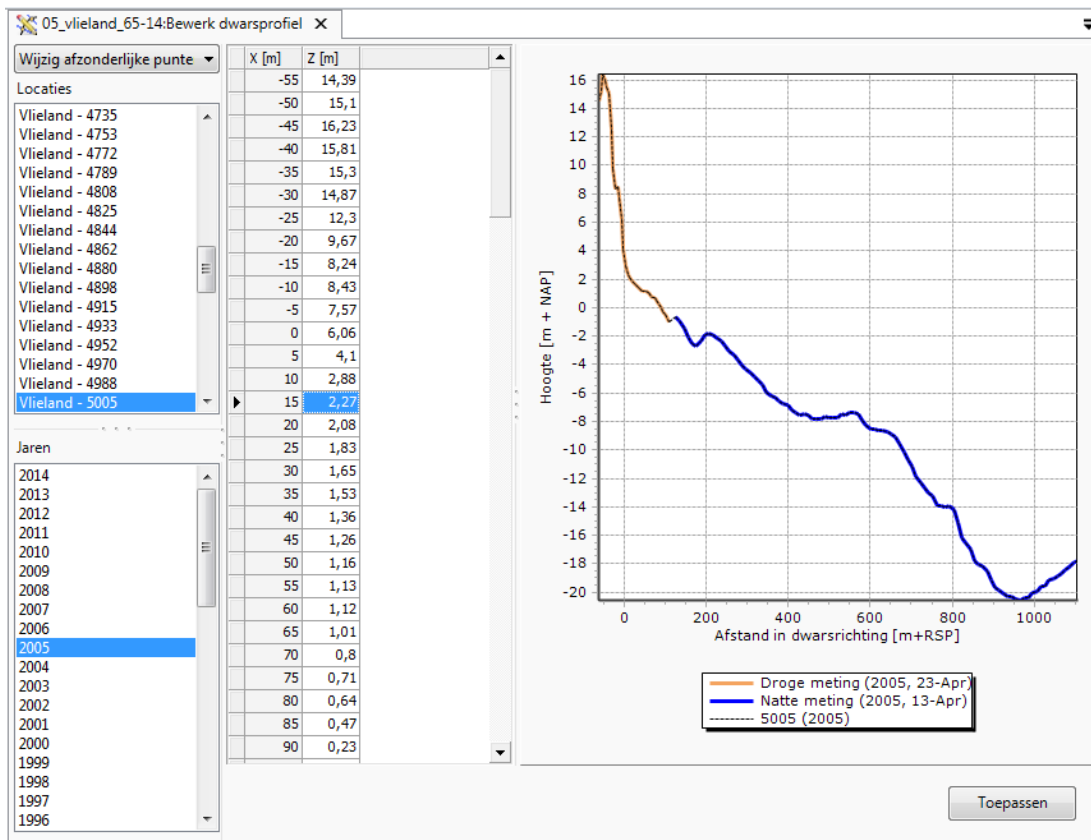


Figuur 5.21: Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Wijzig afzonderlijke punten" aanpassingsmethode is geselecteerd


Voorbeeld 1. Profielen verlengen op basis van raster metingen

Binnen dit voorbeeld worden profielen verlengt op basis van rastermetingen.


- ◇ Klik met de rechter muis op *Profielmetingen* in de projectverkenner om de profiel meting set te openen. Selecteer een aantal locaties en jaren. Klik op *Aanpassen* in de ribbon om de profielen aan te passen.

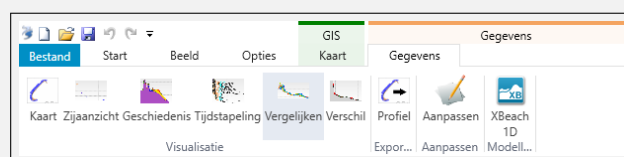


- ◇ Selecteer de functie *Aanvullen* en daarna de gewenste kustlocaties en jaren. Vink de optie *Met behulp van kaart* aan om op basis van raster metingen een profiel te verlengen.

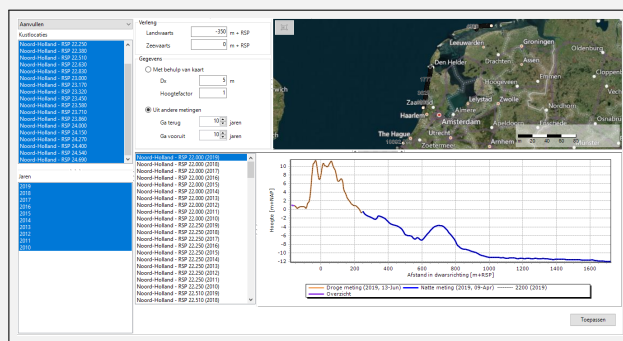

- ◇ In het Kaart *scherm* kan een nieuwe raster meting worden geïmporteerd. Na het importeren van een rastermeting kunnen de profielen worden aangevuld. Merk op dat de kaart wel in het juiste coördinaten stelsel moet staan.

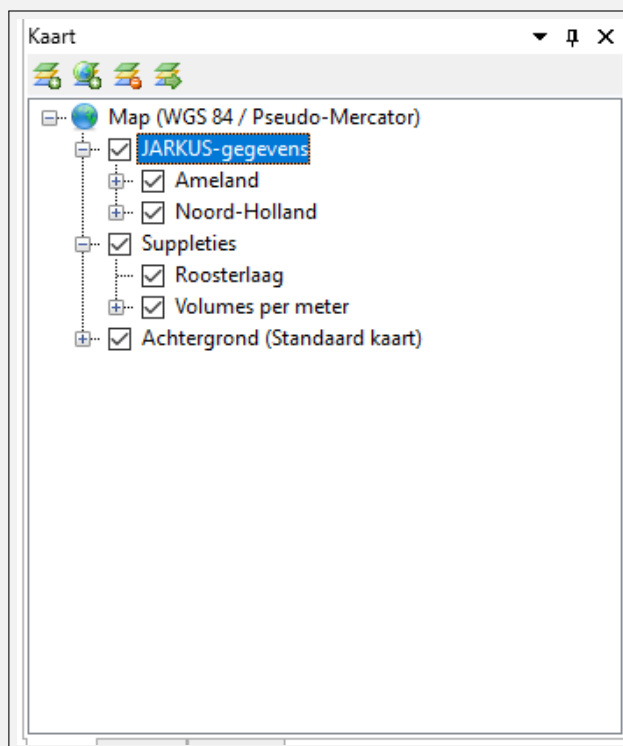


- ◇ In het voorbeeld scherm staan zij de aanpassingen zichtbaar. Na klikken op *Toepassen* worden de aanpassingen ook doorgevoerd.

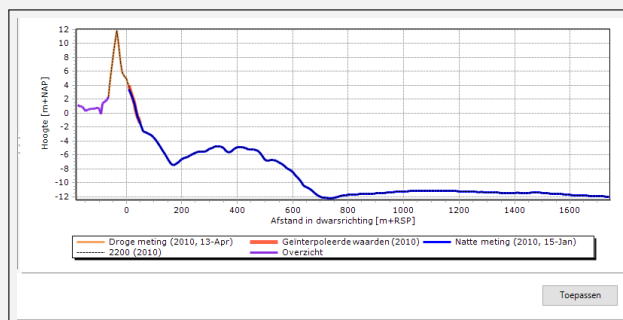

[breakable]

5.5.7 Maak bewerking ongedaan

Met de revert edit action is het mogelijk om eerder aangebrachte aanpassingen ongedaan te maken. [Figuur 5.22](#) laat een voorbeeld zien van een locatie waar 3 aanpassingen aan zijn gedaan. In het instellingenvenster bovenaan kan de gebruiker met behulp van de teller of door op een aanpassing te klikken selecteren welke aanpassingen ongedaan moeten worden gemaakt. Het is alleen mogelijk om in chronologische volgorde aanpassingen terug te draaien. Door op de **Toepassen** knop rechts onder in de figuur te klikken worden de geselecteerde aanpassingen teruggedraaid bij de geselecteerde locaties en jaren.

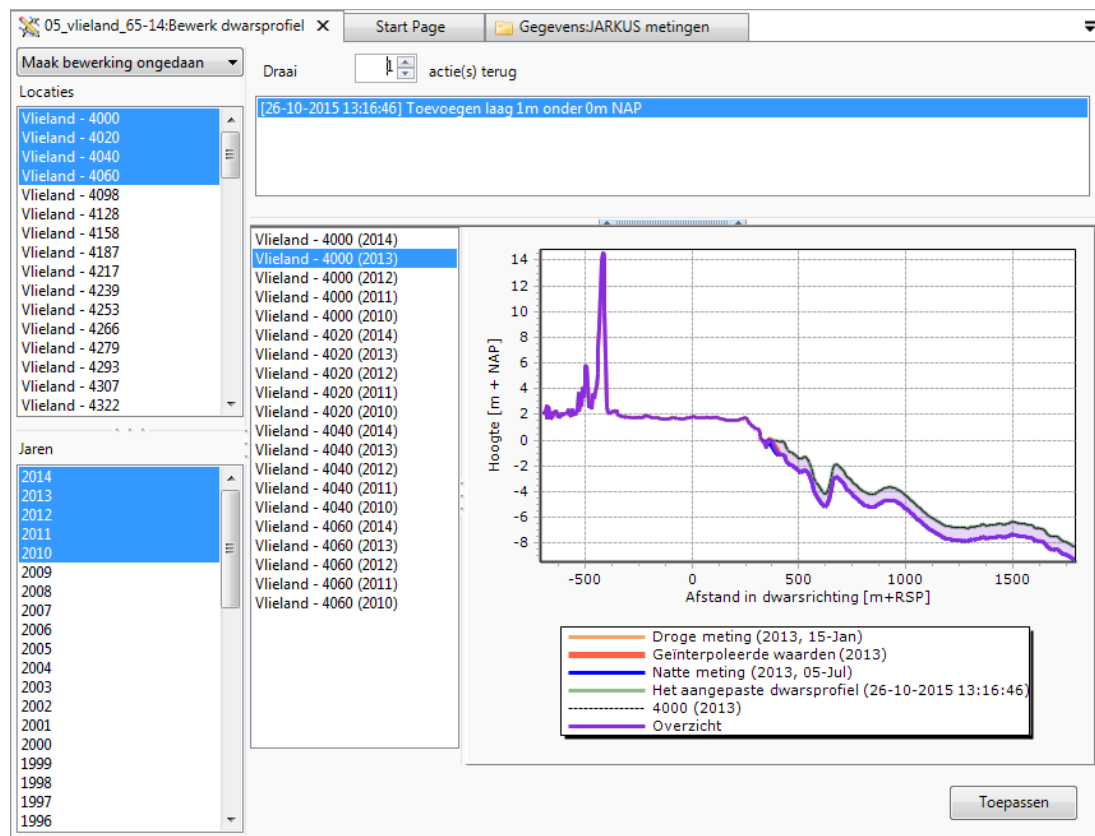

Figuur 5.22: Voorbeeld van een Transect editor waarin de "Maak bewerking ongedaan" aanpassingsmethode is geselecteerd

5.6 Automatisch profielmetingen genereren uit één rastermeting

Voor rastermetingen kunnen profielen met metingen gegenereerd worden door in de **Project Verkenner** bij **Rastermetingen** door met de cursor op een Rastermetingenset te staan en met behulp van de rechtermuistoets de **Genereer profielen...** optie te selecteren. In de wizard die verschijnt dienen profielmetingendefinitie bestanden geselecteerd te worden. Na het selecteren van de bestanden kan door middel van de **Volgende** knop de **Locatie details** voor het genereren van de profielen worden ingesteld [\[Figuur 5.23\]](#). De volgende kenmerken kunnen worden ingesteld:

- ◇ **Kustvak** - Naam van het kustvak
- ◇ **Naam van nieuwe profielmetingen set** - Naam van het nieuwe profielmetingen set
- ◇ **Verwijder huidige locaties uit filter** - Indien aangevinkt dan zullen de huidige locaties uit het filter verwijderd worden
- ◇ **Hoogte vermenigvuldigingsfactor** - Een factor zodat de hoogte omgezet kan worden naar meters. Bijvoorbeeld als de invoer in centimeters is dan dient er 0,01 ingevuld te

worden zodat invoer maal 0,01 in meters is

- ◇ **Dx** - De gewenste gridpuntafstand in dwarsrichting in meters.

Locatie details
Hier kunt u details aanpassen van de locaties waarop profielen zullen worden geïnterpoleerd

Kustvak:

Naam van nieuwe profielmetingen set:

Verwijder huidige locaties uit filter: ☒

Hoogte vermenigvuldigingsfactor:


Dx:

	Naam in bestand	Naam	Metreering	X	Y
▶	z16(-1600)	--1600	-1600	37701,91	407864,48
	z16(-1590)	--1590	-1590	37710,76	407859,83
	z16(-1580)	--1580	-1580	37719,62	407855,18
	z16(-1570)	--1570	-1570	37728,47	407850,53
	z16(-1560)	--1560	-1560	37737,33	407845,89
	z16(-1550)	--1550	-1550	37746,18	407841,24

< Terug Volgende > Annuleren

Figuur 5.23: Pagina **Locatie details** van de **Genereer profielen** wizard

Na het instellen van de locatie details wordt met de volgende knop de profielmetingen gegenereerd en in een lijst weergegeven [Figuur 5.24]. In de voortgangslIJst wordt door een groen icoon met een v erin aangegeven dat profiel op betreffende locatie is aangemaakt en met een rood icoon met een x erin aangegeven dat profiel op betreffende locatie niet is aangemaakt. Door hierna op de **Volgende** knop te drukken en vervolgens op **Voltooien** knop om de wizard af te sluiten. Indien er profielen zijn aangemaakt dan zijn ze te vinden in de folder **Profielmetingen** van de **Project Verkenner**.

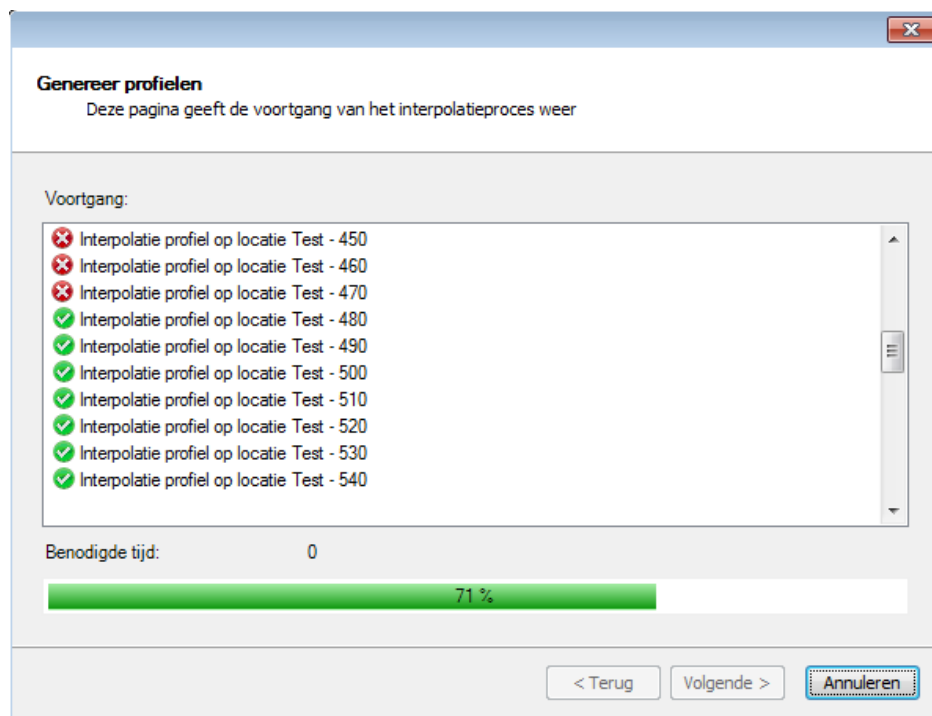

Figuur 5.24: Pagina *Locatie details* van de *Genereer profielen* wizard

5.7 Tussenraaien genereren


5.7.1 Mogelijkheden tussenraaien genereren

Bij het uitvoeren van een veiligheidstoets komt het voor dat het wenselijk is om tussen twee bestaande Kustlocaties extra locaties en profielmetingen te definiëren. Hiermee kan een gedetailleerd beeld van de veiligheid worden verkregen ter plaatse van een potentieel zwakker punt van het duinmassief. MorphAn ondersteunt het samenstellen van deze raaien uit rastermetingen. Deze paragraaf beschrijft de mogelijkheden die MorphAn biedt om profielmetingen te genereren op bestaande locaties of nieuw te definiëren tussenlocaties.

Indien tussenraaien aangemaakt moeten worden kan de gebruiker allereerst het documentvenster openen behorende bij de "Rastermetingen" folder in de "Gegevens" van een MorphAn werkruimte. Dit wordt bereikt door dubbel te klikken op deze map, of met de rechter muisknop op de map te klikken en te kiezen voor "Openen". Na openen verschijnt het documentvenster waarin alle rastermetingen op een kaart worden getoond. Na het openen van dit documentvenster verschijnt een extra lint in de categorie "Gegevens" zoals weergegeven in [Figuur 5.25](#). Door te klikken op de knop **Profielmetingen Genereren**, wordt het documentvenster met rastermetingen uitgebreid met extra mogelijkheden om profielmetingen te genereren op basis van de geïmporteerde rastermetingen [[Figuur 5.26](#)]. In het lint worden tevens knoppen actief om extra Kustlocaties te definiëren die kunnen worden toegevoegd tijdens het genereren van de profielmetingen.



Figuur 5.25: Gegevens lint dat verschijnt indien het documentvenster voor weergave van alle rastermetingen wordt geopend.

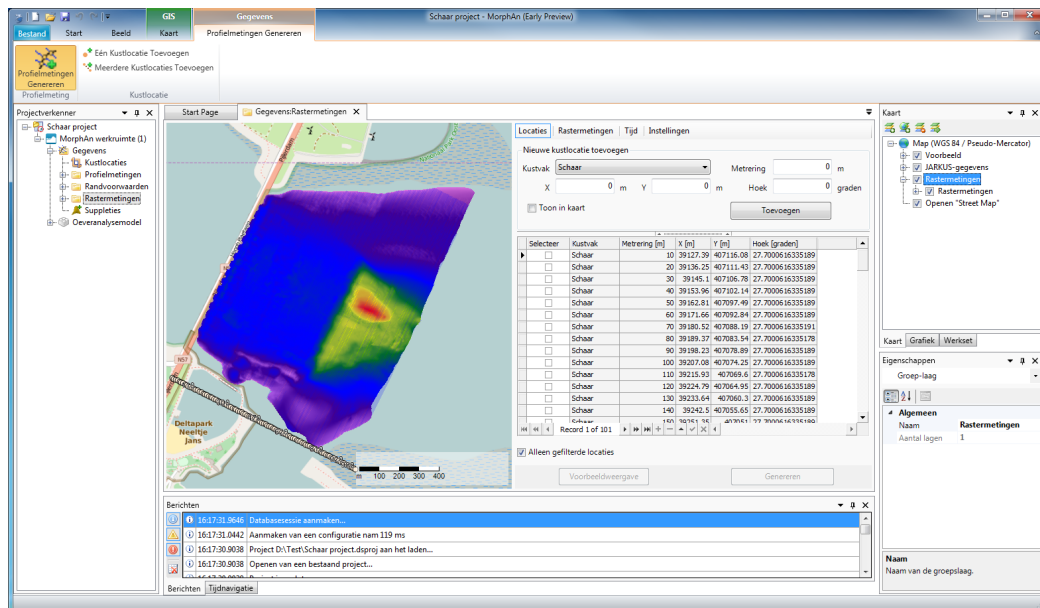

Figuur 5.26: Voorbeeldweergave van MorphAn wanneer profielgeneratie aanzet is

Bovenin het paneel dat verschenen is, heeft de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven of er instellingen moeten worden aangepast. Daarbij kan hij kiezen tussen instellingen die betrekking hebben op de geselecteerde locaties, de geselecteerde rastermetingen, de tijdstippen waarvoor profielmetingen worden gegenereerd en overige zaken. De volgende paragrafen bespreken deze mogelijkheden in meer detail.

Indien locaties en rastermetingen zijn geselecteerd, komt de knop onderin het paneel (**Genereren**) beschikbaar en kunnen profielmetingen worden gegenereerd. Daarbij toont MorphAn de voortgang in een apart dialoog. Na genereren van de profielmetingen worden locaties waarvoor metingen zijn gegenereerd automatisch aan de werkruimte en de locatiefilter [paragraaf 3.3] toegevoegd. Aanpassen van locaties die eenmaal aan de werkruimte zijn toegevoegd kan niet in dit scherm, maar moet worden gedaan zoals beschreven in paragraaf 5.2. Zolang nieuwe locaties nog niet aan de werkruimte zijn toegevoegd kunnen ze in dit paneel nog wel worden aangepast.

5.7.2 Kustlocaties aanmaken en selecteren

Indien de gebruiker boven in het paneel aangeeft **Kustlocaties** te willen specificeren, ziet het paneel er uit als in [Figuur 5.27](#). De tabel toont alle locaties in de MorphAn werkruimte (of alleen de gefilterde locaties indien dat onderaan het paneel is aangegeven). Daarnaast kan de gebruiker op drie manieren nieuwe locaties definiëren waarvoor profielmetingen moeten

worden gegenereerd:

- ◇ **Handmatig ingevoerde locaties toevoegen.** Bovenin het paneel heeft de gebruiker de mogelijkheid om handmatig een nieuwe locatie toe te voegen. Daarbij kunnen het kustvan, de metrerings, X, Y, en de raaihoek handmatig worden ingevoerd. Door *Toon in kaart* aan te vinken, wordt een locatie met de opgegeven specificaties op de kaart getoond. Nadat de gebruiker op de knop *Toevoegen* heeft geklikt verschijnt de locatie in de tabel.
- ◇ **Kustlocaties op de kaart aanwijzen.** In de *Profielmetingen genereren* tab van het lint is een optie aanwezig om *Eén Kustlocatie Toevoegen*. Als de gebruiker deze knop aanklikt kan vervolgens op de kaart een locatie worden aangewezen (klikken met de linker muis-knop). Vervolgens krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de gegevens aan te passen alvorens de nieuwe kustlocatie aan de tabel wordt toegevoegd. Deze functie kan worden uitgeschakeld door de "Esc"-toets te gebruiken. De functionaliteit is vergelijkbaar met het toevoegen van locaties zoals beschreven in [paragraaf 5.2](#).
- ◇ **Automatisch locaties tussen bestaande Kustlocaties toevoegen.** In de *Profielmetingen genereren* tab van het lint is een optie aanwezig om *Meerdere Kustlocaties Toevoegen*. Als de gebruiker deze knop aanklikt kan vervolgens op de kaart twee Kustlocaties worden geselecteerd. Vervolgens zal MorphAn vragen hoeveel locaties tussen deze twee locaties zullen moeten worden aangemaakt. Na bevestiging door de gebruiker zullen de locaties aan de tabel worden toegevoegd. Deze functie kan worden uitgeschakeld door de "Esc"-toets te gebruiken. De functionaliteit is vergelijkbaar met het toevoegen van locaties zoals beschreven in [paragraaf 5.2](#).

Van nieuwe Kustlocaties die aan de tabel worden toegevoegd kunnen de gegevens nog worden aangepast, totdat er een profielmeting voor is gegenereerd. In dat geval wordt de locatie toegevoegd aan de werkruimte en is hij niet meer aan te passen via deze tabel. In de eerste kolom van de tabel is het mogelijk om een locatie te selecteren. Indien één of meerdere locaties geselecteerd zijn, kunnen profielmetingen worden gegenereerd (mits er ook tijdstippen en rastermetingen zijn geselecteerd). Tijdens het genereren van metingen zullen voor de aangegeven Kustlocaties profielmetingen worden gepoogd te genereren.

Locaties | Rastermetingen | Tijd | Instellingen

Nieuwe locatie toevoegen

Locatie Gebied

Metreering m Meting Provincie

X m Traject Gemeente

Y m Overheid Waternaam

Hoek graden Land Kering

☐ Toon in kaart

☐ Selecteer/Deselecteer alles

Selecteer	Gebied	Locatie	Metreering [m]	X [m]	Y [m]	Hoek [graden]	Meting	Traject	Overheid
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 56.250	5625	99567	496857	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 56.500	5650	99493	496618	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 56.750	5675	99418	496379	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 57.000	5700	99344	496141	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 57.250	5725	99270	495902	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 57.500	5750	99197	495663	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 57.750	5775	99123	495425	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 58.000	5800	99043	495167	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 58.250	5825	98969	494928	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 58.500	5850	98895	494689	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 58.750	5875	98820	494450	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 59.000	5900	98746	494211	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 59.250	5925	98672	493972	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 59.500	5950	98598	493733	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 59.750	5975	98524	493494	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 60.000	6000	98450	493255	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 60.250	6025	98375	493017	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 60.500	6050	98301	492778	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 60.750	6075	98227	492539	287,1	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 61.000	6100	98153	492299	288,9	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 61.250	6125	98062	492065	290,7	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 61.500	6150	97973	491832	290,7	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 61.750	6175	97883	491599	290,7	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 62.000	6200	97794	491367	290,7	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap
☐	Rijnland	Rijnland - RSP 62.250	6225	97704	491134	290,7	JARKUS2017	14-10	Hoogheemraadschap

Record 1 of 310

Figuur 5.27: Kustlocatieselectie paneel voor het genereren van tussenraaien

5.7.3 Rastermetingen selecteren

Als de gebruiker kiest voor **Rastermetingen** bovenin het paneel voor het genereren van profielmetingen, verschijnt een tabel vergelijkbaar met [Figuur 5.28](#). In deze tabel worden alle rastermetingen weergegeven uit de MorphAn werkruimte behorende bij het documentvenster. Per rastermeting kan het volgende worden aangegeven:

- ◇ **Selecteer** - Hiermee kan worden aangegeven of gegevens uit deze rastermetingen set moeten worden meegenomen bij de interpolatie van profielmetingen.
- ◇ **Landwaartse grens [m]** - De landwaartse grens geeft de minimum coördinaat aan (in het lokale assenstelsel van de te genereren profielmeting) waarvoor gegevens mogen worden geïnterpoleerd uit de rastermeting waarvoor deze grens is aangegeven. Hiermee kan worden voorkomen dat gegevens uit een raster worden meegenomen bij het genereren van profielmetingen, waar gegevens van een ander raster minder onzekerheid kennen.
- ◇ **Zeewaartse grens [m]** - De zeewaartse grens geeft de minimum coördinaat aan (in het lokale assenstelsel van de te genereren profielmeting) waarvoor gegevens mogen worden geïnterpoleerd uit de rastermeting waarvoor deze grens is aangegeven. Hiermee kan worden voorkomen dat gegevens uit een raster worden meegenomen bij het genereren van profielmetingen, waar gegevens van een ander raster minder onzekerheid kennen.
- ◇ **Hoogtefactor** - Hoogtegegevens uit een rastermeting worden vermenigvuldigd met dit getal om te komen tot de hoogtegegevens die voor de interpolatie van profielmetingen worden gebruikt.
- ◇ **Type meting** - Per rastermeting zal een meting van het type Droog, Nat of geïnterpoleerd worden gegenereerd. Alle profielmetingen van de verschillende rasters samen vormen de uiteindelijke profielmeting die aan de werkruimte zal worden toegevoegd. Bij het samenstellen van een geometrie zal daarbij altijd eerst worden gekeken naar de geïnterpoleerde gegevens, om vervolgens de geometrie aan te vullen met natte of droge metingen. In deze kolom kan worden aangegeven welk type meting moet worden gemaakt op basis van de geselecteerde rastermeting.

Per rastermeting zal een aparte profielmeting worden gegenereerd. Daarbij wordt op basis van het *Type meting* een type toegekend. Alle "deelprofielmetingen" van de verschillende rasters samen vormen een nieuwe profielmeting die aan de MorphAn werkruimte wordt toegevoegd. Bij het vormen van een geometrie voor deze profielmeting wordt allereerst gekeken naar de metingen van het type geïnterpoleerd. Daarna zullen droge en natte metingen worden toegevoegd op basis van de volgorde waarin de rasters zijn gerangschikt. De knoppen onder de tabel kunnen worden gebruikt om de rangschikking aan te passen.

Locaties **Rastermetingen** | Tijd | Instellingen

Selecteer	Naam	Landwaartse grens [m]	Zeewaartse grens [m]	Hoogtefactor	Type meting
☒	Loding 1	-100	200	0.01	Nat
☒	Vaklodgingen	200	5000	0.01	Nat
☒	AHN	-800	100	1	Droog ▼

Record 3 of 3

Voorbeeldweergave Genereren

Figuur 5.28: Rasterselectie paneel voor het genereren van tussenraaien

5.7.4 Tijdstippen selecteren

Op basis van de geselecteerde Kustlocaties en rastermetingen zal worden geprobeerd om profielmetingen te genereren. Indien de rastermetingen tijdsafhankelijk zijn (meerdere rastermetingen in de tijd), is het mogelijk om voor een locatie en een combinatie van rastermetingen meerdere profielmetingen samen te stellen voor verschillende tijdstippen. Als de gebruiker op **Tijd** klikt bovenin het paneel voor het genereren van profielmetingen, verschijnt een paneel vergelijkbaar met [Figuur 5.29](#). Met dit paneel is het mogelijk om aan te geven voor welke tijdstippen een profielmeting moet worden gegenereerd. Daarbij zal MorphAn voor iedere rastermeting per opgegeven tijdstip het tijdstip kiezen dat daar het dichtst bij in de buurt ligt. Rastermetingen waarvan geen van de tijdstippen dicht bij een opgegeven tijdstip liggen dan de aangegeven *Zoekperiode voor gridinformatie* zullen voor de profielmeting met dat tijdstip niet worden meegenomen. Tijdstippen toevoegen kan door met het dialoog een tijdstip te kiezen en vervolgens op **Toevoegen datum** te klikken. Tijdstippen uit de lijst verwijderen kan door een tijdstip te selecteren en vervolgens op de "Delete-toets te drukken.

Figuur 5.29: Tijdselectie paneel voor het genereren van tussenraaien

5.7.5 Algemene instellingen

Als laatste is het ook mogelijk om enkele andere instellingen voor generatie van profielmetingen te specificeren. Door te klikken op **Instellingen** bovenaan het paneel voor het genereren van profielmetingen verschijnt een paneel vergelijkbaar met [Figuur 5.30](#). Hierin kunnen worden aangegeven:

- ◇ **Naam van nieuwe profielmetingen set.** Hierbij kan worden gekozen aan welke profielmetingenset de gegenereerde profielmetingen zullen worden toegevoegd. Indien de opgegeven naam nog niet bestaat, zal een nieuwe set met profielmetingen worden aangemaakt.
- ◇ **Verwijder huidige locaties uit filter.** Indien deze optie is aangevinkt, zal MorphAn na het genereren van profielmetingen alle Kustlocaties uit het filter verwijderen. Kustlocaties van alle gegenereerde profielmetingen worden altijd aan het filter toegevoegd en zijn daarna direct zichtbaar in andere delen van de werkruimte.
- ◇ **Opslaan van "Nieuwe locaties".** De gebruiker kan er voor kiezen om alle nieuw toegevoegde locaties waarvoor profielmetingen zijn gegenereerd op te slaan in een *.grd bestand. Daartoe moet de gebruiker de optie "Nieuwe locaties" aanvinken en daaronder

aangeven hoe het bestand met de nieuwe locaties zal moeten gaan heten.

- ◇ **Opslaan van "Gegenereerde profielmetingen"**. Ook de gegenereerde profielmetingen kunnen automatisch in een *.jrk bestand worden opgeslagen. Daartoe moet de gebruiker de optie "Gegenereerde profielmetingen" aanvinken en daaronder aangeven hoe het bestand met de nieuwe profielmetingen zal moeten gaan heten.
- ◇ **Gridafstand om profielen te discretiseren**. Daarnaast kan de gebruiker aangeven met welke resolutie (afstand tussen coördinaten) profielmetingen moeten worden geïnterpolet uit de rastermetingen. De resolutie wordt vaak afgestemd op de resolutie van de rastermetingen. Daarnaast zal een kleinere resolutie leiden tot een langere benodigde tijd voor de interpolatie.
- ◇ **Interpolation type**. Ten slotte, kan de gebruiker de interpolatie methode aangeven. De gebruiker kan een keuze maken tussen de Nearest Neighbor en de Bilinear methode. De Nearest Neighbor is minder nauwkeurig maar relatief sneller dan de Bilinear methode.


The screenshot shows the 'Instellingen' (Settings) tab of the MorphAn software. At the top, there are four tabs: 'Locaties', 'Rastermetingen', 'Tijd', and 'Instellingen' (which is selected). Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Naam van nieuwe profielmetingsenset' with the value 'Nieuwe profielmetingen'. Below this is a checkbox 'Verwijder huidige locaties uit filter' which is unchecked. Under the 'Opslaan' (Save) section, there are two checked checkboxes: 'Nieuwe locaties' and 'Gegenereerde profielmetingen'. Each has a corresponding text field for the file path. The 'Nieuwe locaties' field contains 'C:\Users\geer\AppData\Local\New locations.grd' and the 'Gegenereerde profielmetingen' field contains 'C:\Users\geer\AppData\Local\New profiles.jrk'. Below these fields is a text input for 'Gridafstand om profielen te discretiseren' with the value '5'. At the bottom, there are two buttons: 'Voorbeeldweergave' (Preview) and 'Genereren' (Generate).

Figuur 5.30: Algemene instellingen voor het genereren van tussenraaien


5.8 Exporteren van profielen

De aangepaste of bestaande profielen kunnen ook worden geëxporteerd naar jarkus bestanden of xyz files. De gebruiker heeft twee mogelijkheden om de profielen te exporteren:

- ◇ Als de gebruiker met de rechter muisknop op een set binnen de **Profielmetingen** folder klikt komt er een menu naar voren [Figuur 3.16]. Met de functie **exporteren** kan de gebruiker set exporteren naar de een jarkus of xyz-file. De keuze tussen jarkus of xyz kan gemaakt worden nadat de gebruiker op **exporteren** klikt.
- ◇ Indien de gebruiker alleen deel wil exporteren, kan dat via de knop exporteren in de gegevens tab van de gewenste profielset. De gebruiker dient hiervoor eerste de gewenste profiel set te openen en daarna een selectie te maken binnen de locaties en jaren [Figuur 5.31]. Daarna kan de selectie worden geëxporteerd met behulp van de exporteer knop in het de gegevens tab [Figuur 5.32].

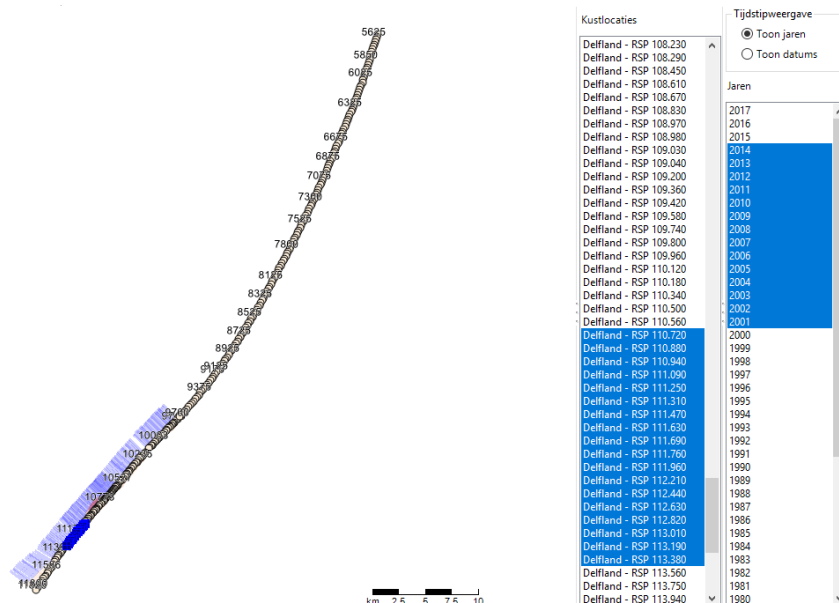

Figuur 5.31: Sectie van profielen voor het exporteren.

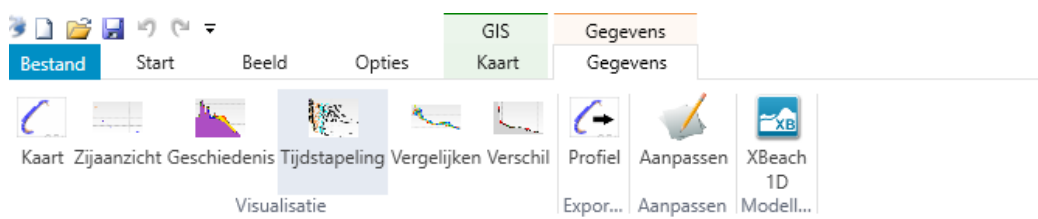


Figuur 5.32: Exporteer knop in het gegevens tab

In het geval van een xyz-file worden de punten in het profiel omgerekend naar de ruimtelijke x,y waarden (gegeven een coördinaten systeem). Er is geen onderscheidt meer tussen de profielen in de xyz-file. Elke rij is een nieuwe datapunt met de x,y waarden (Kolom X en Y), de bodem hoogte (Kolom Z) en de datum (Kolom T). Deze xyz-file maakt het mogelijk om eenvoudig de jarkus data te importeren in een gis programma. Wanneer de gebruiker het samengevoegd locatie- profiel bestand exporteert dan wordt ook de informatie van de locaties toegevoegd.


Voorbeeld 2. Profielen genereren uit rasters

Binnen dit voorbeeld wordt een profielmetingen set gegenereerd op basis van raster metingen. Het voorbeeld gaat uit van een lege MorphAn werkruimte waarin de locaties voor Delfland zijn geïmporteerd.

- ◇ Klik met de rechter muis op *Rastermetingen* in de projectverkenner om nieuwe raster metingen te importeren. Klik op *Nieuwe set importeren...* om de raster wizard te openen.

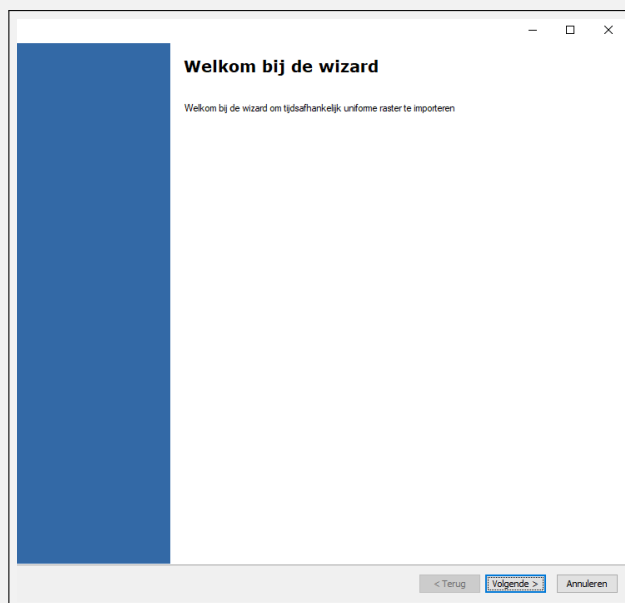


- ◇ Selecteer de gewenste raster metingen. Merk op dat alleen rasters met dezelfde afmeting kunnen worden ingelezen. Per raster moet een rastertijd worden opgegeven voordat de rasters kunnen worden geïmporteerd.

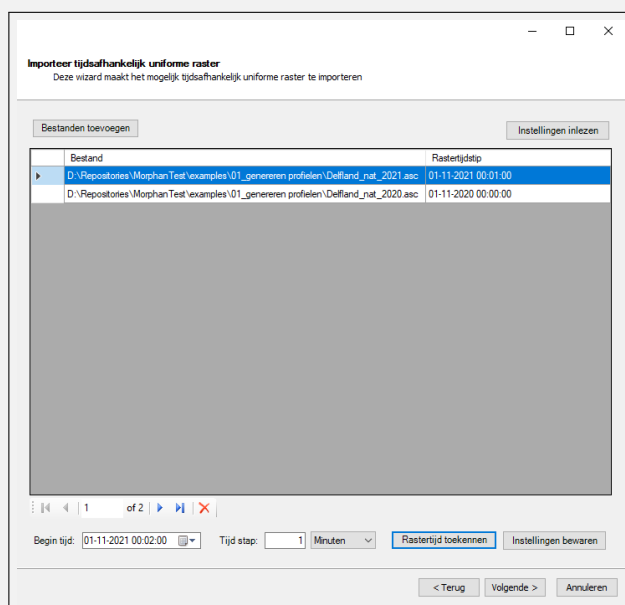


- ◇ Klik op volgende in de wizard en importeer de rastermetingen. In dit voorbeeld worden deze stappen twee keer uitgevoerd voor de natte rastermetingen uit 2020

en 2021 en voor de droge rastermetingen uit 2020 en 2021. Beide rastermetingen hebben een verschillende afmetingen en kunnen daarom niet als een rastermetingen worden geïmporteerd.


- ◇ Eventueel kan de naam van de rastermetingen worden aangepast na het importeren door met de rechter muis te klikken op de rastermetingen en te klikken op *Hernoem*. In dit geval zijn de rastermetingen behorend bij de droge metingen hernoemd naar droog en de rastermetingen behorend bij de natte metingen hernoemd naar nat.
- ◇ Nu de rastermetingen zijn geïmporteerd kunnen de profielen worden gegenereerd. Klik hiervoor dubbel op de map *Rastermetingen*. Automatisch wordt de profielmetingen genereren wizard weergegeven. In de ribbon *Profielmetingen Genereren* kan de wizard worden gesloten of geopend.

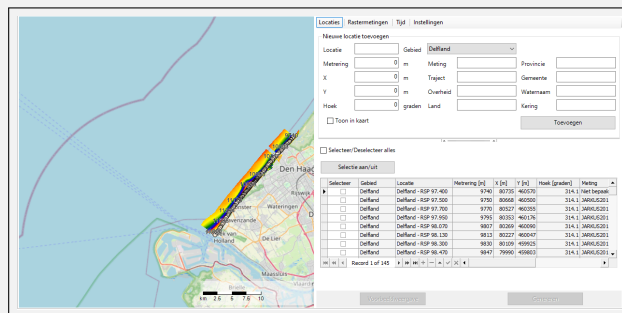


- ◇ In de eerste stap van de profielmetingen genereren wizard kunnen de locaties worden geselecteerd. Het is ook mogelijk om zelf een locatie te plaatsen doormiddel van de optie *Plaats Vrije Locatie* in de ribbon *Profielmetingen Genereren*. In dit voorbeeld worden alle bestaande locaties voor Delfland geselecteerd.
- ◇ Daarna kan in het tabblad *Rastermetingen* de landwaartse en zeewaartse grens, hoogtefactor en type metingen worden opgegeven. In dit voorbeeld worden de waarden zoals in onderstaande figuur weergegeven toegepast (landwaartse grens - 600 en Zeewaartse grens 5000). Er wordt geen hoogtefactor toegepast, omdat de eenheid van de rasters al in meter is.

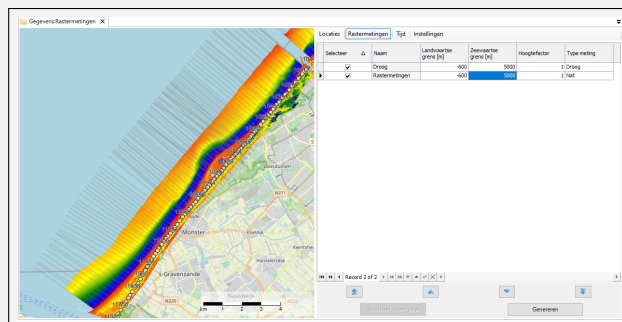


- ◇ In het tabblad *Tijd* kunnen de tijdmomenten van de profielen worden aangegeven. Met behulp van de zoekperiode worden de gewenste raster metingen gebruikt om de profiel set aan te maken. De Tijd van rasters wordt overgenomen voor de profielen (1-11-2-20 en 1-11-2021) met een zoekperiode van 4 maanden.

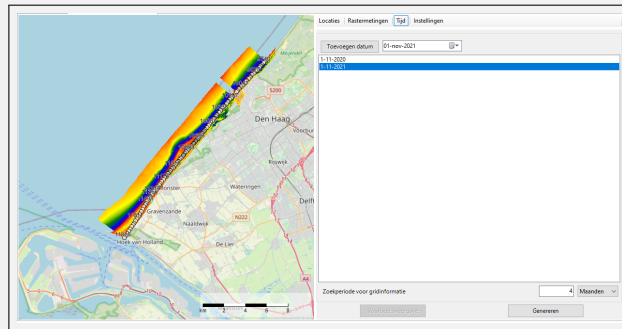

- ◇ Ten slotte kan in het tabblad *Instellingen* de naam van profiel metingen set, de gridafstand en de interpolatie methode worden aangegeven. In dit voorbeeld wordt een resolutie van 2 meter toegepast met de Bilinear interpolatie methode. De locaties en profiel metingenset wordt niet direct opgeslagen.

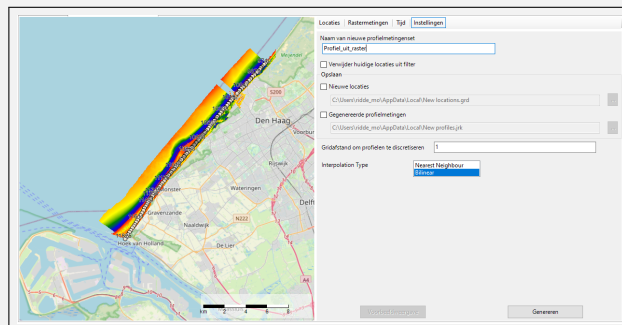

- ◇ Na het interpoleren is er een nieuwe profiel meting set in de map *Profielmetingen* met daarin voor elke locatie de geïnterpoleerde profielen voor 2020 en 2021.

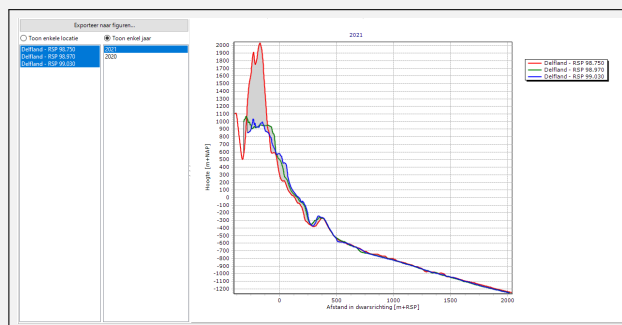

6 Het duinveiligheidsmodel

6.1 Introductie duinveiligheidsmodel


Het Duinveiligheidsmodel stelt de gebruiker in staat om berekeningen te doen met betrekking tot de veiligheid van de Nederlandse kust in het kader van de Wettelijke Beoordeling waarbij gebruik wordt gemaakt van het Technisch Rapport voor DuinAfslag 2006 (ENW, 2007) of het Rapport voor Duinwaterkeringen 2011 (Deltares, 2012). De berekeningen die hiervoor nodig zijn, kunnen worden uitgevoerd met een drietal submodellen. Deze worden beschreven in de volgende paragrafen:

- 1 [Paragraaf 6.3](#) - Allereerst dient er een afslagberekening te worden gemaakt met behulp van het Duros+ (of D++) model. Dit kan worden gedaan met het **Erosiemodel**.
- 2 [Paragraaf 6.4](#) - Als tweede is het wenselijk om op basis van de berekende erosie resultaten of invoer parameters de ligging van het grensprofiel te berekenen. het **Grensprofiel-model** voorziet in deze behoefte.
- 3 [Paragraaf 6.5](#) - Vervolgens moet een Rt-diagram worden gemaakt waarin de berekende afslagpunten worden uitgezet in de tijd en vergeleken met de landwaartse grens van de waterkering Het **R-t model** ondersteunt in deze analyse en produceert de gewenste Rt-diagrammen.

Zowel de raai- en jaarselectie als de keuze van de gebruikte profielmetingen en randvoorwaarden van het Duinveiligheidsmodel kan worden gedaan aan de hand van de items in de **Invoer** folder van het Duinveiligheidsmodel. Dit is nader beschreven in [deelparagraaf 2.4.1](#). Dit hoofdstuk bespreekt de instellingen en schermen die specifiek zijn voor het Duinveiligheidsmodel. Allereerst wordt aandacht besteed aan de manier waarop kan worden ingesteld dat volgens het TRDA2006 wordt gerekend [[paragraaf 6.2](#)] en hoe daar van afgeweken kan worden. Vervolgens wordt per deelmodel de invoer en uitvoer besproken [[paragraaf 6.3](#) t/m [paragraaf 6.5](#)].

6.2 Modelinstellingen Duinveiligheidsmodel

Tijdens het rekenen met het Duinveiligheidsmodel is het mogelijk om verschillende soorten instellingen te veranderen. Sommige van deze instellingen zijn voorgeschreven in het TRDA2006 (ENW, 2007). Het is altijd mogelijk om deze instellingen automatisch aan te passen door te klikken op de TRDA2006 knop in de **Start** lint tab [[Figuur 6.1](#)]. Door dubbel te klikken op een hoofdmodel (of een van de submodellen) kunnen de instellingen van het desbetreffende model naar wens worden aangepast. [Figuur 6.2](#) toont het instellingenvenster dat wordt geopend bij dubbelklikken op een duinveiligheidsmodel. In dit venster kunnen met behulp van de „Rekeninstellingen” knoppen linksboven in één keer alle instellingen zo worden gezet dat berekeningen volgens het TRDA2006 of RD2011 worden uitgevoerd. Overige instellingen komen in de volgende paragrafen aan de orde.

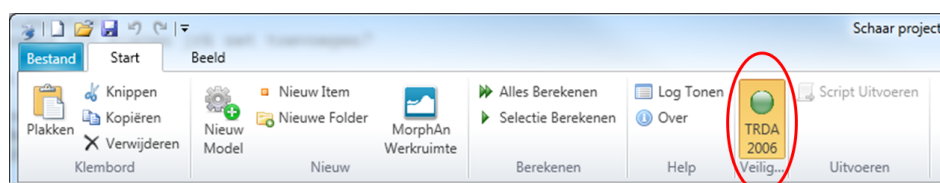

Figuur 6.1: Voorbeeld van de Start lint tab waarin de instelling van het duinveiligheidsmodel kan worden ingesteld

Figuur 6.2: Voorbeeld van het instellingen scherm waarmee de instellingen van een duinveiligheidsmodel (en submodellen) kunnen worden aangepast

6.3 Erosiemodel

6.3.1 Instellingen erosiemodel

Na dubbelklikken op het erosiemodel (of als onderdeel van het documentvenster van het duinveiligheidsmodel) verschijnt een instellingen scherm als weergegeven in [Figuur 6.3](#). In dit scherm kunnen verschillende instellingen voor de duinafslagberekening worden aangepast. De instellingen zijn onderverdeelt in twee categorieën:

- ◇ **Regels voor de beoordeling** - Instellingen die een relatie hebben met de teksten in het TRDA2006 ([ENW, 2007](#))
- ◇ **Modelparameters** - Instellingen van meer numerieke aard. Deze hebben effect op de snelheid en precisie van de berekening of de manier waarop resultaten worden gepresenteerd.

Duinveiligheidsmodel:Erosiemodel

Regels voor de beoordeling

DUROS+ methode: **DUROS+**

Pas maximale toeslaglente toe: ☒ 15 m

Pas golfperiodes aan: ☒

Golfperiode: **Tp**

T volume factor: 0,25

Modelparameters

Nauwkeurigheid iteratie: 0,1 m2

Aantal parabolische profielpunten: 30

Maximaal aantal iteraties: 50

Markeer resultaat als ongeldig bij duindoorbraak: ☒

Figuur 6.3: Voorbeeld van het instellingscherm waarmee de instellingen van een erosiemodel kunnen worden aangepast

Onder de categorie „Regels voor de beoordeling” vallen:

- ◇ **Duros+ methode** - Hier kan worden gekozen om altijd met het Duros+ model te rekenen (zoals in het TRDA2006 is voorgeschreven), altijd met D++ of volgens het RD2011 (D++ voor de waddeneilanden en Duros+ voor de overige delen van de Nederlandse kust).
- ◇ **Pas maximale toeslaglente toe** - In het TRDA2006 wordt voorgeschreven dat het toeslagvolume maximaal mag leiden tot een extra teruggang van de afslaglijn van 15 meter. Met behulp van deze optie kan deze begrenzing aan- of uitgezet worden. In het veld erachter is het mogelijk om een andere lengte in te voeren dan de standaard 15 meter (dit is geen onderdeel van één van de technische rapporten). Indien tijdens een berekening deze grens bepalend is voor het resultaat, zal dat in de visualisatie van de uitkomst zichtbaar zijn door een icoon in de rechter bovenhoek van de figuur.
- ◇ **Pas golfperiodes aan** - In de technische rapporten wordt voorgeschreven dat de golfperiode waarmee wordt gerekend binnen vastgestelde grenzen moet liggen. Door gebruik te maken van deze optie worden golfperiodes buiten deze marge automatisch gecorrigeerd naar 12 of 20 seconden (in het geval van T_p) of 10.8 of 18 seconden (als wordt gerekend met een $T_{m-1,0}$).
- ◇ **Golfperiode** - Hier kan worden gekozen om op alle locaties te rekenen met de T_p uit de randvoorwaarden (zoals aangegeven in het TRDA2006), de $T_{m-1,0}$ of (zoals aangegeven in het RD2011) met de $T_{m-1,0}$ op de wadden en met de T_p voor de overige delen van Nederland.
- ◇ **T volume factor** - Het getal waarmee het A volume moet worden vermenigvuldigd om tot een toeslagvolume (T volume) te komen. Het (ENW, 2007) schrijft een waarde van 0.25

voor. Als wordt gerekend met D++ moet deze factor 0.18 zijn.

De categorie „Modelparameters” bevat de volgende onderdelen:

- ◇ **Nauwkeurigheid iteratie** - Dit is het maximale verschil tussen aanzanding en erosie dat als voldoende wordt gezien bij het zoeken naar een balans tussen afslag en aanzanding als de parabool van het Duros model wordt ingepast in het initieel profiel. Bij een lage waarde zal het resultaat zeer precies zijn, maar duurt de berekening lang. Bij een hoge waarde is de berekening snel, maar het resultaat minder accuraat.
- ◇ **Aantal parabolische profielpunten** - Dit is het aantal profielpunten waarmee het parabolisch profiel wordt beschreven tijdens de berekening.
- ◇ **Maximaal aantal iteraties** - Tijdens het uitvoeren van de Duros berekeningen wordt iteratief gezocht naar een balans tussen afslag en aanzanding. Indien na het aangegeven maximum aantal iteraties nog geen optimum is gevonden, wordt de berekening afgebroken en als mislukt beschouwd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat een berekening tot in het oneindige doorgaat met het vinden van een optimum.
- ◇ **Markeer resultaat als ongeldig bij duindoorkraak** - Als laatste kan worden aangegeven of berekeningen waarbij het afslagvolume of toeslagvolume niet in de eerste duinenrij passen worden aangegeven als "Invalid" (aangevinkt, Geen resultaat en ook geen visualisatie) of "Questionable" (uitgevinkt, wel een resultaat en visualisatie). Indien een doorbraak plaatsvindt moet volgens de technische rapporten " nader onderzoek worden gedaan".

6.3.2 Invoer erosiemodel

Het Erosie Model berekent de afslagpunten op basis van de parameters uit het geselecteerde randvoorwaarden bestand. De raaiselectie wordt bepaald door de selectie die op het niveau van het Duinveiligheidsmodel is aangegeven [deelparagraaf 2.4.1]. Het enige item in de **Invoer** folder van dit model laat de randvoorwaarden voor de geselecteerde raaien zien die voor dit model van toepassing zijn. Door hierop dubbel te klikken kunnen de randvoorwaarden worden aangepast. De aanpassing wordt ook overgenomen in de Data folder van de Werkruimte. Indien deze randvoorwaarden in een ander model worden gebruikt zullen deze dus ook daar worden aangepast.

In de tabel zijn de volgende randvoorwaarden opgenomen:


- ◇ **Hs [m]** - Significante golfhoogte tijdens de piek van de storm
- ◇ **Tp [s]** - Piekperiode van de golven tijdens de piek van de storm
- ◇ **Tm-1,0 [s]** - Spectrale golfperiode tijdens de piek van de storm. Deze maat wordt door het (ENW, 2007) geadviseerd op plaatsen waar geen enkeltoppig JONSWAP spectrum wordt gevonden. De specificatie van de **Wave period** in de model instellingen geeft aan of tijdens de berekening deze maat of de Tp wordt gebruikt
- ◇ **Rp [m+NAP]** - Maximale waterstand tijdens de storm (rekenwaarde)
- ◇ **D50 [μm]** - mediane korrelgrootte ter plaatse
- ◇ **G0 [m^3/m]** - Basis zandvolume voor het meenemen van kustkromming tijdens de berekening [(ENW, 2007)]
- ◇ **Depth [m]** - Diepte ter plaatse van het punt waar de golf randvoorwaarden zijn afgeleid (wordt alleen gebruikt indien de „Duros methode” in het instellingscherm gelijk is aan D++)
- ◇ **Duinenrij [m+RSP]** - Zeewaarts van deze positie worden duinvalleien (profielpunten onder het rekenpeil) niet in acht genomen als de berekening identificeert of een duin is doorgebroken. Deze invoer variabele kan dus worden gebruikt in het geval een kleine voorduin direct voor het duinfront er voor zorgt dat uit de berekening komt dat het duin is doorgebroken.

6.3.3 Uitvoer erosiemodel

Nadat het erosiemodel een berekening heeft uitgevoerd bevat de **Uitvoer** folder van het model in het **Project Verkenner** werkvenster twee items:

- ◇ Afslagpunten
- ◇ Berekeningsrapportage

Door te dubbelklikken op het item **Afslagpunten** wordt een venster geopend gelijk aan [Figuur 6.4](#). Dit venster bevat een tabel en een grafiek. In de tabel worden alle berekende raaien en jaren weergegeven met de belangrijkste eigenschappen en uitkomsten. De grafiek bevat een weergave van het geselecteerde resultaat in de tabel. Boven de tabel bevinden zich enkele knoppen waarmee de inhoud van de tabel kan worden aangepast. Tijdens de berekening wordt door MorphAn bijgehouden welke bijzonderheden zich voordoen. Deze komen indien van toepassing tot uiting in de grafiek. De gebruiker kan met de knoppen boven de tabel aangeven welke van deze bijzonderheden als extra kolom in de tabel zichtbaar moeten zijn.

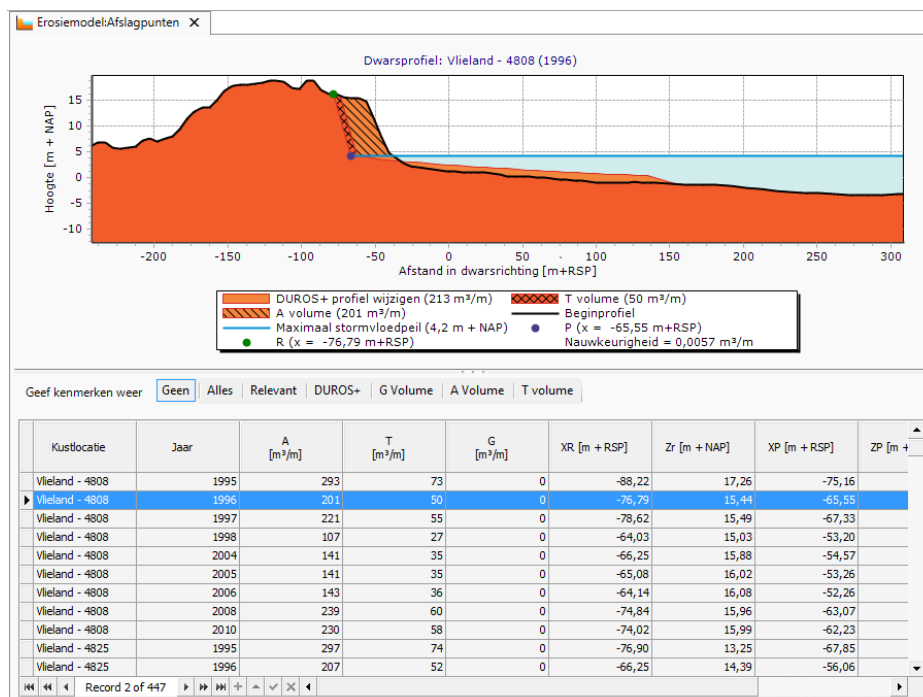

Figuur 6.4: Resultaten erosiemodel

Er kan op de afbeelding in of uit worden gezoomd door gebruik te maken van de muis. Een selectie kleiner dan de afbeelding zoomt in, een selectie groter dan de afbeelding zoomt uit. Ook kan het scrollwiel gebruikt worden om in of uit te zoomen. Na het selecteren van een resultaat kunnen de uitgebreide eigenschappen in het Eigenschappenvenster worden bekeken. Daarnaast is het mogelijk om de styling van de figuur aan te passen met behulp van het **Grafiek** werkvenster [\[deelparagraaf 2.5.5\]](#) en kan door de resultaten worden genavigeerd zoals beschreven in [deelparagraaf 2.4.3](#).

6.4 Grensprofielmodel

6.4.1 Invoer grensprofielmodel

Het Boundary Profile Model berekent op basis van een ontwerp van het grensprofiel de ingepaste grensprofielen dwars op de kust (in de profielmetingen). De uitkomst van het model geldt als landwaartse grens van de waterkering in het Rt-diagram dat wordt berekend door het R-t model [[paragraaf 6.5](#)]. De invoer van het model bestaat uit vier items:

- ◇ **Afslagpunten** - Dit is een link naar het resultaat van het erosiemodel. Deze gegevens kunnen invoer zijn voor het berekenen van het grensprofiel.
- ◇ **Randvoorwaarden** - Een item dat de naam aanneemt van de geselecteerde randvoorwaarden en de mogelijkheid biedt tot het aanpassen van de periode en jaren waar het model naar kijkt bij het berekenen van het aantal overschrijdingen van de zeewaartse grens van de waterkering.
- ◇ **Bovenaanzicht** - Hiermee kan de vorm van het grensprofiel op een kaart worden aangegeven. Standaard wordt het grensprofiel overal achter het meest landwaarts gelegen afslagpunt genomen. Met het document venster van dit item kan echter ook worden gekozen voor het overnemen van waardes uit het randvoorwaarden bestand, het grensprofiel automatisch achterin het duin plaatsen of zelf een grensprofiel tekenen of importeren (verder in deze paragraaf).
- ◇ **Zijaanzicht** - Hiermee kan de vorm van het grensprofiel in zijaanzicht worden gecontroleerd. De gebruiker kan grenzen stellen aan de geometrische inpassing, maar ook aangeven welk punt van het zijaanzicht wordt aangegeven met de lijn in de kaart van het bovenaanzicht.


Afslagpunten

Dit item is een directe link naar de resultaten van het „Erosiemodel” [[deelparagraaf 6.3.3](#)]. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van het meest landwaartse afslagpunt dat voor betreffende locatie is berekend. Wanneer er drie of meer ongeldige afslagresultaten voorkomen en / of wanneer er geen twijfelachtige of geldige resultaten beschikbaar zijn, dan wordt er voor deze locatie geen grensprofiel berekend.

Randvoorwaarden

Net als in het Erosiemodel is het ook in het grensprofiel model mogelijk om de relevante randvoorwaarden aan te passen. Dubbel klik daarvoor het randvoorwaarden item in in „Invoer” folder van het „Grensprofielmodel”. Na openen van het bijbehorende document venster [[Figuur 6.5](#)] verschijnt een tabel waarin de volgende randvoorwaarden aangepast kunnen worden:

- ◇ **Hs [m]** - Significante golfhoogte ten tijde van de piek van de storm
- ◇ **Tp [s]** - Piek periode van de golven ten tijde van de piek van de storm
- ◇ **Tm-1,0 [s]** - Spectrale golfperiode ten tijde van de piek van de storm. Deze maat wordt door het ([ENW, 2007](#)) geadviseerd op plaatsen waar geen enkeltoppig JONSWAP spectrum wordt gevonden. De specificatie van de **Wave period** in de model instellingen geeft aan of tijdens de berekening deze maat of de Tp wordt gebruikt
- ◇ **Rp [m+NAP]** - Maximale waterstand tijdens de storm (rekenwaarde)
- ◇ **Xgp [m+RSP]** - De plek van het grensprofiel als deze wordt overgenomen van het randvoorwaarden bestand. In het document venster van de „Bovenaanzicht” is het ook mogelijk om de ligging van het grensprofiel op een andere manier aan te geven (zie verder in deze paragraaf).

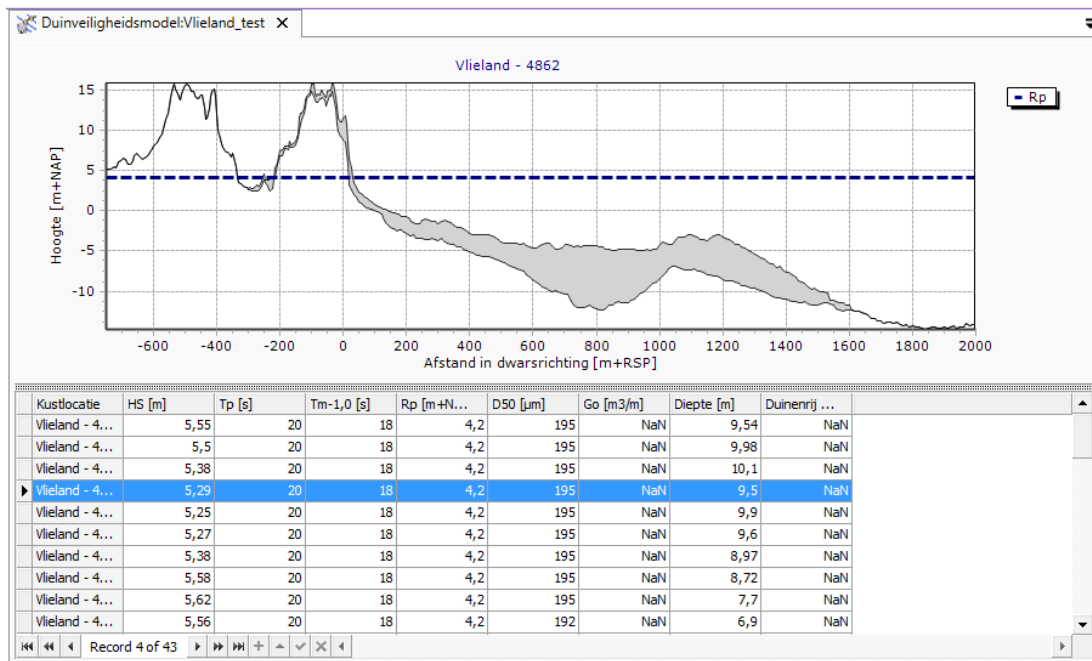

Figuur 6.5: Voorbeeld van het document venster waarin randvoorwaarden van het grens-profielmodel kunnen worden aangepast


Bovenaanzicht

Het item „Bovenaanzicht” bevat een ontwerp van het grensprofiel op de kaart. Door dubbel te klikken op het item in het **Project Verkenner** werkvenster wordt een document venster geopend vergelijkbaar met [Figuur 6.6](#). Het scherm bevat drie delen:

- ◇ Aan de linker kant heeft de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven op welke manier het grensprofiel opgesteld moet worden.
- ◇ Rechts boven is een kaart te zien, waarop het grensprofiel is weergegeven
- ◇ Rechts onder bevindt zich een grafiek waarin voor iedere locatie in de selectie van het model wordt weergegeven:
 - De hoogte van de bodem ter plaatse van het grensprofiel
 - De hoogte van het rekenpeil op die locatie

In dit scherm is het mogelijk om op verschillende manieren een grensprofiel op te stellen. In de box „Bepaling traject” zitten boven drie knoppen:

- ◇ **Landwaartse grens** - Met deze optie wordt het grensprofiel gepositioneerd ten opzichte van de landwaartse grens van de waterkering. Als deze optie geselecteerd is, wordt het linker deel van het scherm aangepast [[Figuur 6.7](#)]. De gebruiker kan op twee manieren een gefixeerde positie van het grensprofiel opgeven:
 - **Uit randvoorwaarden** - In dit geval worden de opgegeven waarden in de randvoorwaarden set (Xgp) als locatie van het grensprofiel gebruikt.
 - **Op de kaart, dit is de standaard optie** - Met deze optie kan een gebruiker zelf op de kaart (of in de tabel) aangeven waar het grensprofiel ligt. Daartoe heeft hij 3 tools ter beschikking:
 - *Importeer .shp...* - Biedt de mogelijkheid om een shapefile aan te geven waarin het grensprofiel is aangegeven met behulp van een LineString of MultiLineString.
 - *Teken op kaart* - Laat de gebruiker met behulp van de muis een grensprofiel te-

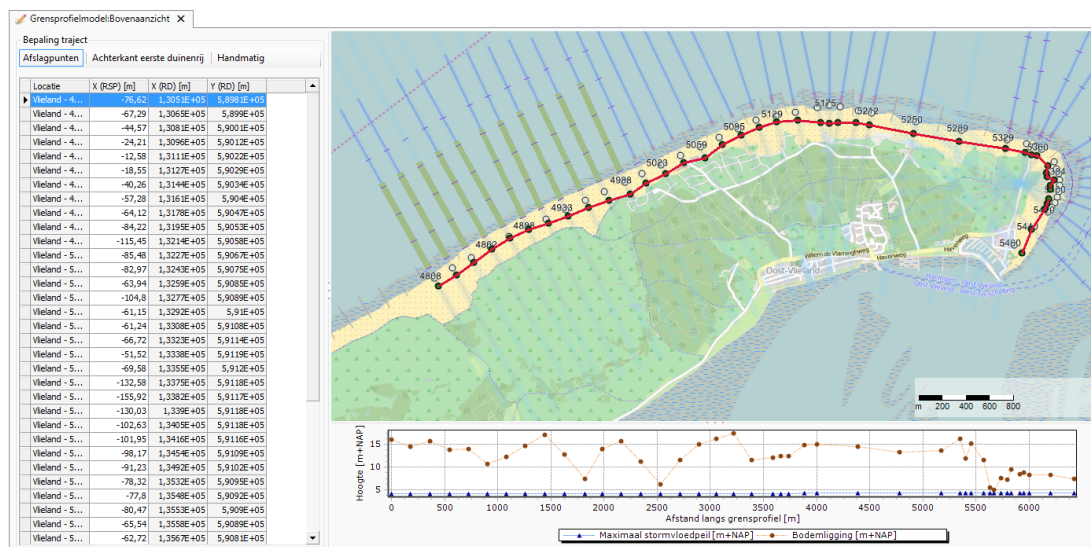

Figuur 6.6: Voorbeeld van het document scherm voor het grensprofiel ontwerp (Boven-aanzicht)

kenen op de kaart. Bij iedere klik komt er een punt bij. Na dubbelklik wordt het grensprofiel en de ligging daarvan op de verschillende locaties berekend. Deze tool is ook beschikbaar in de **Kaart** tab van het lint.


- o **Teken op kaart (auto)** - Werkt vergelijkbaar als de vorige tool, maar nu met een ingedrukte linkermuisknop (free hand, in plaats van rechte lijnen). In dit geval wordt het grensprofiel berekend als de muisknop weer wordt losgelaten. Deze tool is ook beschikbaar in de **Kaart** tab van het lint.

In het geval de gebruiker het grensprofiel als lijn op een kaart aangeeft, moeten snijpunten tussen de raaien en deze lijn worden bepaald om te komen tot een ligging van het grensprofiel per raai. Daartoe kan de gebruiker het „Zoekgebied” aangeven, waarmee hij aangeeft tot hoever vanuit de oorsprong van een raai een kruispunt bepaald moet worden. Indien het model meerdere kruispunten op één raai vindt, wordt altijd de meest zeewaartse genomen.

- **Afslagpunten** - Als deze knop wordt ingedrukt sluit het grensprofiel automatisch direct aan op het meest landwaarts berekende afslagpunt voor een gegeven locatie.
- **Achterkant eerste duinenrij** - Ook bij deze optie wordt de positie van het grensprofiel automatisch berekend, maar nu aan de achterkant van het eerste duin. Dit wordt bepaald door aan de hand van het rekenpeil te kijken waar het profiel vanuit zee gezien weer onder het rekenpeil komt (nadat het voor de eerste maal boven het rekenpeil gekomen is). Indien dit punt niet aanwezig is, maar er wel een duin is, wordt het meest landwaartse meetpunt aangehouden.

Onder deze keuze wordt een tabel weergegeven, waarin per locatie het gespecificeerde of berekende punt wordt weergegeven (zowel in dwarsrichting op de raai als omgerekend naar RD coördinaten). In het geval van de optie „Achterkant eerste duinenrij” wordt alleen de berekende positie voor het meest recente profiel getoond. De gebruiker kan ten alle tijde een berekend punt van het grensprofiel in de tabel aanpassen. De modus zal dan altijd veranderen naar „Handmatig → Op de kaart”. Dit zijn de posities die als „ophangpunt” gebruikt worden bij berekening van het grensprofiel.

Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd of de gespecificeerde positie op „Ground level” (maaiveld niveau) is of dat de positie in de tabel op „Maximum storm surge level” (reken-

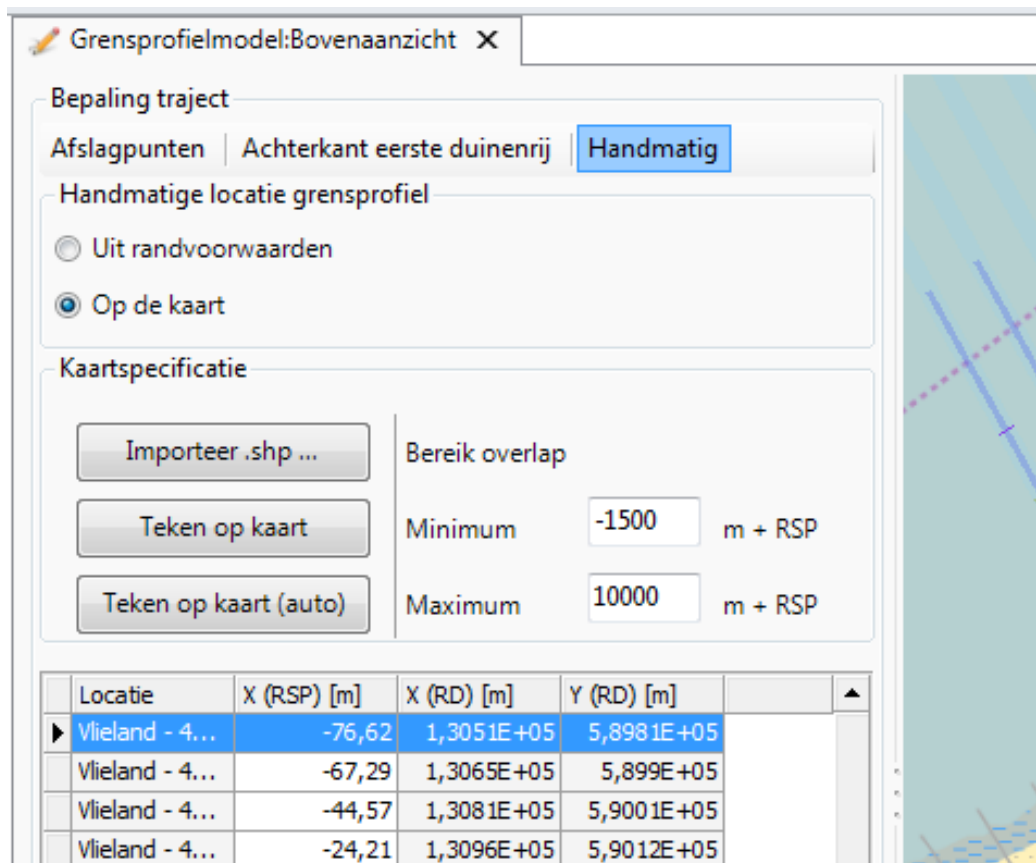


Figuur 6.7: Weergave van de linker kant van het document scherm voor het bovenaanzicht wanneer de gebruiker handmatig een positie wil aangeven

peil) gegeven is. In het geval een positie op rekenpeil gegeven is, bevindt de voorkant van het uiteindelijk berekende grensprofiel zich op die locatie op rekenpeil met een helling van 1:1 (landwaarts) naar het maaiveld toe. Als de gebruiker heeft aangegeven dat de posities op maaiveld niveau zijn aangegeven, wordt het front berekend door het aangegeven punt op maaiveld niveau met een 1:1 helling (zeewaarts) te verbinden met een punt op het rekenpeil.

Tijdens het handmatig aanpassen van het grensprofiel ontwerp kan in de **Map** tab van het lint gebruik gemaakt worden van de volgende tools (zoals ook weergegeven in [Figuur 6.8](#)). De tools zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Voor het aanpassen of ontwerpen van een doorlopend grensprofiel zijn drie categorieën belangrijk. Deze zijn rood omcirkeld aangegeven in de figuur:

- ◇ **Selecteren (Tools)** - In deze categorie zitten onder andere tools voor het selecteren van figuren op de kaart. Dit kan op twee manieren:
 - **Arrow select** - Selecteer met behulp van de pijl. Hiermee kunnen individuele punten op de kaart worden geselecteerd of kan een rechthoek worden getrokken waarbinnen alles wordt geselecteerd.
 - **Lasso select** - Met deze tool kan een willekeurige vorm op de kaart worden getekend waarbinnen alles wordt geselecteerd.
- ◇ **Aanpassen (Edit)** - In deze categorie bevinden zich waarmee het grensprofiel kan worden aangepast. Dat kan op de volgende manieren:
 - **Geometriepunten verplaatsen** - Verplaats alle punten van het getekende grensprofiel.

- **Verplaats één punt binnen een geometrie** - Verplaats één van de punten van het getekende grensprofiel (als de gebruiker een punt aanklikt), of het volledige getekende grensprofiel (als de gebruiker de lijn aanklikt).
- **Punt toevoegen aan een geometrie** - Voeg een extra punt toe aan het getekende grensprofiel.
- **Punt verwijderen uit geometrie** - Verwijder één van de tussenpunten van het getekende grensprofiel.
- ◇ **Tekenen (Boundary Profile)** - Binnen deze categorie zijn twee tools opgenomen waarmee een nieuw grensprofiel kan worden getekend. Na het tekenen zal de "Calculation Mode" automatisch terugspringen naar "Manual". De tools zijn ook beschikbaar in het document venster van de „Plan view geometry“:
 - **Draw Boundary Profile** - Met behulp van deze tool kan de gebruiker een nieuw grensprofiel in delen tekenen. Na iedere muisklik wordt het getekende profiel aangevuld met één punt op de plaats waar geklikt is. Het tekenen kan worden afgesloten door twee maal achter elkaar te klikken (dubbelklikken).
 - **Draw Boundary Profile (Auto)** - Met behulp van deze tool kan de gebruiker in één keer een volledig grensprofiel tekenen. Zolang de gebruiker de linkermuisknop ingedrukt houdt, volgt het getekende grensprofiel precies de bewegingen van de muis.

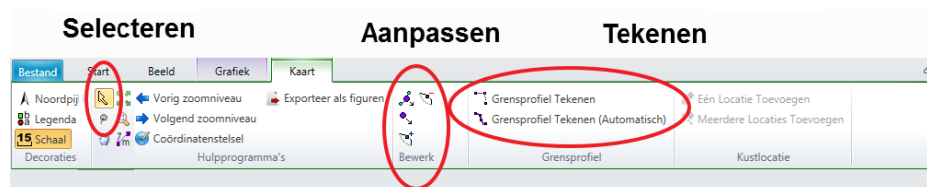


Figuur 6.8: Voorbeeld van de Kaart lint tab met daarin rood omcirkeld aangegeven de tools die belangrijk zijn voor het ontwerpen van een grensprofiel

Zijaanzicht

Het item „Zijaanzicht” geeft de gebruiker meer controle over de vorm van de dwarsdoorsnede van het berekende grensprofiel. Daarnaast maakt dit scherm inzichtelijk welke positie in de dwarsdoorsnede overeen komt met de opgegeven plaats van het grensprofiel in het „Bovenaanzicht”. Na dubbelklikken verschijnt een document venster vergelijkbaar met [Figuur 6.9](#). Dit scherm biedt de mogelijkheid om de volgende instelling op te geven of aan te passen:

- ◇ **TRDA2006 geometrisch profiel** - Standaard wordt door het TRDA2006 voorgeschreven dat een grensprofiel moet worden berekend met een vaste vorm. Hier wordt aan voldaan indien de grote knop bovenaan de instellingen in dit figuur ingedrukt is.
- ◇ **Geometrie specificatie** - Indien de knop „TRDA2006 geometrisch profiel” niet is ingedrukt, heeft de gebruiker meer mogelijkheden voor het specificeren van de vorm van het geometrisch grensprofiel. In het geval van een afwijkende specificatie wordt aan de hand van het „standaard” geometrisch profiel het benodigde volume uitgerekend en aan de hand van de aangepaste specificaties een vorm berekend met hetzelfde volume. Indien wordt afgeweken van de standaard geometrische vorm van het grensprofiel heeft de gebruiker de keuze voor het opgeven van een:
 - **Vaste kruinbreedte** - In dit geval wordt altijd de opgegeven kruinbreedte aangehouden. MorphAn accepteert alleen kruinbreedtes tussen 0 en 50 meter.
 - **Vaste kruinhoogte** - In dit geval wordt juist de hoogte van de kruin van het grensprofiel constant gehouden en wordt de breedte aangepast aan het benodigde volume. MorphAn accepteert hoogtes tussen 0 en 10 meter. Houdt er rekening mee dat in het geval van een vaste hoogte kleiner dan 1 meter alle berekende grensprofielen

- beneden de vereiste 1 meter boven rekenpeil blijven.
- **Talud achterzijde** - De gebruiker kan er ook voor kiezen om het talud van de achterzijde aan te passen.
 - ◇ **Specificatie van het basispunt** - Indien wordt gekozen voor een handmatige specificatie van het basispunt van het grensprofiel [Figuur 6.4.1]. In dat geval is het mogelijk om aan te geven welk punt van de dwarsdoorsnede van het grensprofiel wordt opgegeven met de aangegeven locaties:
 - **Maaiveld** - De aangegeven positie is een positie op maaiveld dat met een 1 op 1 lijn naar beneden tot rekenpeil het talud van de zeezijde van het grensprofiel beschrijft.
 - **Maximaal stormvloedpeil** - De aangegeven positie is een positie op maximaal stormvloedpeil (of rekenpeil). Dit geeft dus het meest zeewaartse punt van het grensprofiel aan.
 - **Inpassing landwaarts** - Hiermee kan worden gespecificeerd of de aangegeven positie de achterkant (meest landwaartse punt) van het grensprofiel betreft, of dat de aangegeven locatie een zeewaartse grens aangeeft. In dat laatste geval kan de gebruiker uit een van de twee andere opties kiezen. Indien het de achterkant betreft, wordt het punt op rekenpeelniveau genomen.
 - ◇ **Algemeen** - Daarnaast zijn er nog enkele algemene instellingen:
 - **Golfperiode** - Er kan worden gekozen of er met de T_p , $T_{m-1,0}$ of een combinatie daarvan moet worden gerekend. In dat laatste geval wordt voor de Wadden locaties de $T_{m-1,0}$ uit de randvoorwaarden gebruikt en alle andere locaties de T_p .
 - **Volumetrisch grensprofiel toestaan** - Daarnaast kan er worden ingesteld of het grensprofiel wel of niet volumetrisch moet worden ingepast indien het grensprofiel niet past met de opgegeven geometrie.
 - **Gebruik minimum volume van 16.875 m³/m** - Het TRDA2006 beschrijft dat het grensprofiel moet worden berekend met een minimale kruinhoogte van 2.5 m. Met de voorgeschreven taluds en kruinbreedte volgt hieruit dat het minimaal aanwezige volume gelijk is aan 16.875 m³/m. Deze optie geeft de mogelijkheid om de minimum hoogte (en dus het minimum volume) niet aan te houden, waardoor ook grensprofielen met een kleiner volume kunnen worden berekend.

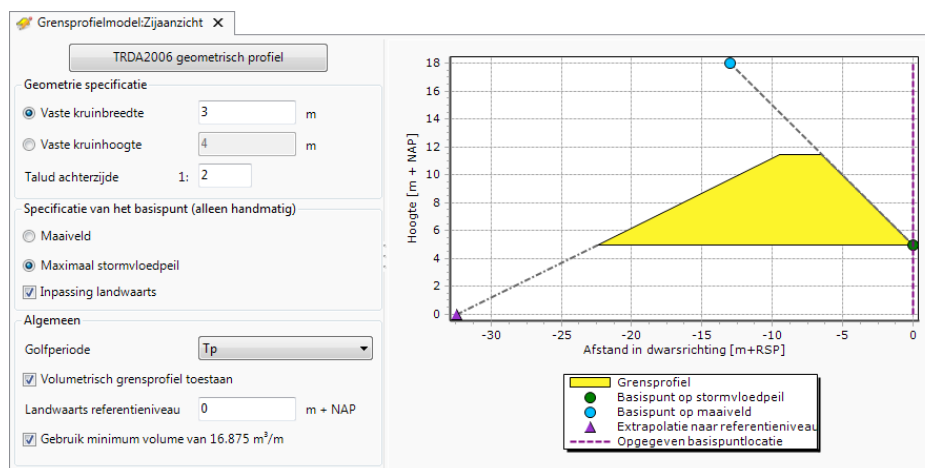

Figuur 6.9: Voorbeeld van het zijaanzicht in het grensprofielmodel


6.4.2 Uitvoer grensprofielmodel

Na de berekening met het Boundary profile model bevat de **Uitvoer** folder van het model in de **Project Verkenner** twee items:

- ◇ Grensprofielen
- ◇ Berekeningsrapportage

Door te dubbelklikken op het item *Grensprofielen* wordt een venster geopend gelijk aan [Figuur 6.10](#). Dit venster bevat een tabel en een grafiek. In de tabel worden alle berekende raaien en jaren weergegeven met de belangrijkste eigenschappen en uitkomsten. De grafiek bevat een weergave van het geselecteerde resultaat in de tabel. Daarnaast wordt ook het erosieresultaat in de grafiek weergegeven.

Er kan op de afbeelding in of uit worden gezoomd door gebruik te maken van de muis. Een selectie kleiner dan de afbeelding zoomt in, een selectie groter dan de afbeelding zoomt uit. Ook kan het scrollwiel gebruikt worden om in of uit te zoomen. Na het selecteren van een resultaat kunnen de uitgebreide eigenschappen in het **Eigenschappen** werkvenster worden bekeken.

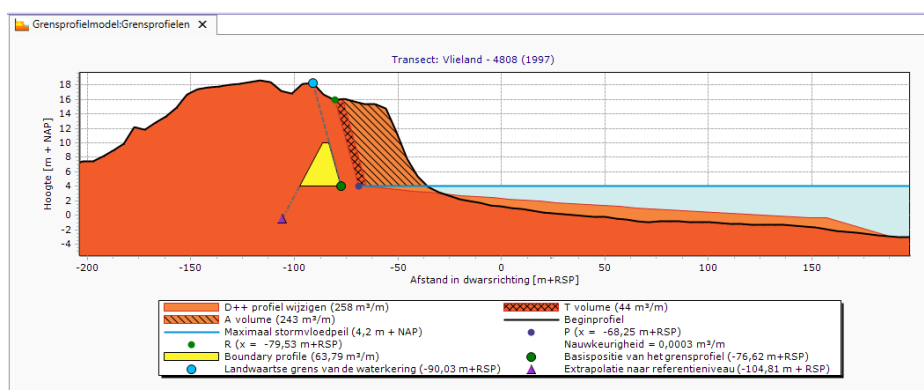

Figuur 6.10: Voorbeeld van het grensprofielen resultaat scherm gevuld met berekeningsresultaten

In de figuur worden de volgende onderdelen van het grensprofiel weergegeven:

- ◇ **De erosie berekening** - Dit is een kopie van het resultaat zoals deze in de uitvoer van het „erosiemodel” wordt weergegeven
- ◇ **Het grensprofiel** - In geel het berekende grensprofiel
- ◇ **Grensprofiel positie op rekenpeil** - De groene cirkel geeft de positie van het grensprofiel op rekenpeil niveau aan
- ◇ **Grensprofiel positie op maaiveld** - De blauwe cirkel geeft de positie van het grensprofiel op maaiveld niveau aan
- ◇ **Achterkant grensprofiel op referentie niveau** - De paarse driehoek geeft de geëxtrapolerde achterkant van het grensprofiel aan op het referentieniveau dat in de instellingen van het model is aangegeven.


6.5 R-t model

6.5.1 Instellingen R-t model

Door te dubbelklikken op het „R-t model” wordt een venster geopend waarin kan worden aangegeven wanneer een normatief punt als „Invalid” wordt aangegeven [[Figuur 6.11](#)]. Als de gebruiker kiest voor een periode van 15 jaar wordt vanaf het aangegeven jaar (bij 0 neemt het model het meest recente meetpunt in de profielmetingen) 15 jaar terug gekeken. Indien meer dan 2 berekende erosiepunten (R-punten) landwaarts van de aangegeven zeewaartse grens van de waterkering ligt, wordt een normatief punt (het op twee na slechtste punt) als Invalid

aangemerkt. Kiest de gebruiker voor de optie "Gebruik jaren uit randvoorwaarden", dan wordt per locatie naar de randvoorwaarden gekeken voor een begin- en eindjaar. Zie voor meer informatie verderop in deze paragraaf.

Daarnaast kan in dit venster worden aangegeven hoe de gebruiker wil dat het model de „landwaartse grens van de waterkering” bepaalt. Dit doet het model aan de hand van de resultaten van het „Grensprofielmodel”. De gebruiker kan aangeven of de positie van het grensprofiel op „Maaiveld” niveau of „Maximaal stormvloedpeil” moet worden gebruikt. Vervolgens zal het model van alle berekeningen binnen de aangegeven periode (en met uitzondering van de jaren die het moet negeren, zie [deelparagraaf 6.5.2](#)) de meest zeewaartse positie bepalen van het aangegeven posities.

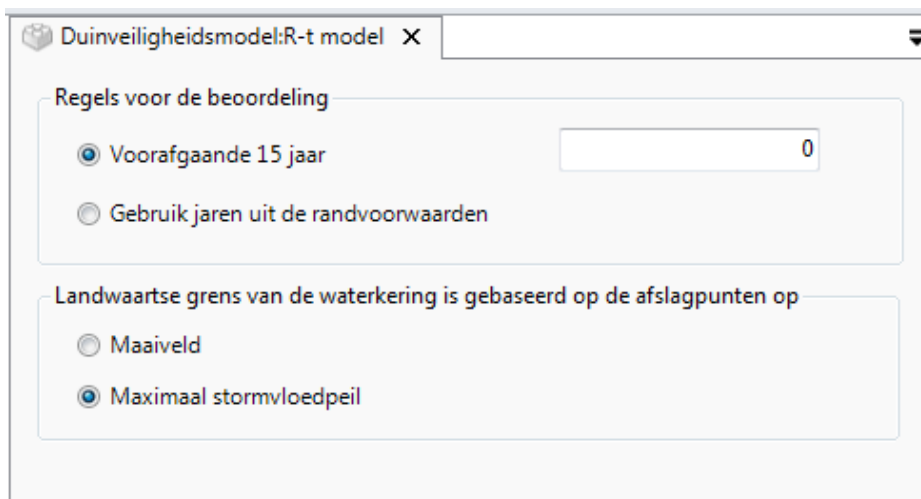


Figuur 6.11: Voorbeeld van het venster met instellingen van het R-t model

6.5.2 Invoer R-t model

Het R-t model berekent voor iedere locatie Rt-diagrammen op basis van de berekende erosie-resultaten en de resultaten van het grensprofiel. In de instellingen wordt aangegeven dat er wordt gewerkt met een standaard periode waarbinnen wordt gekeken naar overschrijdingen van de zeewaartse grens van de waterkering door het R-punt of dat dit per locatie opgegeven kan worden. In het laatste geval is het nodig om per locatie een begin en eind jaar op te geven. Deze gegevens worden uit de randvoorwaarden gehaald [[paragraaf A.4](#)]. Als gevolg hiervan bevat de **Input** folder van dit model drie items:

- ◇ **Afslagpunten** - Een verwijzing naar de uitkomsten van het erosiemodel
- ◇ **Grensprofielen** - Een verwijzing naar de uitkomsten van het boundary profile model
- ◇ **Randvoorwaarden** - Een item dat de naam aanneemt van de geselecteerde randvoorwaarden en de mogelijkheid biedt tot het aanpassen van de periode en jaren waar het model naar kijkt bij het berekenen van het aantal overschrijdingen van de zeewaartse grens van de waterkering.

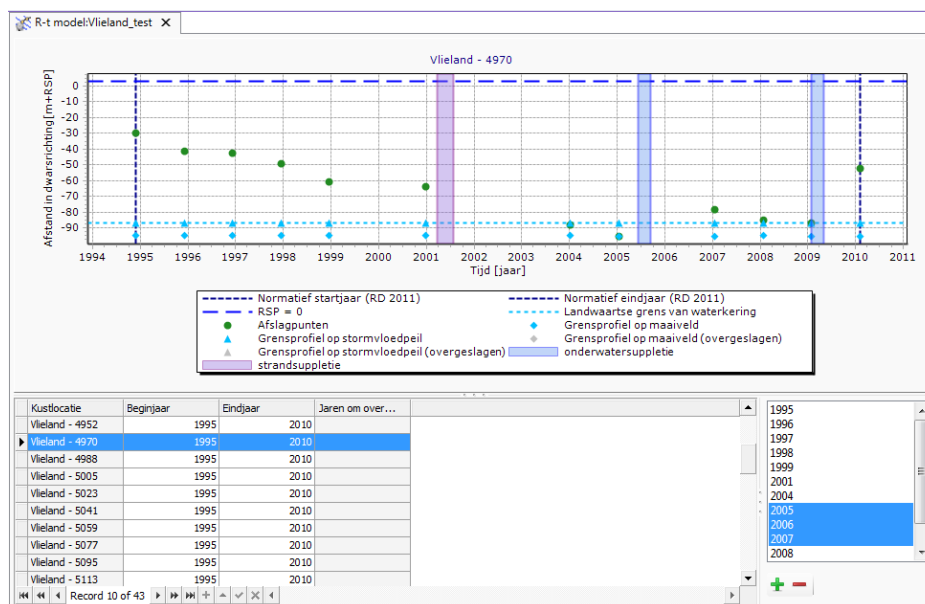


Figuur 6.12: Voorbeeld van het venster met randvoorwaarden voor het R-t model

Indien op dit laatste item dubbel wordt geklikt verschijnt een venster gelijk als [Figuur 6.12](#). Hierin kan de gebruiker per locatie een begin en eind jaar aangeven en specificeren welke jaren niet worden meegenomen in de berekening. Deze jaren worden alleen betrokken in de berekening indien de laatste optie is geselecteerd in [Figuur 6.11](#). Het specificeren van een start en eind jaar per locatie kan door een ander jaartal in de tabel in te vullen. Zogenaamde "Jaren om over te slaan" kunnen worden gespecificeerd/aangepast op drie manieren:

- ◇ **Aanklikken in de figuur** - Door een locatie te selecteren en vervolgens op één van de groene R-punten te klikken wordt deze toegevoegd aan de "Jaren om over te slaan" van deze locatie. Verwijderen van een jaartal kan door opnieuw op het (nu grijze) bolletje te klikken.
- ◇ **Met de + en - knop** - Indien de gebruiker een jaar voor meerdere locaties wil toevoegen of verwijderen kan dat eenvoudig door meerdere locaties in de tabel te selecteren en vervolgens in het lijstje met jaartallen rechts de gewenste jaartallen aan te klikken. Vervolgens kunnen de jaren worden toegevoegd aan het lijstje met "Jaren om over te slaan" door op de + te klikken. De - knop zorgt ervoor dat de gespecificeerde jaren uit de lijst worden verwijderd.
- ◇ **Importeren / Exporteren** - Door in de project explorer rechts te klikken op het randvoorwaarden item kan worden gekozen voor *Importeren...* of *Exporteren...*. Hiermee kunnen de gespecificeerde "Jaren om over te slaan" worden geëxporteerd of geïmporteerd van en naar een csv bestand. Het bestandsformaat van dit csv bestand is nader beschreven in [paragraaf A.7](#).

6.5.3 Uitvoer


Na het draaien van het R-t model bevat de **Uitvoer** folder van het model in de **Project Verkenner** het item **R-t diagrammen**. Door dubbel te klikken op het item wordt een venster geopend gelijk aan [Figuur 6.13](#). Dit venster bevat een tabel en een grafiek. In de tabel wordt voor iedere locatie de belangrijkste eigenschappen en uitkomsten weergegeven. Na selectie van een locatie in de tabel toont de grafiek het Rt-diagram.

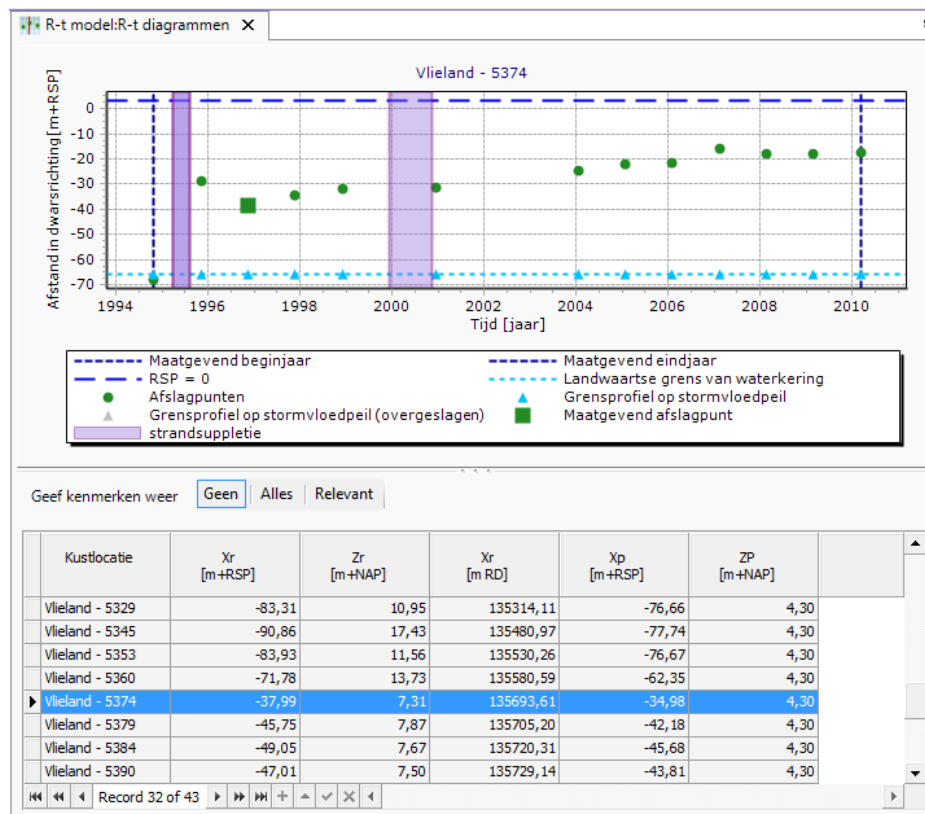

Figuur 6.13: Resultaten R-t model

6.6 Overzicht duinveiligheid

Door in het Duinveiligheidsmodel twee keer te klikken op het **Overzicht duinveiligheid** item wordt een overzichtskaart geopend [[Figuur 6.14](#)]. In dit *Overzicht duinveiligheid* worden alle berekende aflagspunten gevisualiseerd. Daarnaast wordt ook de bandbreedte weergegeven van de berekende R-punten over de beschouwde periode en zijn de normatieve punten in de kaart opgenomen. De kaart laat uitsluitend gegevens zien voor een tijdstip. Om ook naar de resultaten van een ander tijdstip te kijken kan worden gewerkt met de Time Series Navigator [[deelparagraaf 2.5.8](#)]. De kaart kan naar wens worden aangevuld met andere gegevens uit bijvoorbeeld shapefiles. In [paragraaf 2.6](#) wordt verder aandacht besteed aan het gebruik van kaarten.

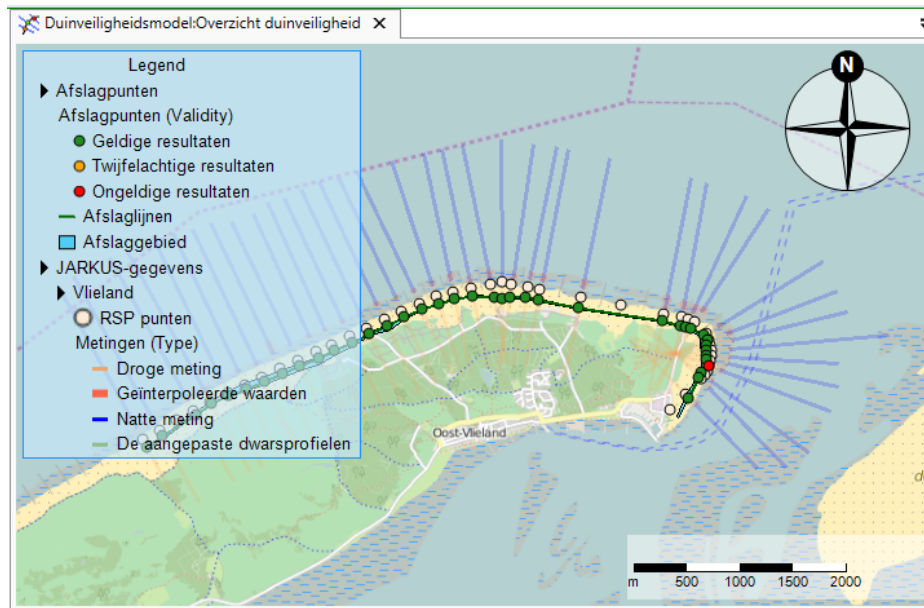

Figuur 6.14: Voorbeeld van het Overzicht duinveiligheid venster met resultaten van een berekening bij Vlieland

7 Het kustlijnontwikkelingsmodel

7.1 Introductie kustlijnontwikkelingsmodel

Dit model is bedoeld voor de toetsing van de kustlijn in het kader van kustlijninzorg, waarvan het resultaat wordt gepubliceerd in het kustlijnkaartenboek ([Rijkswaterstaat, 2012](#)). Het kustlijnontwikkelingsmodel bestaat uit drie submodellen. De submodellen werken op basis van de afspraken die gemaakt zijn in 1990 met betrekking tot het kustbeheer. Vanaf dat moment is er een zogenoemde BasisKustLijn (BKL) bepaald. De BKL geeft de minimale positie aan van de ligging van de kust t.o.v. het nulpunt van een kustlocatie. In 2001 is de BKL ligging op sommige locaties aangepast. Zowel de raai- en jaarselectie als de keuze van de gebruikte profielmetingen en randvoorwaarden van het kustlijnontwikkelingsmodel kan worden gedaan aan de hand van de items in de **Invoer** folder van het model. Dit is nader beschreven in [deelparagraaf 2.4.1](#). Deze invoer geldt automatisch voor de drie submodellen:

- ◇ [Paragraaf 7.2](#) beschrijft het MKL model waarmee de Momentane KustLijn wordt berekend.
- ◇ [Paragraaf 7.3](#) beschrijft het Trendperiodemodel kustlijn waarin de trendperiode voor een te Toetsen KustLijn wordt bepaald.
- ◇ [Paragraaf 7.4](#) beschrijft het TKL model waarmee de te Toetsen KustLijn wordt berekend.

7.2 MKL model

7.2.1 Beschrijving MKL model

Het MKL model berekent op basis van meetgegevens en randvoorwaarden voor op iedere locatie en voor ieder jaar de momentane kustlijnligging (MKL). Invoer en uitvoer van dit model worden in deze paragraaf besproken.

7.2.2 Invoer MKL model

Het MKL model berekent de MKL op basis van de parameters uit het geselecteerde randvoorwaardenbestand. De raaiselectie wordt bepaald door de selectie die op het niveau van het kustlijnontwikkelingsmodel is aangegeven [[deelparagraaf 2.4.1](#)]. Het enige item in de **Invoer** folder van dit model laat de randvoorwaarden voor de geselecteerde raaien zien die voor dit model van toepassing zijn. Door hierop dubbel te klikken kunnen de randvoorwaarden worden aangepast. De aanpassing wordt ook overgenomen in de **Gegevens** folder van de werkruimte. Indien deze randvoorwaarden in een ander model worden gebruikt zullen deze dus ook daar worden aangepast.


7.2.3 Uitvoer MKL model

Na het rekenen met een MKL model bevat de **Uitvoer** folder van het model in de **Project Verkenner** twee items:

- ◇ MKL punten
- ◇ Berekeningsrapportage

Door te dubbel klikken op het item *MKL punten* wordt een venster geopend gelijk aan [Figuur 7.1](#). Dit venster bevat een tabel en een grafiek. In de tabel worden alle berekende raaien en jaren weergegeven met de belangrijkste eigenschappen. De grafiek bevat een weergave van de berekende MKL positie voor het geselecteerde resultaat in de tabel. De MKL is hierin weergegeven door middel van een donker blauwe stippellijn. Met licht blauw is het volume aangegeven dat berekend wordt op basis van de aangegeven MKL-grenzen (aangegeven met licht grijze lijntjes). Er kan op de afbeelding in of uit worden gezoomd door gebruik te maken

van de muis. Een selectie kleiner dan de afbeelding zoomt in, een selectie groter dan de afbeelding zoomt uit. Ook kan het scrollwiel gebruikt worden om in of uit te zoomen. Na het selecteren van een resultaat kunnen de uitgebreide eigenschappen in het Eigenschap-venster worden bekeken.

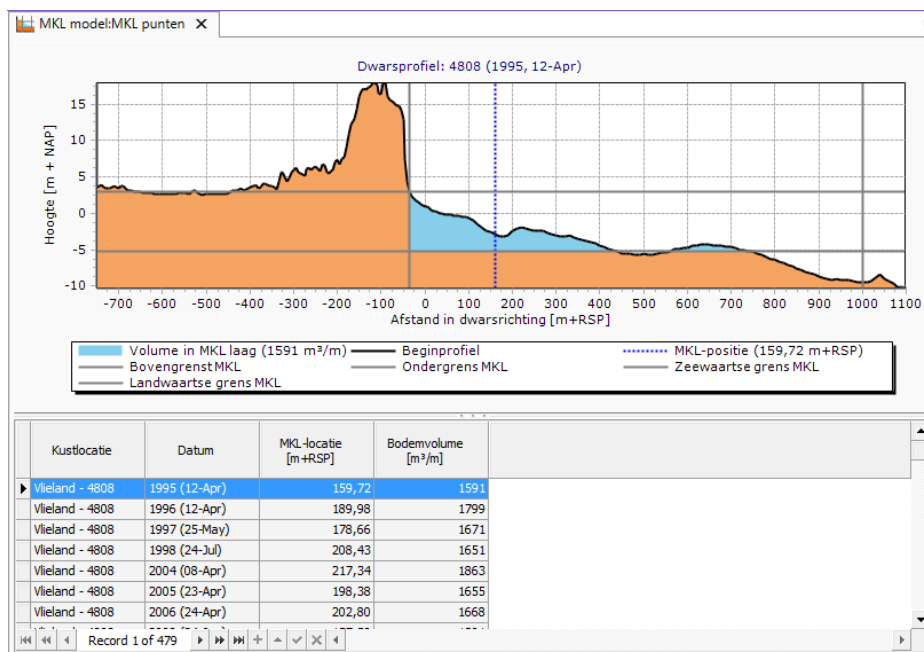

Figuur 7.1: Voorbeeld van de weergave van berekende MKL punten

7.3 Trendperiodemodel kustlijn

7.3.1 Beschrijving trendperiodemodel kustlijn

Het trendperiodemodel is bedoeld om aan de hand van suppletiegegevens een eerste schatting te maken van een juiste periode voor het berekenen van een trend in de ontwikkeling van de MKL waardes. Op basis van deze trend berekent het TKL model een "te Toetsen KustLijn" (TKL).

7.3.2 Instellingen trendperiodemodel kustlijn

Indien de gebruiker dubbelklikt op het Trendperiodemodel verschijnt een venster zoals weergegeven in [Figuur 7.2](#). Hierin kunnen de instellingen van het model worden aangepast:

- ◇ **Geselecteerde termijn** - Allereerst kan er een zoekperiode worden aangegeven door middel van een begin- en eindjaar. berekende MKL punten buiten deze periode zullen in de berekening niet worden meegenomen.
 - **Beginjaar** - Het begin jaar van de zoekperiode. MKL punten buiten deze periode worden niet in de analyse meegenomen.
 - **Eindjaar** - Het eindjaar van de zoekperiode. MKL punten buiten deze periode worden niet in de analyse meegenomen.
- ◇ **Lengte trendperiode** - Het model zal in de zoekperiode zoeken naar een periode van aaneengesloten jaren waarin geen suppletie heeft plaatsgevonden. Het model zoekt altijd naar de meest recente periode waarin dat zo was. Daarbij houdt het rekening met:
 - **Minimale lengte** - De minimum lengte die een periode moet hebben. Periodes korter dan dit minimum komen dus niet in aanmerking.

- **Maximale lengte** - De maximum lengte die de periode mag aannemen. Indien een periode langer is dan deze maximum lengte worden alleen de laatste jaren van de periode in de trendberekening opgenomen.
- ◇ **Karakteristieken van de suppletie** - Als laatste kan er ook worden aangegeven aan welke karakteristieken een suppletie moet voldoen om in de analyse te worden meegenomen. Dit kan op twee manieren:
 - **Minimum volume per meter** - Er kan een minimum volume worden aangegeven. Suppleties met een kleiner volume zullen niet in de berekening van de trendperiode worden meegenomen.
 - **Type suppletie** - Onderaan het figuur is een tabel opgenomen met alle type suppleties die in de Gegevens folder aanwezig zijn. De gebruiker kan zelf in de tabel aangeven welke suppletie types tijdens de berekening zullen worden meegenomen (de andere types worden genegeerd). Een vink in de tweede kolom betekent dat alle suppleties van dat type in de berekening worden meegenomen. De twee knoppen boven de tabel (**Selecteer alle typen** en **Deselecteer alle typen**) kunnen daarbij worden gebruikt om respectievelijk alle suppletietypes aan te vinken of alle vinkjes te verwijderen.

Kustlijnonwikkelingsmodel:Trendperiodemodel

Geselecteerde termijn

Beginjaar: 2001

Eindjaar: 2010

Lengte trendperiode

Minimale lengte: 3

Maximale lengte: 10

Minimum volume per meter: 0 m³/m

Selecteer alle typen Deselecteer alle typen

Suppletiemethode	Gebruiken in de berek...
Duinverzwaring	☒
strandsuppletie banket	☒
voeroeversuppletie	☒
strandsuppletie	☒
geulwand	☐
duinverzwaring en strandsuppleti	☐
depot	☐
dijkverzwaring	☐
strandsuppletie+voeroever	☐

Record 19 of 19

Figuur 7.2: Voorbeeld van het venster waar de instellingen van het trendperiodemodel kunnen worden aangepast

7.3.3 Invoer trendperiodemodel kustlijn

Omdat dit model uitsluitend gebruik maakt van de suppletiegegevens staat in de **Invoer** folder van dit model één item dat direct verwijst naar de suppletiegegevens in de Gegevens folder van de werkruimte [paragraaf 3.6].

7.3.4 Uitvoer trendperiodemodel

Na het rekenen heeft dit model twee uitvoeritems:

- ◇ Trendperiodes
- ◇ Berekeningsrapportage

Door dubbel te klikken op het item *Trendperiodes* wordt een venster geopend met een tabel waarin voor iedere locatie het berekende start en eind jaar zijn opgenomen. Door rechts te klikken op de trendperiodes in het *Project Verkenner* werkvenster kunnen de berekende trendperiodes geëxporteerd worden naar een *.csv bestand.

7.4 TKL model

7.4.1 Beschrijving TKL model

Het TKL model berekent op basis van de MKL punten uit het MKL model [paragraaf 7.2] en een vooraf gedefinieerde trendperiode de trend in de ontwikkeling van de MKL punten. Vervolgens wordt de trend gebruikt om op vooraf aangegeven momenten de verwachte ligging van de kustlijn uit te rekenen (evenals het moment van snijden met de BKL als dat er is).

7.4.2 Invoer TKL model

Als invoer gebruikt het model de berekende MKL waarden. Daarnaast gebruikt het model een specificatie van de trendperiode en BKL. Het model kent daarvoor twee invoer items:

- ◇ **MKL punten** (MKL berekeningsresultaten, een directe verwijzing naar de uitvoer van het MKL model).
- ◇ **Definities TKL berekening**

Door dubbel te klikken op het tweede item wordt een scherm geopend vergelijkbaar met [Figuur 7.3](#). Deze figuur bevat een grafiek met weergave van de gespecificeerde jaren en suppleties en een tabel. De tabel bevat de volgende kolommen:


- ◇ **Kustlocatie** - Locatie waarvoor de invoer wordt gedefinieerd
- ◇ **Beginjaar trend** - Het begin jaar van de periode waarover een trend van de MKL berekeningen wordt bepaald.
- ◇ **Eindjaar trend** - Het eind jaar van de periode waarover een trend van de MKL berekeningen wordt bepaald.
- ◇ **Beginjaar TKL** - Dit is het jaartal dat aangeeft vanaf wanneer de trend moet worden geëxtrapoleerd. Indien er geen geslaagde MKL berekening kan worden gevonden voor dat jaar, wordt terug gegaan in de tijd tot de eerste geslaagde MKL berekening. Als deze binnen de range ligt die door het *Startjaar trend* en *Eindjaar trend* voor de trend bepaling wordt beschreven, wordt de trend doorgetrokken. Anders wordt de trend vanuit het gevonden MKL punt verder geëxtrapoleerd. Deze parameter is niet verplicht. Indien de gebruiker hem niet heeft gespecificeerd (NaN in de tabel) wordt automatisch het laatste berekende MKL punt genomen en gelden voornoemde regels voor het extrapoleren. Het getal in deze kolom is afkomstig uit de geselecteerde randvoorwaarden.
- ◇ **BKL** - Dit is de vastgestelde basiskustlijn op die locatie. Ook dit getal is afkomstig uit de geselecteerde randvoorwaarden.

In deze tabel kunnen de start- en eindjaren voor het berekenen van de trend worden opgegeven (eerste twee kolommen). Deze waarden komen niet uit de randvoorwaarden set, maar zijn direct gekoppeld aan het model. Kopiëren naar een ander model (bijvoorbeeld een ander

TKL model of een Trendmodel in een volumeontwikkelingsmodel) kan op twee manieren:


- ◇ **Exporteren / Importeren** - Door de jaren te exporteren naar een csv file (rechter muis-knop in het Project werkvenster op Invoer -> Definities TKL berekening, kies voor Exporteren... en selecteer „Trendperiodes (*.csv)”, kunnen ze bij een ander model geïmporteerd worden (zelfde maar kies dan voor Importeren.. in plaats van Exporteren...).
- ◇ **Knippen / Plakken** - Gegevens kunnen van de tabel direct naar een andere tabel worden gekopieerd door gebruik te maken van kopiëren (Ctrl+C) en Plakken (Ctrl+V) in de andere tabel (ook beschikbaar in het context menu wanneer de gebruiker rechts klikt na het selecteren van een of meerdere cellen in een tabel).

Boven de tabel is een knop opgenomen waarmee alle resultaten die zijn berekend door het Trend model direct in de tabel overgenomen kunnen worden.

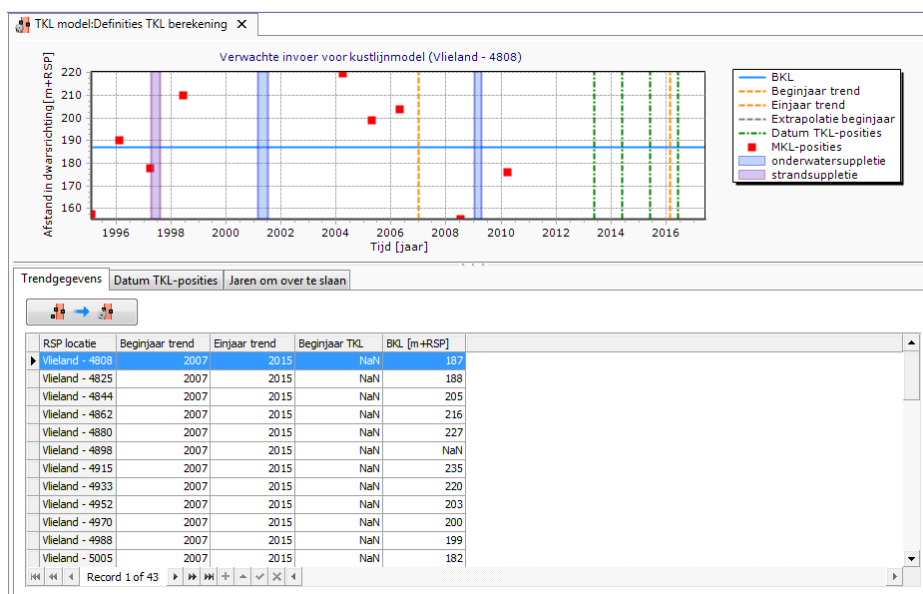

Figuur 7.3: Voorbeeld van het venster voor het specificeren trend periode en BKL waarmee moet worden gerekend


Naast een specificatie van de trendperiode, TKL start jaar en de BKL is het ook nodig om de momenten aan te geven waarvoor een TKL moet worden berekend. Om dat te doen kan de gebruiker de **Datum TKL-posities** tab aanklikken. Hierna verandert het venster als in [Figuur 7.4](#). Door middel van het selecteren van een datum en de knop "Datum toevoegen" kunnen data worden toegevoegd. Een datum kan worden verwijderd door deze te selecteren en vervolgens op de Delete toets te drukken.

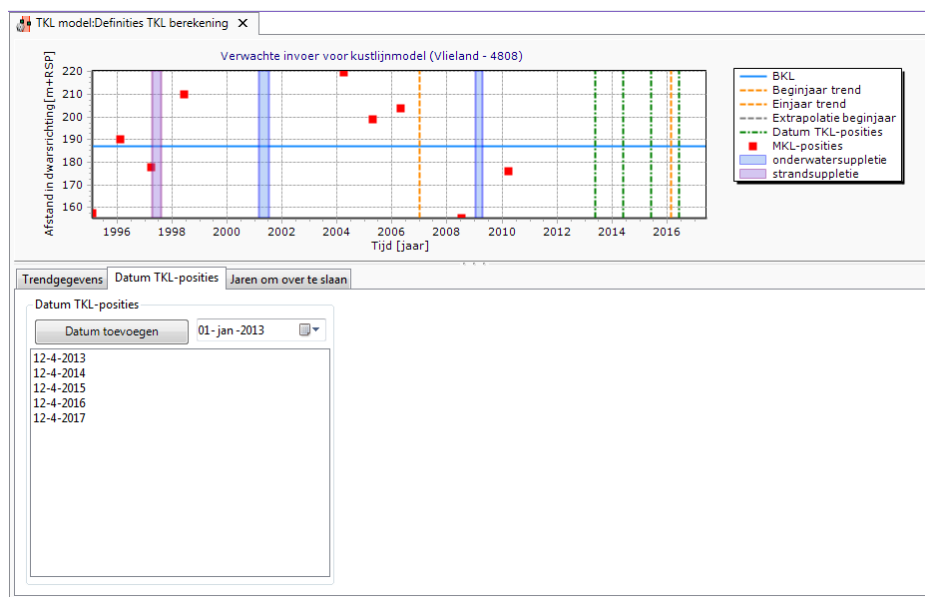

Figuur 7.4: Voorbeeld van het venster voor het specificeren van de data waarop de TKL waarden moeten worden berekend

Als derde kan ook per locatie aangegeven worden of er jaren moeten worden overgeslagen („Jaren om over te slaan”). Indien de gebruiker op deze tab klikt, ziet het venster er uit als in [Figuur 7.5](#). Vergelijkbaar met het R-t model in het Duinveiligheidsmodel [[deelparagraaf 6.5.2](#)], kan de gebruiker op drie manieren aangeven welke jaren voor een locatie moeten worden genegeerd:

- ◇ **Aanklikken in de figuur** - Door een locatie te selecteren en vervolgens op één van de rode MKL-punten te klikken wordt deze toegevoegd aan de „Jaren om over te slaan” van deze locatie. Verwijderen van een jaartal kan door opnieuw op het (nu grijze) bolletje te klikken.
- ◇ **Met de + en - knop** - Indien de gebruiker één jaar voor meerdere locaties wil toevoegen of verwijderen kan dat eenvoudig door meerdere locaties in de tabel te selecteren en vervolgens in het lijstje met jaartallen rechts de gewenste jaartallen aan te klikken. Vervolgens kunnen de jaren worden toegevoegd aan het lijstje met „Jaren om over te slaan” door op de + te klikken. De - knop zorgt ervoor dat de gespecificeerde jaren uit de lijst worden verwijderd.
- ◇ **Importeren / Exporteren** - Door in het **Project Verkenner** werkvenster rechts te klikken op het randvoorwaarden item kan worden gekozen voor *Importeren...* of *Exporteren....* Hiermee kunnen de gespecificeerde „Jaren om over te slaan” worden geëxporteerd of geïmporteerd van en naar een *.csv bestand. Het bestandsformaat van dit *.csv bestand is nader beschreven in [paragraaf A.7](#).

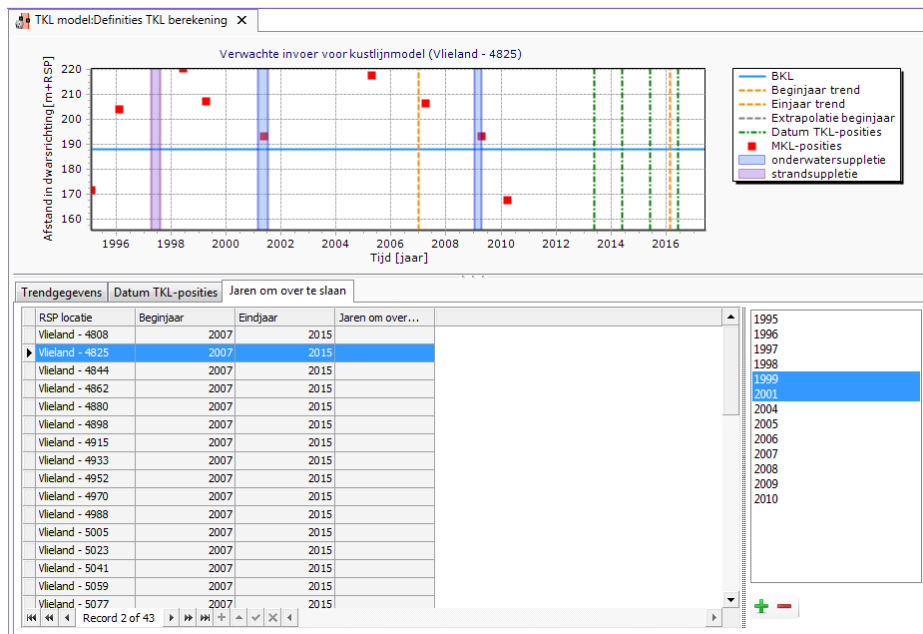

Figuur 7.5: Voorbeeld van het venster voor het specificeren van jaren die moeten worden genegeerd tijdens de berekening

7.4.3 Uitvoer TKL model


Na het draaien van het TKL model bevat de **Uitvoer** folder van het model in de **Project Verkenner** twee items:

- ◇ TKL punten
- ◇ Berekeningsrapportage

Dubbelklikken op het TKL punten opent een venster gelijk aan de afbeelding in [Figuur 7.6](#). De berekende trend en TKL-waarden zijn zowel visueel als in een tabel weergegeven. In de tabel en in de figuur worden de volgende waardes weergegeven:

- ◇ **BKL** - De BKL positie die wordt gebruikt om het moment van snijden tussen de berekende trend en de BKL te bepalen
- ◇ **Trend** - De berekende trend van de MKL ontwikkeling
- ◇ **R2** - Een maat voor de nauwkeurigheid waarmee de bepaalde trendlijn de ontwikkeling van de MKL beschrijft. Hoe dichterbij 1, hoe nauwkeuriger de trend
- ◇ **BKL snijpunt** - Datum waarop de berekende trend de BKL positie overschrijdt. De waarde in deze kolom van de tabel kan de volgende vormen aannemen:
 - **Heden** - Als in het TKL start year de BKL al overschreden is
 - **NaN** - Als in het TKL start year de BKL niet overschreden is en er is een positieve trend berekend
 - **MMM-yyyy** - Indien in het TKL start year de BKL niet overschreden wordt en er is een negatieve trend berekend, wordt de datum van overschrijding van de BKL weergegeven aan de hand van de maand en het jaartal
- ◇ **TKL yyyy** - Berekende TKL posities (per TKL output date een kolom)
- ◇ **TKL - BKL yyyy** - Het verschil tussen de berekende TKL posities en de BKL positie (per TKL output date een kolom)

Dit figuur kan eventueel naar wens aangepast worden door in het Grafiek werkvenster een

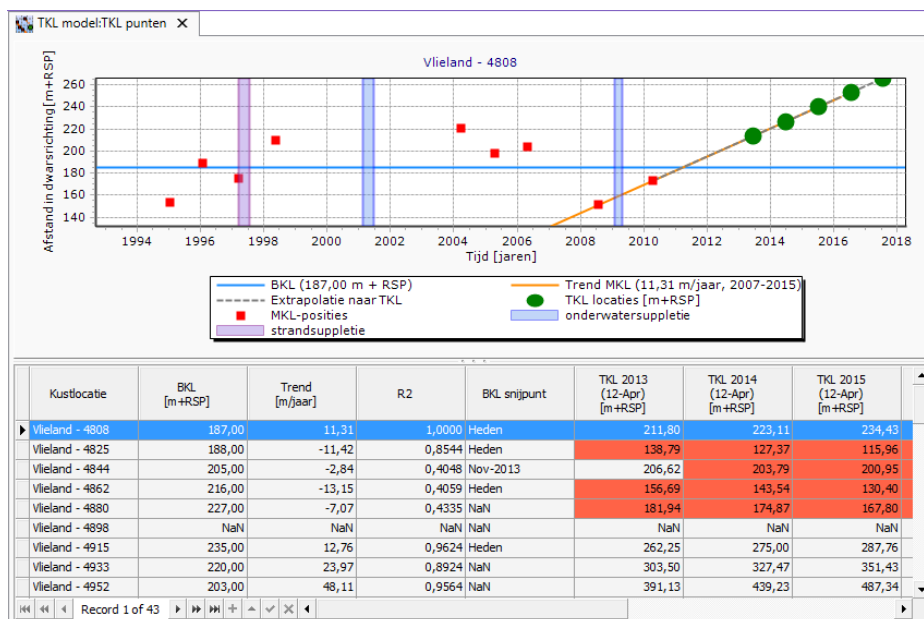


Figuur 7.6: Voorbeeld van de weergave van de berekende trend en TKL waardes

item aan te klikken en deze in het Eigenschappen venster aan te passen [deelparagraaf 2.6.3]. Ook kan er in het Grafiek werkvenster worden gekozen om gegevens uit de afbeelding weg te laten door het vinkje ervoor uit te zetten.

7.5 Overzicht resultaten kustlijnontwikkelingsmodel

Door in het kustlijnontwikkelingsmodel twee keer te klikken op het **Overzicht kustlijnontwikkeling** item wordt een overzichtskaart geopend [Figuur 7.7]. Op deze kaart worden zowel de berekende MKL als TKL punten in de tijd weergegeven (met behulp van de Tijd Navigatie kan worden genavigeerd in de tijd, zie deelparagraaf 2.5.8]. Daarnaast is ook de BKL en een weergave van de kustlijnontwikkeling, vergelijkbaar met een kustlijnkaart, opgenomen. Als laatste bevat de kaart ook de mogelijkheid om de raaimetingen te tonen (kaartlaag met profielgegevens). Een nadere beschrijving van hoe de kaart in te zetten ter visualisatie van de resultaten is opgenomen in deelparagraaf 2.4.3.

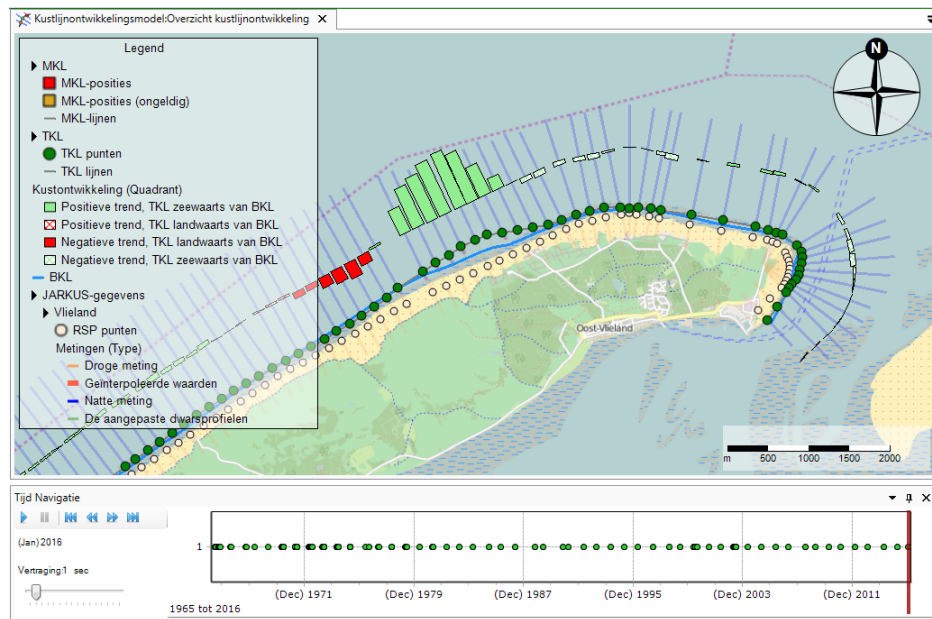


Figuur 7.7: Afbeelding van een voorbeeld van het kaartoverzicht van de resultaten in het kustlijnontwikkelingsmodel. Onder de kaart is ook de Tijd Navigatie zichtbaar.

Voorbeeld 3. kustlijnontwikkelings berekening uitvoeren

Binnen dit voorbeeld wordt een kustlijnontwikkelingsberekening uitgevoerd. Dit voorbeeld gaat uit van een werkruimte met daarin de jarkus profielen, randvoorwaarden voor Noord-Holland met een suppletiedatabase.

- ◇ Open de map *invoer* binnen het kustlijnontwikkelingsmodel. Klik daarna op *selectie*. Binnen het selectie scherm selecteer alle locaties en jaren.

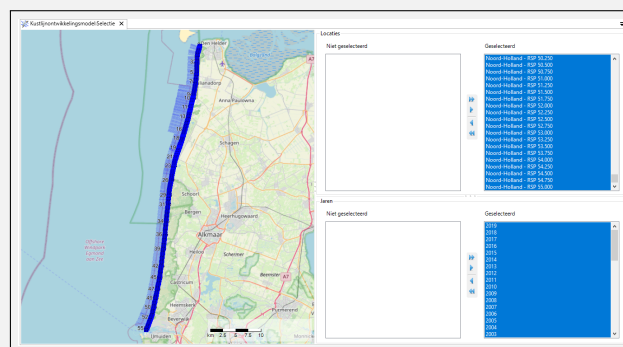

Figuur 7.8: Selecteer locaties en jaren.

- ◇ Dubbelklik op het *trendperiodemodel*. Zet het *beginjaar* op 2010 en het *eindjaar* op 2019. Verander indien nodig de minimale lengte naar 3. Vink de optie *strand-suppletie* en *strand-duinsuppletie* aan.

Geselecteerde termijn

Beginjaar

Eindjaar

Lengte trendperiode

Minimale lengte


Maximale lengte

Minimum volume per meter m³/m

Suppletiemethode	Gebruiken in de berekening
duinverzwaring	☐
strandsuppletie	☒
anders	☐
vooroeversuppletie	☐
geulwandsuppletie	☐
strand-duinsuppletie	☒
diepe vooroever	☐


Figuur 7.9: Specificeren van de trendperiodes.

- ◇ Klik op het *MKL model* en daarna op invoer. Dubbelklik op de randvoorwaarden om het scherm van de randvoorwaarden te bekijken. In dit scherm zijn de bovengrens, ondergrens, landwaartse grens en zeewaartse grens weergegeven voor alle profielen.

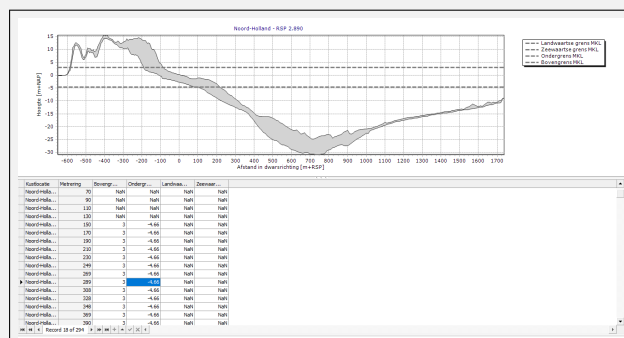


Figuur 7.10: Randvoorwaarden van het MKL model.

- ◇ Voer de berekening uit voor het MKL model door met de rechtermuis te klikken op het *MKL model* en daarna op *model berekenen*. De resultaten zijn zichtbaar in de uitvoer map.

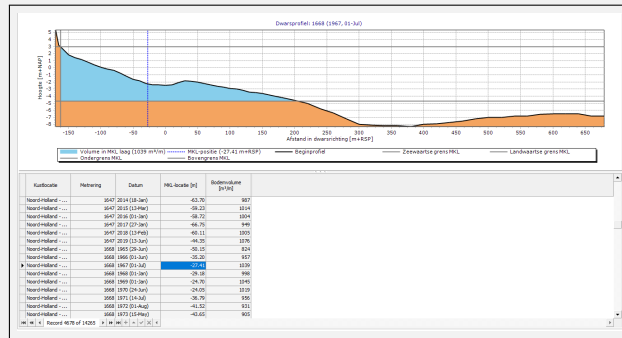

Figuur 7.11: Resultaten van het MKL model.

- ◇ Doe nu de berekening met het trendperiode model. Rechtersmuisklik op het *trendperiode model* en daarna op *model berekenen*.
- ◇ Open het *definitie TKL berekeningen* scherm. Klik op de knop *Overnemen trendperiodes uit trendperiode model berekenen*. Op deze manier worden de trendperiodes berekend met het trendperiodemodel toegepast.

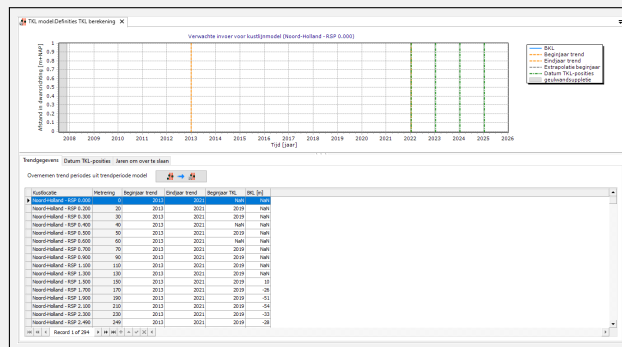


Figuur 7.12: Overzetten van de trendperiodes vanuit het trendperiode model

- ◇ Zet daarna de gewenste TKL datums in het tabblad *Datum TKL-posities*. Het TKL model berekend de verwachte TKL positie voor deze datums op basis van de MKL punten in de trendperiode.

Figuur 7.13: TKL datums instellen.

- ◇ Indien een aantal MKL punten niet betrouwbaar zijn, kunnen deze punten worden overgeslagen. Open het scherm *jaren om over te slaan* en selecteer de gewenste jaren.

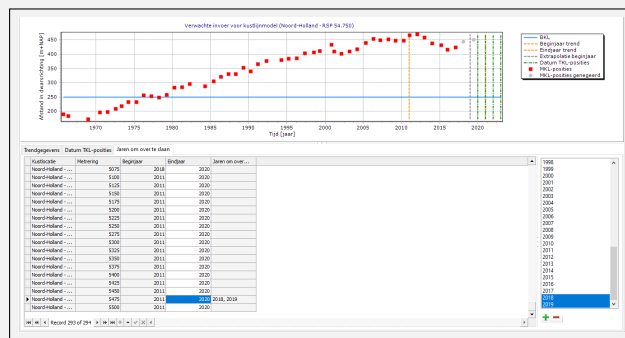

Figuur 7.14: Jaren om over te slaan.

- ◇ Voer nu de berekening uit met het TKL model door met de rechtermuis te klikken op het *TKL model* en daarna te klikken op *model berekenen*. Klik daarna op *TKL punten* in de uitvoer van het TKL model. In dit scherm is voor elke locatie de verwachte TKL positie weergegeven. Daarnaast is ook de trendperiode zichtbaar.

8 Het volumeontwikkelingsmodel

8.1 Introductie volumeontwikkelingsmodel

Het volumeontwikkelingsmodel berekent op basis van vooraf opgegeven grenzen (dwars op de kust en in hoogte) de volumeontwikkeling in het dwarsprofiel op de aangegeven locatie. Het model vertoont veel overeenkomsten met het kustlijnontwikkelingsmodel. Dit hoofdstuk zal daarom voornamelijk ingaan op de onderdelen die afwijken van dat model. Net als voor het kustlijnontwikkelingsmodel worden de invoer items en het gebruik daarvan beschreven in [deelparagraaf 2.4.1](#). Het volumeontwikkelingsmodel heeft in tegenstelling tot het kustlijnontwikkelingsmodel geen overzichtskaart en bestaat uit drie submodellen:

- ◇ [Paragraaf 8.2](#) beschrijft het volumemodel.
- ◇ [Paragraaf 8.3](#) beschrijft het trendperiodemodel voor de bepaling van de trendperiode.
- ◇ [Paragraaf 8.4](#) beschrijft de berekening van de trend in de volumeontwikkeling.

8.2 Volume model

8.2.1 Beschrijving volumemodel

Inhoudelijk wordt in dit model dezelfde berekening gemaakt als dat het MKL model [\[paragraaf 7.2\]](#) doet. Het verschil is dat dit model meer flexibiliteit toont in het specificeren van en het omgaan met de grenzen van de schijf waarvoor een volume wordt berekend. Zo is het in het volumemodel mogelijk om geen bovengrens aan te geven (of eentje die boven de top van het duin ligt). Daarentegen wordt het berekende volume niet vertaald in een maatgevende positie (MKL).

8.2.2 Invoer volumemodel

In de **Invoer** folder van het volume model in de **Project Verkenner** is uitsluitend het item randvoorwaarden te vinden. In het randvoorwaardenbestand kunnen vooraf de X-grenzen en boven- en ondergrenzen opgegeven worden per raai. Door te dubbelklikken op het *Randvoorwaarden* item wordt een venster geopend waarbinnen deze waarden handmatig kunnen worden aangepast.


De Morphan releases voor 1.9.0 hadden de optie om uniforme waardes te gebruiken binnen het volume model. Vanaf de MorphAn 1.9.0 release kunnen de uniforme waarden worden gespecificeerd in de randvoorwaarden (zie sectie [5.3.2](#)).

8.2.3 Uitvoer volumemodel

Na het draaien van het Volume model bevat de **Uitvoer** folder van het model in de **Project Verkenner** twee items:

- ◇ **Volumes** - Dit item bevat informatie over de berekende volumes.
- ◇ **Berekeningsrapportage** - De berekeningsrapportage bevat alle meldingen die zijn gegenereerd tijdens het maken van de berekening.

Door dubbel te klikken op het item *Volumes* wordt een venster geopend waarin de berekeningen worden gevisualiseerd. De resultaten zijn zowel visueel als in tabelvorm te zien. Hierbij wordt het berekende volume met een blauw vlak weergegeven op het dwarsprofiel per raai en bijbehorende jaar. In het *Eigenschappen* venster zijn, na selectie van een resultaat, ook de grenzen af te lezen waarover de berekening gemaakt is [\[Figuur 8.1\]](#).

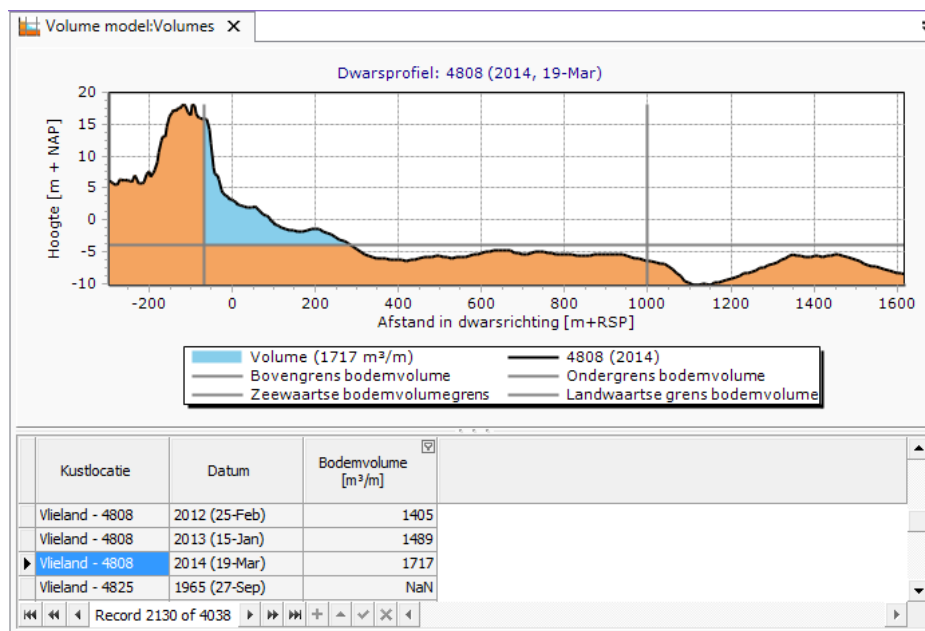

Figuur 8.1: Voorbeeld van de visualisatie van berekeningsresultaten van het Volumemodel

8.3 Trendperiodemodel volume


Het trendperiodemodel dat is opgenomen in het volumeontwikkelingsmodel is identiek aan het trendperiodemodel van het kustlijnontwikkelingsmodel. Voor een nadere omschrijving van het gebruik wordt dus verwezen naar [paragraaf 7.3](#).

8.4 Trendmodel volume

Net als het TKL model [[paragraaf 7.4](#)] berekent het Trendmodel een trend in de ontwikkeling van de berekende volumes per locatie. In tegenstelling tot het TKL model wordt niet aan de hand van deze trend een snijpunt met een referentie waarde berekend. Als gevolg daarvan is het invoer scherm van het model daarom vergelijkbaar met dat van het TKL model. Alleen de mogelijkheid om "Datum TKL-posities" op te geven is bij dit model niet aanwezig. Zie voor meer informatie over het gebruik en werking van dit type model [paragraaf 7.4](#).

8.5 Overzicht resultaten Volumeontwikkelingsmodel

Door in het volumeontwikkelingsmodel twee keer te klikken op het **Overzicht volumeontwikkeling** item wordt een overzichtskaart geopend [[Figuur 8.2](#)]. Op deze kaart worden de trends van het volumeontwikkelingsmodel weergegeven. Een nadere beschrijving van hoe de kaart in te zetten ter visualisatie van de resultaten is opgenomen in [deelparagraaf 2.4.3](#).

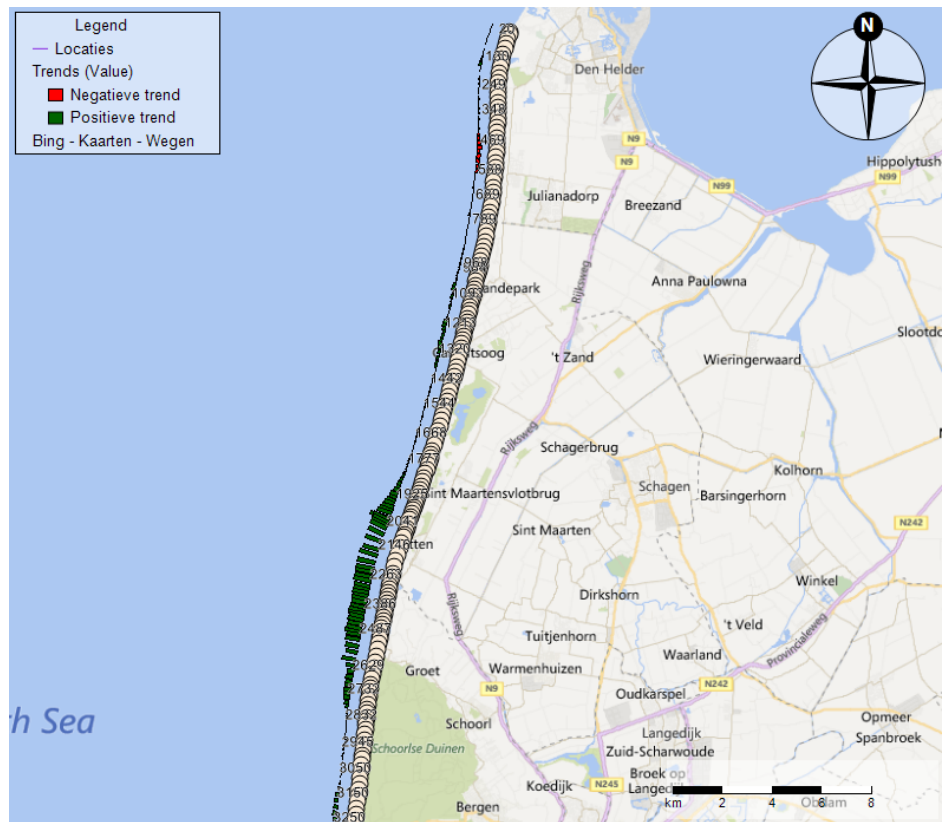


Figuur 8.2: Afbeelding van een voorbeeld van het kaartoverzicht van de resultaten in het volumeontwikkelingsmodel..

9 Het oeveranalysemodel

9.1 Beschrijving oeveranalysemodel

In MorphAn zit een oeveranalysemodel waarmee dieptegegevens geanalyseerd kunnen worden. Aan de hand van diepte gegevens, zowel rasters, dwarsprofielen en gegenereerde dwarsprofielen [paragraaf 5.6] en een in te stellen hellingscriteria kan zowel in grafiek als op kaart worden weergegeven waar de bodemhelling wel en niet voldoet aan de hellingscriteria. Tevens is het mogelijk om stortvakken en bodembeschermingsvakken toe te voegen en te visualiseren.


Een oeveranalysemodel kan aan een MorphAn werkruimte worden toegevoegd. Dit gaat door in de **MorphAn werkruimte** te selecteren in de **Project Verkenner** en op de rechtermuisknop in te drukken. Een keuze menu verschijnt. Door nu de optie **Nieuw Model toevoegen** te nemen en het **Oeveranalysemodel** te selecteren gevolgd door de **OK** knop wordt een oeveranalysemodel toegevoegd. Het toegevoegde oeveranalysemodel is zichtbaar in de project verkenner [Figuur 9.1]. De instellingen van het model, de invoer en de uitvoer zal hierna besproken worden.

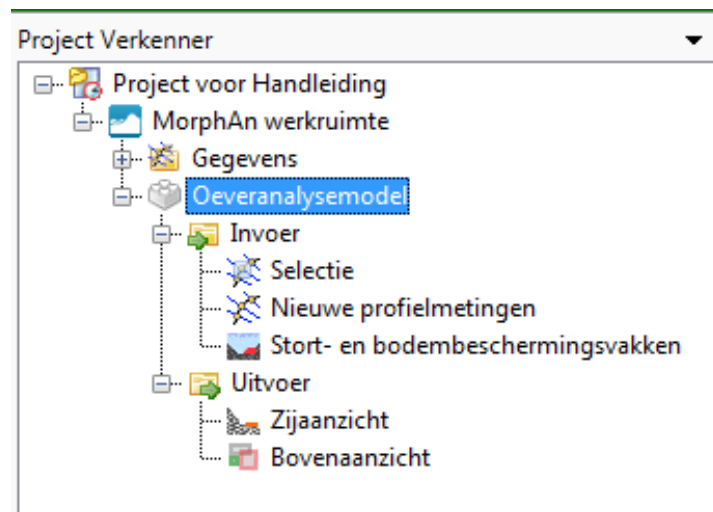

Figuur 9.1: Een oeveranalysemodel weergegeven in de project verkenner

9.2 Instellingen oeveranalysemodel

Elk oeveranalysemodel heeft zijn eigen instelling dit kan gedaan worden door het selecteren van een oeveranalysemodel in MorphAn. Bij **Eigenschappen** [Figuur 9.2] kan de **Kritieke helling** en de reeks van geselecteerde profielmetingen worden ingesteld. Hellingen steiler dan de ingestelde hellingshoek zullen worden aangegeven [Figuur 9.6] in de uitvoer van het oeveranalysemodel. De **Kritieke helling** is een positieve waarde (absolute waarde van de hellingshoek). Dit is zo genomen zodat duidelijk te zien is waar de helling te schuin is het maakt dan niet uit of de helling schuin omhoog of schuin omlaag gaat.

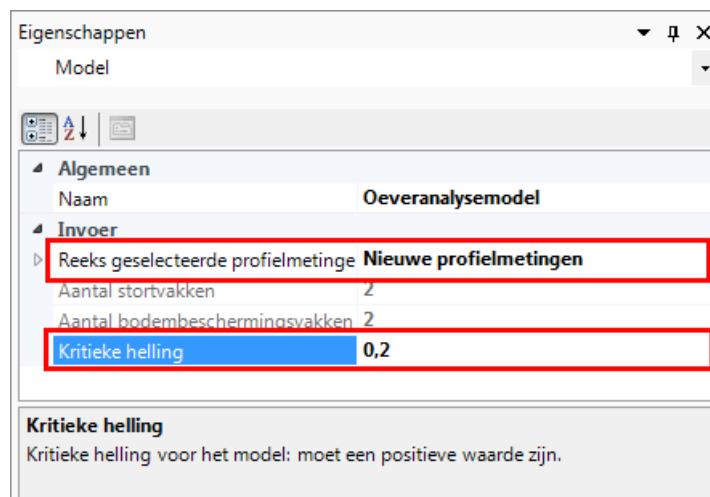


Figuur 9.2: Eigenschappen van een oeveranalysemodel

9.3 Invoer oeveranalysemodel

Als invoer in een oeveranalysemodel zijn de profielmetingen die geanalyseerd dienen te worden. Deze selectie en profielmetingen gaat zoals eerder beschreven in [deelparagraaf 2.4.1](#).

In een oeveranalysemodel kunnen stort- en bodembeschermingsvakken op een interactieve bovenaanzicht en in een dwarsdoorsnede grafiek worden weergegeven. De stortvakken en bodembeschermingsvakken kunnen worden geïmporteerd door **Stort- en bodembeschermingsvakken** te selecteren in de **Project Verkenner**. En vervolgens met de rechtermuistoets de optie **Importeren...** te selecteren [[Figuur 9.3](#) links).


Hierna wordt gevraagd een keuze te maken tussen de gegevenstype **Bodembeschermingsvak (*.txt)** en **Stortvak (*.txt)** [[Figuur 9.3](#) rechts]. Vervolgens kunnen de bestanden geselecteerd worden en met **OK** knop worden geïmporteerd. [Paragraaf A.10](#) beschrijft de opmaak van het bestandsformaat van deze stort- en bodembeschermingsvakken.

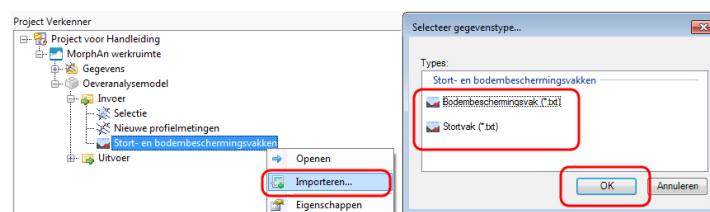

Figuur 9.3: Links selecteren van **Importeren...** in de **Project Verkenner**.
Rechts **Selecteer gegevenstype...**

Het bovenaanzicht van de stort- en bodembeschermingsvakken in de invoer worden door het dubbel klikken op **Stort- en bodembeschermingsvakken** in de **Project Verkenner** weergegeven [[Figuur 9.4](#)].


De stort- en bodembeschermingsvakken komen ook terug in de uitvoer zie hieronder [[paragraaf 9.5](#)].

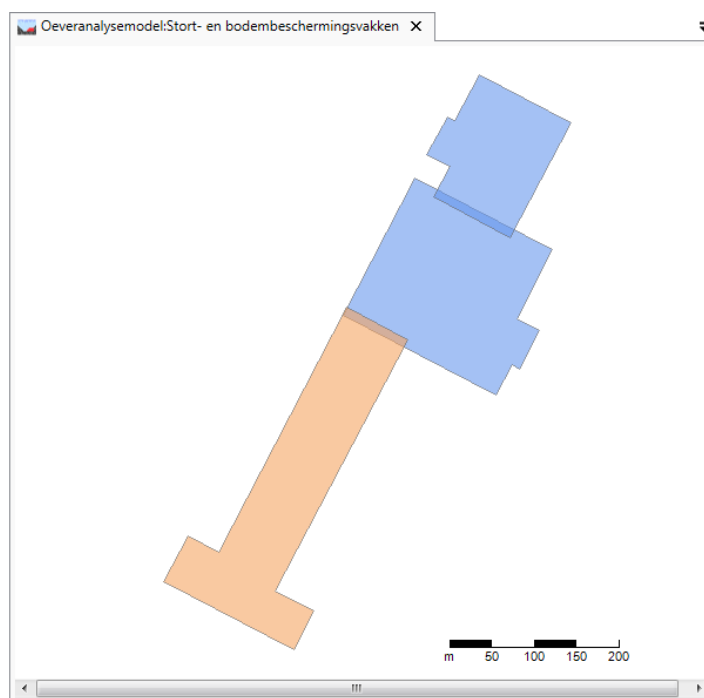

Figuur 9.4: Bovenaanzicht stortvak (Oranje) en twee bodembeschermingsvakken (Blauw)

9.4 Berekenen oeveranalysemodel

Na de invoer [paragraaf 9.3] dient het model berekend te worden. Dit gaat door rechts te klikken op het oeveranalysemodel in de **Project Verkenner** en te klikken op **Model berekenen** [Figuur 9.5].

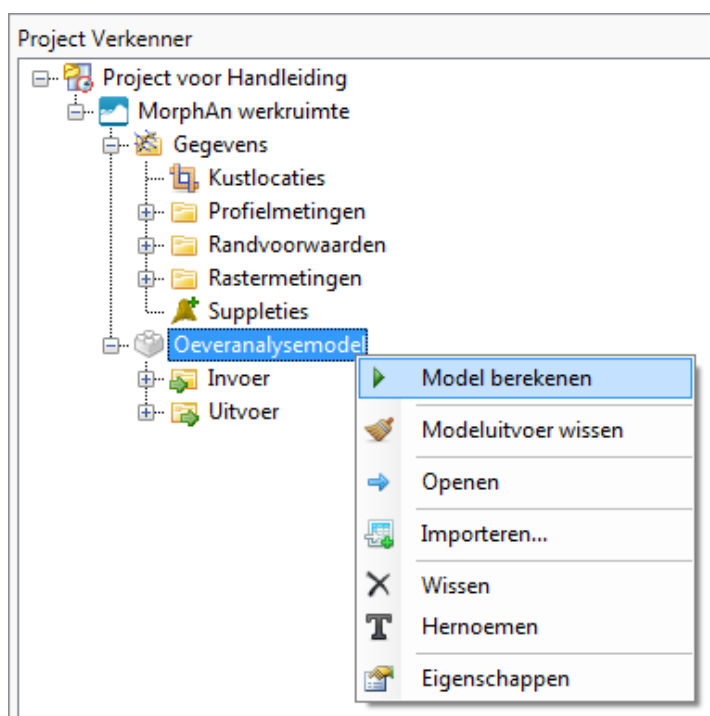

Figuur 9.5: Oeveranalysemodel berekenen door te klikken op **Model berekenen** in de **Project Verkenner**.


9.5 Uitvoer oeveranalysemodel

9.5.1 Zijaanzicht resultaat oeveranalysemodel

Na invoer en berekening van een oeveranalysemodel kan het zijaanzicht weergegeven worden door het dubbel klikken op **Zijaanzicht** in de **Project Verkenner**.

Figuur 9.6 laat de uitvoer van een zijaanzicht na berekening zien. Hierin zijn de opgegeven stort- en bodembeschermingsvakken zichtbaar. Verder is te zien dat de kritieke helling op twee plaatsen wordt overschreden. Waar deze overschrijving plaats vindt en de kritieke helling (hier in het groen) op die plaats zodat er een inschatting gemaakt kan worden hoe groot het probleem is.

Onder het zijaanzicht is een tabel zichtbaar waarin naast Kustlocatie, Datum ook het aantal overschrijdingen, aantal lijnen kritieke helling, het aantal stortvak kruisingen en het aantal bodembeschermingsvak kruisingen wordt weergegeven.

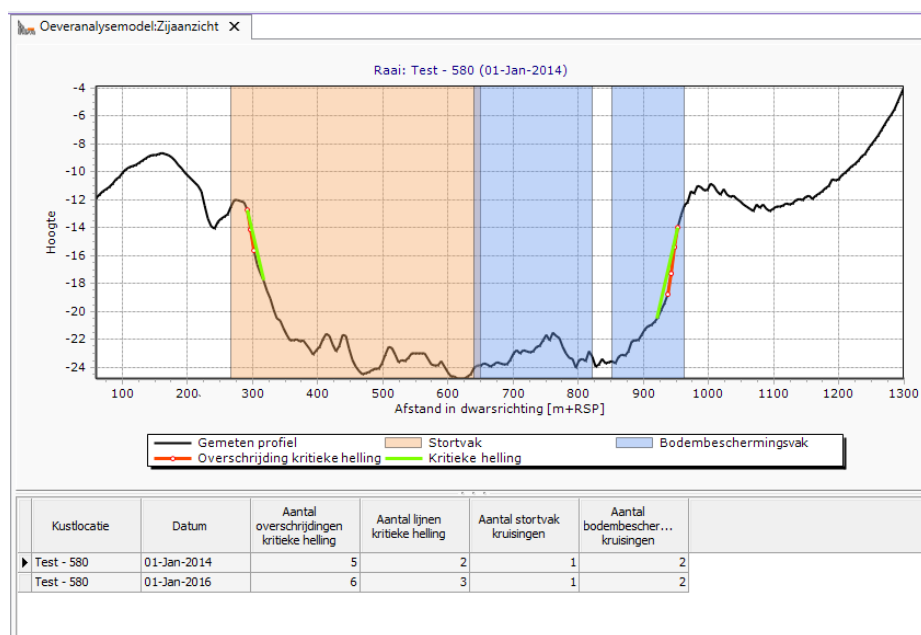


Figuur 9.6: Zijaanzicht van een profielmeting in de oeveranalysemodel

9.5.2 Bovenaanzicht resultaat oeveranalysemodel

Na invoer en berekening van een oeveranalysemodel kan het bovenaanzicht weergegeven worden door het dubbel klikken op **Bovenaanzicht** in de **Project Verkenner**.

Figuur 9.7 laat links de uitvoer van een bovenaanzicht na berekening zien. Hierin zijn de opgegeven stort- en bodembeschermingsvakken zichtbaar. Verder is te zien welke profielmetingen overschrijding hebben.

Naast het bovenaanzicht is een zijaanzicht te zien zodat na selectie van een profiel in het bovenaanzicht (nu profiel 790. Selectie is zichtbaar een blauw vierkant onderaan het profiel) gelijk het bijbehorende zijaanzicht weergegeven wordt.

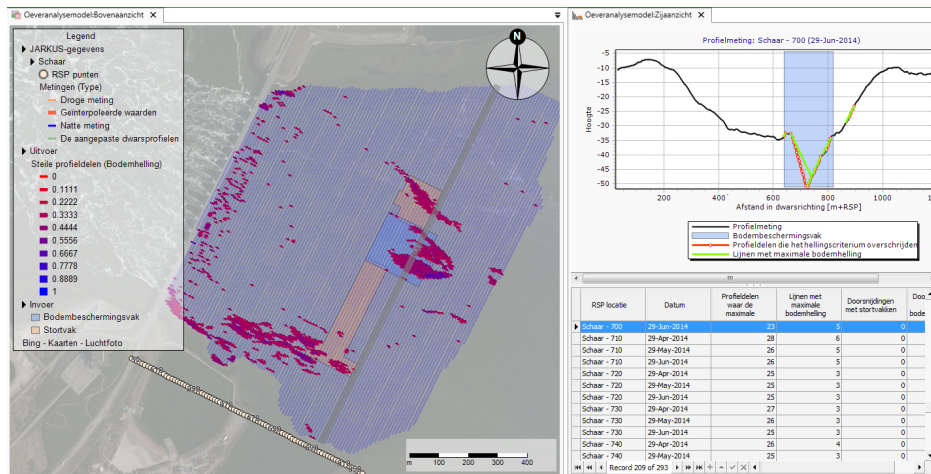


Figuur 9.7: Voorbeeld van de visualisatie van berekeningsresultaten van een oeveranalysemodel zowel boven- als zij aanzicht


Voorbeeld 4. Oeveranalyse tool

Binnen dit voorbeeld wordt een voorbeeld berekening uitgevoerd met de Oeveranalyse tool voor het gebied stroomgeul Schaar-Oost landwaarts van de Oosterscheldekering. Als uitgangspunt voor het voorbeeld wordt een MorphAn werkruimte met de locaties en profiel metingen voor dit gebied gebruikt. Voor elke zijden van het gebied is een profiel metingen set opgesteld: Neeltje-Jan zijden, Stormvloedkering zijden, Oosterschelde zijden en Roggeplaat zijden. In dit voorbeeld wordt alleen de profielen bij Neeltje-Jan beschouwd.


- ◇ Voeg een nieuwe oeveranalyse tool model toe aan de werkruimte door met de rechter te klikken op *MorphAn werkruimte* en daarna op *Nieuw Model toevoegen*. Selecteer daarna het Oeveranalyse model.

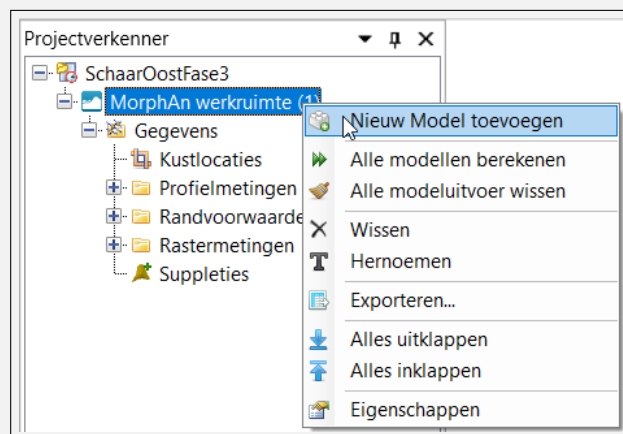


- ◇ Na het toevoegen van het model kan de naam van het model worden aangepast naar bijvoorbeeld oeveranalysemodel_NeeltjeJans
- ◇ Open het *Selectie* scherm in de map *Invoer*. Selecteer daarna de locaties Schaar_Neeltje-Jans (0050) tot en met Schaar_Neeltje-Jans (1600)

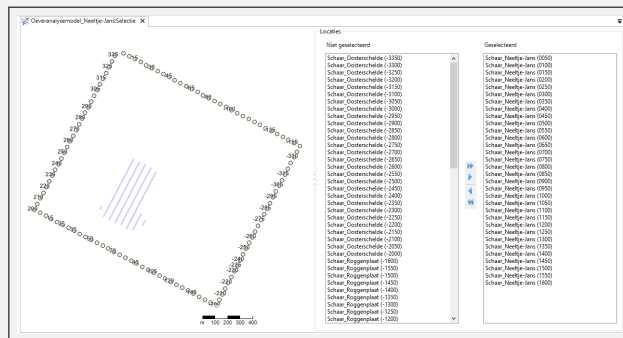


- ◇ Open de profielmetingen set in de map *Invoer*. Selecteer de profiel metingen set "SchaarOost - Neeltje-Jans".

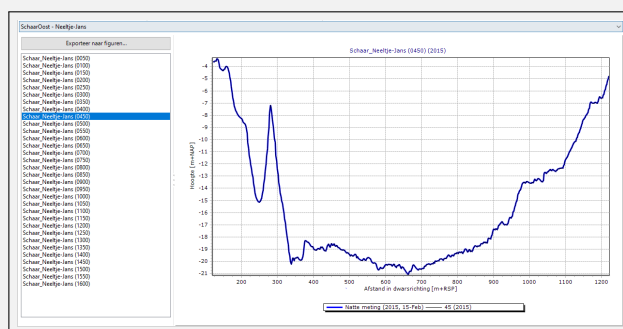

- ◇ Om stort- en bodembeschermingsvakken toe te voegen kan met de rechter muis worden geklikt op *stort- en bodembeschermingsvakken*. Daarna kunnen stortvakken worden geïmporteerd

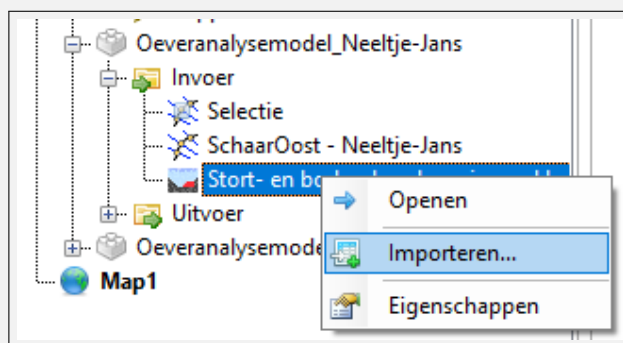

- ◇ Om de stortvakken te bekijken kan het scherm *stort- en bodembeschermingsvakken* worden geopend.

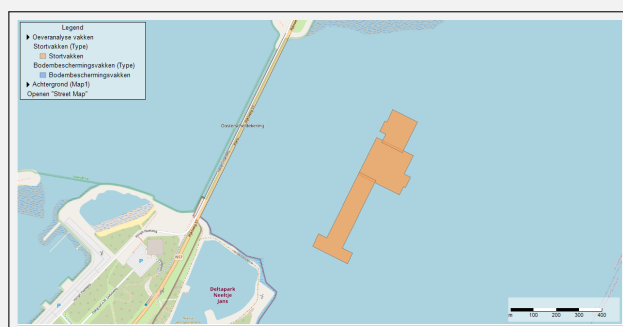

- ◇ Dubbel klik op het model *Oeveranalysemodel_Neeltje-Jans* en pas daarna de kritieke helling aan naar 0.33 in het *eigenschappen* scherm.

Eigenschappen

Model

Algemeen

Naam: Oeveranalysemodel_Neeltje-Jans

Invoer

Reeks geselecteerde prof: SchaarOost - Neeltje-Jans

Stortvakken: 6


Bodembeschermingsvkl: 0

Kritieke helling: 0.33

Kritieke helling


Kritieke helling voor het model: moet een positieve waarde zijn.

- ◇ Nu alle invoer klaar staat en de instellingen zijn aangepast, kan het model worden berekend. Klik hiervoor met de rechter muis op het model klik op *model berekenen*.
- ◇ Na de berekening kunnen de resultaten op twee manieren worden gevisualiseerd. Ten eerste kunnen de resultaten in een kaart worden weergegeven. Door middel van de *Tijdsnavigatie* kunnen de resultaten voor de verschillende jaren worden weergegeven. In het *Eigenschappen* scherm zijn algemene resultaten weergegeven. Voor elk profiel zijn de steile profiel delen en de instabiele profiel delen weergegeven op een kaart. Daarnaast is de locatie van het stortvak is ook weergegeven.

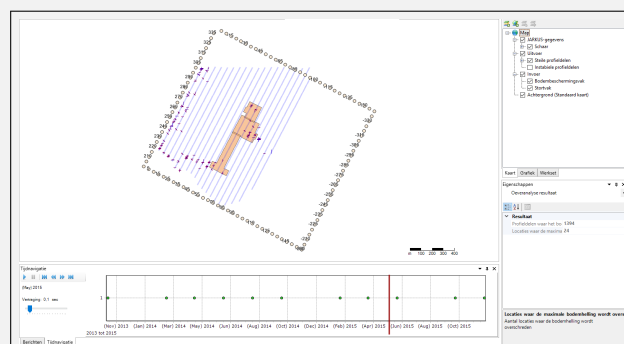

- ◇ De tweede optie om de resultaten weer te geven is via het *Zijaanzicht* scherm waarin de profielen kunnen worden geanalyseerd. Dit scherm geeft per profiel de profiel delen waar het hellingcriterium wordt overschreven en de lijnen met de maximale bodem helling. Ook is is het stortvak- of bodembeschermingsvak weer-

geven.

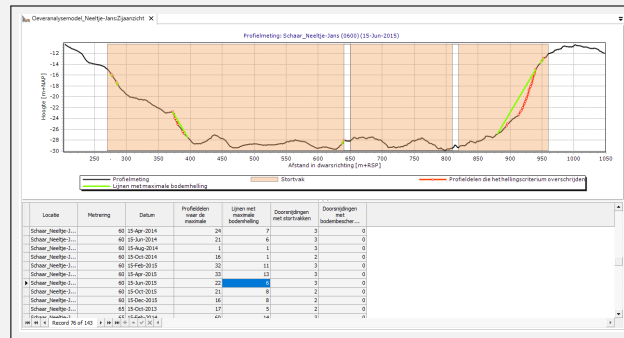

10 Extra installatieopties

In de installatie van MorphAn 1.3 is het mogelijk om extra functionaliteit aan MorphAn toe te voegen die in de standaard installatie niet aanwezig zijn. Het gaat om twee opties die beide nog in prototype beschikbaar zijn:

- ◇ [Paragraaf 10.1](#) beschrijft de mogelijkheden voor Scripting in MorphAn.
- ◇ [Paragraaf 10.2](#) beschrijft de mogelijkheid voor het uitvoeren van een XBeach1D berekening in MorphAn.

Omdat de installatieopties voor XBeach 1D en Scripting nog als prototype zijn opgenomen, is in deze gebruikershandleiding geen volledige beschrijving van de functionaliteit opgenomen. Dit hoofdstuk geeft wel een beknopte weergave van de mogelijkheden. Functionaliteit die door de Oeveranalysetool wordt toegevoegd is beschreven in [paragraaf 5.6](#) (genereren van profielen uit een rastermeting) en [hoofdstuk 9](#) (analyseren van bodemhellingen).

10.1 Scripting

De scripting plug-in maakt het mogelijk om binnen MorphAn scripts te schrijven in de programmeertaal Python waarmee in theorie alle opties kunnen worden aangesproken die in code wel aanwezig zijn, maar niet als knop in de interface beschikbaar zijn. Zo is het mogelijk om in uitvoerplaatjes meetdata toe te voegen, uitkomsten van verschillende modellen met elkaar te vergelijken of data te exporteren in een formaat dat nog niet in MorphAn is opgenomen.

Als de scripting plug-in aan MorphAn wordt toegevoegd komt dat als eerste tot uiting door de toevoeging van het **Werkset** werkvenster. In dit venster kunnen scripts worden beheerd. Ook het lint wordt aangevuld met een **Scripts** tab. Daarin zijn veel tools opgenomen waarmee een script optimaal kan worden vervaardigd of aangepast. De meegeleverde toolbox bevat enkele voorbeelden van scripts die als basis kunnen worden gebruikt bij het schrijven van een nieuwe.

10.2 XBeach 1D

De XBeach plug-in installeert het XBeach (Kingsday) model met 1D functionaliteit dwars op de kust. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bijbehorende WTI- settings. In eerste instantie is het mogelijk om een nieuw model aan het project toe te voegen. Dit model bevat in de **Input** folder:

- ◇ **Profiel** - Dit is de definitie van het invoer profiel (en eventueel constructie). Daarnaast kan ook het rekengrid hier worden aangepast.
- ◇ **Golven** - Dit item bevat een tijdserie van golfcondities (gespecificeerd aan de hand van een spectrum vorm).
- ◇ **Verticaal getij** - In dit item wordt het waterstandsverloop gespecificeerd. Het document venster van dit item biedt ook de mogelijkheid om een waterstandsverloop te genereren of importeren.
- ◇ **Parameters** - Het parameters item heeft informatie over de totale duur van de berekening die uitgevoerd gaat worden. Daarnaast wordt hierin ook de korreldiameter opgeslagen.
- ◇ **Uitvoer specificatie** - Dit item biedt de gebruiker de mogelijkheid om aan te geven welke uitvoer variabelen (en op welke momenten en locaties) moeten worden uitgevoerd.

De **Uitvoer** folder heeft de volgende items:

- ◇ **Dwarsrichting** - Geeft de resultaten van een berekening weer in dwarsdoorsnede (voor een bepaald moment in de tijd).

- ◇ **Tijdreeksen** - Geeft de ontwikkeling van de resultaten van een berekening in de tijd weer voor één locatie.
- ◇ **Punt(en)** - Geeft een weergave van de ontwikkeling van de berekende punt uitvoer in de tijd.
- ◇ **Golfoploop** - Geeft een weergave van de beweging van de waterlijn gedurende de berekening.

Naast het enkele model is er ook de mogelijkheid om een model te genereren vanuit een MorphAn werkruimte. Dit kan op een aantal plaatsen:

- ◇ **Vanuit het analyse selectie scherm** - Indien de XBeach 1D plug-in geïnstalleerd is, wordt er aan de **Gegevens** tab in het lint een knop toegevoegd waarmee XBeach 1D modellen kunnen worden aangemaakt. Na selectie van locaties en jaren op dezelfde manier als bij het openen van een analyse venster [[deelparagraaf 4.2.1](#)] kan de gebruiker op deze knop drukken. MorphAn zal dan voor iedere geselecteerde meting een XBeach 1D model aanmaken.
- ◇ **Geselecteerde raai op de kaart** - Als de gebruiker een kaart heeft geopend vanuit het analyse venster [[paragraaf 2.6](#)] is het mogelijk om op de kaart individuele metingen te selecteren. Als de gebruiker dat heeft gedaan komt in het context menu een optie beschikbaar waarmee voor ieder geselecteerd profiel een XBeach 1D model kan worden gegenereerd. Het context menu komt naar boven nadat de gebruiker met de muis boven de kaart op de rechter muisknop heeft geklikt.
- ◇ **Afslagpunten** - Als een gebruiker het erosie model een berekening heeft laten maken, is het mogelijk om het resultaat te bekijken in de „Afslagpunten” [[deelparagraaf 6.3.3](#)]. Als vervolgens in de tabel één of meerdere modellen worden geselecteerd kan ook daar in het context menu worden gekozen voor het genereren van XBeach modellen op basis van het berekeningsresultaat. In dit geval wordt naast het invoerprofiel ook de waterstand, D_{50} , golfhoogte H_s en golfperiode overgenomen.
- ◇ **Erosie resultaat op de kaart** - Bij het bekijken van de overzichtskaart van het Duinveiligheidsmodel [[paragraaf 6.6](#)] kan een gebruiker één van de resultaten selecteren. Vervolgens is het mogelijk om in het context menu (zie het eerste punt van deze lijst) te kiezen voor het genereren van XBeach modellen voor de geselecteerde resultaten. Het resultaat is vergelijkbaar met het genereren van een XBeach model op basis van een afslagpunt (vorige punt) en bevat dus ook alle invoer.

11 Aanpassingen in uitgebrachte releases

11.1 MorphAn 1.11.1

- ◇ De importer voor de duinveiligheidsrandvoorwaarden is aangepast. Naast de bestaande kolommen wordt nu ook de terugkeertijd geïmporteerd.
- ◇ De export functionaliteiten binnen het duinveiligheidsmodel bevatten nu ook de terugkeertijd. op deze manier kan de gebruiker de terugkeertijd van de randvoorwaarden terug herleiden.
- ◇ Het scherm waarin de constante waarden van de randvoorwaarden kunnen worden aangepast is aangepast. De volgorde van de randvoorwaarden is aangepast in dit invoer scherm.
- ◇ Een bug gerelateerd aan de raster-wizard is opgelost. MorphAn geeft geen exception wanneer rasters worden verwijderd in de raster-wizard. Daarnaast kunnen de rastertijden worden aangepast zonder dat MorphAn kort vastloopt.
- ◇ Wanneer MorphAn data laadt volgens het lazy-loading principe, wordt een melding weergegeven.
- ◇ De bug gerelateerd aan het jaren-overslaan binnen het kustlijnontwikkelingsmodel en volumeontwikkelingsmodel is opgelost. Het is nu mogelijk om een project op te slaan nadat er in beide modellen voor dezelfde locatie jaren om over te slaan zijn geselecteerd.
- ◇ Een bug gerelateerd aan het afronden van de metring in MorphAn is opgelost.

11.2 MorphAn 1.10.1

- ◇ In het XBeach model is de lange golfhoogte als uitvoer weergegeven in de dwarsdoorsnede view.
- ◇ Een bug met het openen van een project met een legger lijn in het duinveiligheidsmodel is opgelost. De consequentie is dat de lijn in het boven aanzicht van het grensprofiel niet wordt opgeslagen, maar dat alleen de losse punten van de lijn worden opgeslagen. Verder is de lijn van de legger ook niet meer zichtbaar in de kaart. De individuele punten zijn nog wel zichtbaar in de kaart.
- ◇ De bug bij het genereren van profiel uit rasters is opgelost. De opgegeven naam van het profiel bestand wordt nu ook toegekend aan de nieuwe aangemaakte profielmetingen set.
- ◇ De optie om een gegevens te importeren uit een nieuwe samengevoegd locatie- profiel bestand is toegevoegd aan de wizard. Deze functie is ook aanwezig in de importeer functie van de map gegevens in de werkruimte.
- ◇ Een nieuwe export functionaliteit is toegevoegd. Het is nu mogelijk om profiel gegevens en locatie gegevens te exporteren naar een samengevoegd locatie- profiel bestand.
- ◇ Een nieuwe interpolatie methode is toegevoegd aan de functie om profielen te genereren uit rasters. Naast de Nearest Neighbor kan ook de Bilineare methode worden toegepast om locaties te selecteren.
- ◇ Bij het genereren van profielen uit rasters kan de gebruiker ook meerdere locaties op de kaart selecteren en daarna aanvinken in het locatie scherm.
- ◇ De standaard website bij het welkomstscherf is aangepast.

11.3 MorphAn 1.9.0

- ◇ Update van de Engelse gebruikershandleiding.
- ◇ Het importeren van suppletie gegevens is toegevoegd aan de wizard.
- ◇ Bug met betrekking tot de legenda in de suppletie kaart is opgelost.
- ◇ Een bug met betrekking tot een leeg scherm bij de randvoorwaarden is opgelost.
- ◇ Een export format is toegevoegd, waarin de gebruiker in staat is profiel metingen van meerdere jaren naar een bestand weg te schrijven.
- ◇ De functie om constante waarde toe te passen in het volume model is verwijderd. Binnen de randvoorwaarden is het mogelijk om alle waarden op een constante waarde te zetten.
- ◇ Een bug met betrekking tot de invoer van de verschillende modellen en de randvoorwaarden is opgelost. Het is nu mogelijk om een model zonder randvoorwaarden te openen zonder een exception.
- ◇ De functie toegevoegd om direct alle locaties te selecteren in de profiel generator.
- ◇ De metrerings toegevoegd aan de xyz export voor de profielen.
- ◇ De datum van de natte en droge meting is zichtbaar in het eigenschappen scherm binnen het kustlijn ontwikkelingsmodel.
- ◇ Binnen het scherm om de randvoorwaarden op constante waarde te zetten is aangegeven of de kolom al een constante waarde bevat en welke waarde dit is.

11.4 MorphAn 1.8.4

- ◇ Alle exportschermen zijn aangepast naar hetzelfde format. Hiervoor zijn de volgende export schermen aangepast: trendperiodes kustlijn- en volumeontwikkelingsmodel, MKL punten, Definities TKL berekeningen kustlijn- en volumeontwikkelingsmodel en volumes. Daarnaast is de code opgeschoond door de overbodige code te verwijderen.
- ◇ In het kustlijn- en volumeontwikkelingsmodel is een tekst label toegevoegd aan de knop voor het omzetten van de trendperiodes.
- ◇ De MKL punten voor het start jaar TKL zijn toegevoegd aan de TKL punten tabel.
- ◇ De export functie van de TKL punten is aangepast. Naast de invoer waarden van de zee- en landwaartse grenzen zijn ook de berekende waarden toegevoegd aan de export.
- ◇ Er is een overzichtskaart toegevoegd aan het volumemodel met daarin de trends van het volumeontwikkelingsmodel.
- ◇ In de randvoorwaarden ribbon is de functie toegevoegd om één of meerdere randvoorwaarden voor alle locaties te vervangen met een constante waarden.
- ◇ Een bug met relatie tot het exporteren van profielen en het filter is opgelost.

11.5 MorphAn 1.8.3

11.5.1 Aanpassingen

- ◇ Er is een export functie toegevoegd aan de profielmetingen. Hierdoor is het mogelijk om profielmetingen te exporteren naar .xyz files. Daarnaast is het ook mogelijk om een selectie van de profielmetingen te exporteren naar .xyz of .jrk.
- ◇ De labels van de figuren kunnen worden aangepast in de opties. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om de standaard as-label 'M+NAP' of 'M+RSP' te wijzigen naar een andere referentie.
- ◇ De labels 'M+NAP' en 'M+RSP' zijn in de tabellen en schermen vervangen door 'm'.
- ◇ Een verwijderen knop is toegevoegd aan de selectie van de TKL uitvoer punten.
- ◇ De randvoorwaarden zijn opgedeeld per type model in een sub-map. Deze selectie is ook doorgevoerd bij de invoer van de modellen, waarin nu alleen de randvoorwaarden behorend bij het type model kunnen worden geselecteerd.
- ◇ De opties en MorphAn wizard voor de MorphAn werkruimte zijn aangepast zodat deze twee functionaliteiten overweg kunnen met de drie type randvoorwaarden. In de opties is het nu mogelijk om drie verschillende mappen op te geven waaruit de wizard de randvoor-

waarden opzoekt (voor elk type model).

- ◇ Er is een kaart toegevoegd waarin de randvoorwaarden kunnen worden gevisualiseerd. De horizontale grenzen kunnen als lijnen worden weergegeven in de kaart (horizontale grenzen, Xgp en Duinenrij). Daarnaast zijn de locaties weergegeven met een extra symbool voor de locaties waarvoor de randvoorwaarden aanwezig zijn.
- ◇ De waarden in de randvoorwaarden (Rp, Hs, Tp, Tm-1,0, D50) voor het duinveiligheidsmodel kunnen ook ruimtelijk worden weergegeven in een kaart met diagrammen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de diagrammen aan te passen.

11.5.2 Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit

- ◇ **Openen van oude projecten** - Ook met deze versie van MorphAn is het mogelijk om projecten te openen die zijn opgeslagen met eerdere versies van MorphAn (MorphAn 1.2 of later). Wel zal de gebruiker een selectie scherm voor de randvoorwaarden krijgen waarin kan worden aangegeven bij welk type model de randwoorden horen.

11.6 MorphAn 1.6.1

11.6.1 Aanpassingen

- ◇ De MorphAn werkruimte is opnieuw geprogrammeerd waardoor het gemakkelijker is om locaties te selecteren en snel de bijbehorende randvoorwaarden in te lezen. Daarnaast zijn de formats van de locatiebestanden aangepast, waardoor MorphAn zonder beperkingen kan worden toegepast voor gebieden buiten de oorspronkelijke 17 Nederlandse kustvakken.
- ◇ Een andere wijziging betreft de opslag van meegeleverde data. Deze komt nu in de map <..\Users\Public\Documents\MorphAn\Data >. Er is ook nieuwe data toegevoegd in de vorm van suppletiegegevens, locatiebestanden en landwaartse grenzen van waterkeringen en HR voor duinafslagberekeningen op basis van de signaleringswaarde voor de norm.
- ◇ De locatiemanager waarbij nieuwe locaties kunnen worden toegevoegd of bewerkt is uitgebreid naar de nieuwe functionaliteit
- ◇ Berichten die meerdere keren voorkomen worden gebundeld waardoor het overzicht verbetert en de snelheid van MorphAn toeneemt.
- ◇ De kwalitatieve informatie met betrekking tot de resultaten van het grensprofielmodel en het R-t model zijn verbeterd. Dit betreft uitvoer in de vorm van een tabel en de toepassing van iconen in de grafiek.
- ◇ Voor de XBeach berekeningen wordt nu gebruik gemaakt van de versie XBeach Kingsday waarbij wordt uitgegaan van de WTI - settings.
- ◇ Er zijn diverse bugs opgelost.

11.6.2 Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit

- ◇ **Openen van oude projecten** - Ook met deze versie van MorphAn is het mogelijk om projecten te openen die zijn opgeslagen met eerdere versies van MorphAn (MorphAn 1.2 of later).

11.7 MorphAn 1.6

11.7.1 Aanpassingen

In MorphAn 1.6 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd samengevat gaat het om de volgende zaken:

Algemeen

- ◇ Verbeteren van de Kustlocatiebestanden en het importeren daarvan (*.grd)

11.7.2 Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit

- ◇ **Openen van oude projecten** - Ook met deze versie van MorphAn is het mogelijk om projecten te openen die zijn opgeslagen met eerdere versies van MorphAn (MorphAn 1.1 of later).

11.8 MorphAn 1.5

11.8.1 Aanpassingen

In MorphAn 1.5 is het genereren van tussenraaien voor een veiligheidstoets vergemakkelijkt. Daarnaast zijn meerdere optimalisaties en verbeteringen doorgevoerd. Samengevat gaat het om de volgende zaken:

Algemeen

- ◇ Verbeteren rendering van rastergegevens op kaarten
- ◇ Verbeteren van verversijden van enkele tabellen, zodat deze sneller werken
- ◇ Metreering kolom (optioneel) toegevoegd in tabellen met kustlocaties, waardoor sorteren en filteren makkelijker gaat.
- ◇ Bug opgelost waardoor een kritische fout op kon treden bij het importeren van rastergegevens.
- ◇ Splitsen van randvoorwaarden bestanden
- ◇ Opnemen van nieuwe HR (WTI2017) concept getallen en HR voor kustlijnverzorg

Genereren van profielmetingen

- ◇ Het toevoegen van een kaartweergave voor alle geïmporteerde rastermetingen
- ◇ Het faciliteren van het genereren van profielmetingen op basis van rastergegevens [\[paragraaf 5.7\]](#). Met deze tool kunnen verschillende rastermetingen worden gebruikt voor het samenstellen van profielmetingen. De tool ondersteund ook het proces waarbij tussenraaien worden gedefinieerd en gebruikt om profielmetingen te genereren. Daarnaast kan worden aangegeven voor welke tijdstippen nieuwe profielmetingen gegenereerd moeten worden. Ook kunnen eventuele nieuwe locaties of profielmetingen direct in een bestand worden opgeslagen.
- ◇ Opbouw van het lint (/lint) aangepast, zodat daarin geen verwijzingen staan naar JAR-KUS, maar naar Gegevens. Tevens is een tab aan het lint toegevoegd die generatie van profielmetingen beter ondersteund.

Veiligheidstoets

- ◇ Eerste duinrij in acht nemen bij het berekenen van een grensprofiel
- ◇ Bug opgelost waardoor de synchronisatie tussen resultaten verbeterd is.
- ◇ De knop "Exporteren naar Ringtoets" is verwijderd. Deze was niet meer functioneel na aanpassingen van Ringtoets.

Kustlijnzorg

- ◇ TKL standaard berekenen voor 5 jaar vooruit in plaats van 1
- ◇ Initieel verbergen van foutresultaten in tijdsafhankelijke grafieken (met bijvoorbeeld het verloop van de berekende MKL in de tijd).
- ◇ Bug opgelost die ervoor zorgde dat bij het aanpassen van het start of eindjaar voor de trendbepaling in een volume ontwikkelingsmodel een foutmelding werd getoond.
- ◇ Standaard kleuren voor suppleties aangepast.
- ◇ De berekende trend in de volume ontwikkeling is uit de export resultaten van het TKL model gehaald omdat deze hoofdzakelijk vragen opwierp.

11.8.2 Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit

- ◇ **Openen van oude projecten** - Ook met deze versie van MorphAn is het mogelijk om projecten te openen die zijn opgeslagen met eerdere versies van MorphAn (MorphAn 1.1 of later).

11.9 MorphAn 1.4

11.9.1 Aanpassingen

MorphAn 1.4 bevat een **oeveranalysetool**. De grootste verandering betreft de mogelijkheid om oevers te analyseren met MorphAn. Hiertoe zijn meerdere toevoegingen gedaan:

- ◇ Ten eerste is de mogelijkheid toegevoegd om in de Data van een MorphAn werkruimte ook **rastermetingen** op te nemen. Deze kunnen worden geanalyseerd aan de hand van de gemeten hoogte, het verschil tussen de gemeten hoogtes op twee tijdstippen en de bodemhelling tussen twee aangrenzende rastercellen.
- ◇ Vervolgens is het mogelijk gemaakt om **geautomatiseerd profielmetingen te genereren** op basis van de ingelezen rastermetingen. Deze profielmetingen kunnen met de gebruikelijke tools worden beoordeeld en geanalyseerd.
- ◇ Er is ook een nieuw model toegevoegd waarmee voor een set profielmetingen aan de hand van een maximaal hellingcriterium en eventueel de ligging van bestaande bodembescherming en/of stortvakken inzichtelijk kan worden gemaakt waar een hellingscriterium wordt overschreden. Dit kan zowel in een dwarsaanzicht als een bovenaanzicht.

MorphAn 1.4 is tevens uitgebreid met de mogelijkheid gegevens uit te lezen uit PDOK services. Via de PDOK website worden drie typen webservices aangeboden die vergelijkbaar zijn met de services die na het publiek maken van de Landelijke Opslag Lodingen ook daar beschikbaar zullen zijn. Er is een koppeling gemaakt met twee type services:

- ◇ **WMS**. Bij een WMS service kan de gebruiker een gebied aangeven. Voor dit gebied levert de WMS service vervolgens een plaatje waar de gevraagde informatie wordt gevisualiseerd. Er is in MorphAn 1.4 een koppeling gemaakt met de volgende WMS representaties op PDOK (maar het invoeren van een andere WMS link geeft ook resultaat). Deze zijn toegevoegd aan de al bestaande koppelingen met OpenStreetMap, Bing layers en de geoserver van Rijkswaterstaat:
 - Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN1)
 - Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2)
 - Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3)
 - BAG
 - Beschermde natuurmonumenten
 - Bestuurlijke grenzen
 - CBS Bestand Bodemgebruik 2008
 - CBS Bestand Bodemgebruik 2010

- CBS Bevolkingskernen 2008
 - CBS Bevolkingskernen 2011
 - CBS Gebiedsindelingen
 - CBS Provincies
 - CBS Wijken en Buurten 2009
 - CBS Wijken en Buurten 2010
 - CBS Wijken en Buurten 2011
 - CBS Wijken en Buurten 2012
 - CBS Wijken en Buurten 2013
 - CBS Wijken en Buurten 2014
 - Landelijke Fietsroutes
 - Lange-afstandswandelroutes
 - Mossel- en oesterhabitats
 - Mosselzaad
 - Natuurmeting Op Kaart 2010
 - Natuurmeting Op Kaart 2011
 - Natuurmeting Op Kaart 2012
 - Natuurmeting Op Kaart 2013
 - Natuurmeting Op Kaart 2014
 - NWB – Spoorwegen
 - NWB – Vaarwegen
 - Oppervlaktewaterlichamen
 - Ruimtelijke plannen
 - Stort- en loswallen
 - Vaarweg Informatie Nederland
 - Weggegevens
 - Wetlands
- ◇ **WCS.** Een WCS service is vergelijkbaar met een WMS, maar levert getallen in plaats van plaatjes. In MorphAn 1.4 is een eerste implementatie opgenomen van de koppeling tussen MorphAn en de WCS services van PDOK. Dit is zo gedaan dat rastermetingen direct vanaf de service aan het project kunnen worden toegevoegd. De gebruiker moet aangeven van welke service gegevens moeten worden gedownload, om vervolgens aan te geven voor welk gebied. Daarna worden de rastergegevens gedownload. Na toevoegen kan de gebruiker met de rastermeting aan de slag alsof het van een bestand afkomstig is.

11.9.2 Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit

- ◇ **Openen van oude projecten** - Ook met deze versie van MorphAn is het mogelijk om projecten te openen die zijn opgeslagen met eerdere versies van MorphAn (MorphAn 1.1 of later).

11.10 MorphAn 1.3

11.10.1 Aanpassingen

- ◇ **Nederlandstalige interface** - De belangrijkste aanpassing in MorphAn 1.3 is dat de interface in zijn geheel naar het Nederlands is vertaald. Dit komt tot uiting in alle zichtbare onderdelen van de interface, maar bijvoorbeeld ook alle log berichten.
- ◇ **Aanpassing van het grensprofielmodel** - MorphAn 1.3 bevat naast een bovenaanzicht voor het ontwerpen van een grensprofiel nu ook een zijaanzicht. Hiermee wordt de functionaliteit tweeledig uitgebreid / verbeterd [paragraaf 6.4]:
 - **Meer controle over de profielvorm** - Allereerst krijgt de gebruiker hiermee meer controle over de vorm van het geometrisch grensprofiel. Zo kan naast de standaard vorm ook worden gekozen voor een vaste kruinhoogte, andere vaste kruinbreedte of een andere talud helling aan de achterzijde. Het geometrisch grensprofiel zal met deze aangepaste definitie, maar met hetzelfde volume worden ingepast. Lukt dit niet, dan is er nog steeds de mogelijkheid om daarna het grensprofiel volumetrisch in te passen.
 - **Definitie eenduidiger** - In het zijaanzicht is ook een visualisatie opgenomen van het dwarsprofiel van het opgegeven grensprofiel. Daarin is onder andere aangegeven waar de locatie zich bevindt die in het bovenaanzicht wordt opgegeven. Keuzes over de interpretatie van dit ophangpunt (betreft het de achterkant van het grensprofiel, of juist de voorkant op maaiveld of rekenpeilniveau) worden daardoor inzichtelijk gemaakt.

11.10.2 Overwegingen met betrekking tot compatibiliteit

In het kader van compatibiliteit moeten de volgende overwegingen worden gemaakt:

- ◇ **Openen van oude projecten** - Ook met deze versie van MorphAn is het mogelijk om projecten te openen die zijn opgeslagen met eerdere versies van MorphAn (MorphAn 1.1 of later).
- ◇ **Openen oud project in het Nederlands** - Indien MorphAn in het Nederlands wordt opgestart is het ook mogelijk om oude projecten te openen. Deze zijn opgeslagen met een oudere, Engelse versie van MorphAn. Een deel van de onderdelen van de projectboom (bijvoorbeeld modelnamen) zullen daarom waarschijnlijk in het Engels zijn. Modelinstellingen zullen echter worden behouden en berekeningsresultaten zullen ongewijzigd zijn.
- ◇ **Openen van projecten met een grensprofielmodel** - In projecten die zijn opgeslagen met een oudere versie van MorphAn kunnen ook grensprofielmodellen (Boundary Profile Model) voorkomen. In de nieuwe versie is de specificatie van het grensprofiel gescheiden naar een specificatie in zijaanzicht en eentje in bovenaanzicht. Oude instellingen zullen op de juiste plaats worden overgenomen en instellingen die voorheen nog niet aanwezig waren worden zo aangenomen dat de rekenresultaten niet veranderen (het standaard geometrisch profiel zoals beschreven in het TRDA2006 wordt gehanteerd).

11.11 MorphAn 1.2.3

◇ Verschillende bug fixes

- Geen foutmeldingen meer wanneer MorphAn wordt geïnstalleerd op een computer waar ook andere software staat die gebruik maakt van dezelfde versie van GeoAPI
- Uniformiteit in het tonen van eenheden in de verschillende schermen
- „BKL intersectie date” in eigenschappen werkvenster wordt nu goed weergegeven
- Rt diagram laat nu de goede punten van het grensprofiel zien
- ◇ **Laden van oude projecten verbeterd** - MorphAn vraagt bij het laden van een oud project nu of dat project moet worden omgevormd naar een nieuwere versie. Als de gebruiker daarvoor kiest wordt het project direct opgeslagen. Daarmee wordt voorkomen dat het project in een soort tussentoestand verkeerd.

- ◇ **Selectie van locaties verbeterd** - Alle schermen waar locaties kunnen worden geselecteerd hebben nu een kolom met geselecteerde locaties en een kolom met niet geselecteerde locaties (in plaats van alle locaties).
- ◇ **Synchronisatie van uitvoer schermen verbeterd** - Bij het selecteren van een MKL of Erosie resultaat wordt nu ook het bijbehorende TKL punt of Rt diagram getoond.
- ◇ **Automatic nourishment type selection verwijderd** - Het instellingscherm voor het „Trend period model” is aangepast door het verwijderen van de mogelijkheid om „automatisch” suppletietypes te selecteren. Daarnaast zijn er knoppen toegevoegd om direct alle types te selecteren („Select all types”) of alle types te de-selecteren („Unselect all types”). zie ook [deelparagraaf 7.3.2](#)
- ◇ **Trend period definition scherm voor het Expected Coastline Model aangepast** - Het scherm voor de „trend period definition” is aangepast zodat er nog maar 1 tabel zichtbaar is. Trend start period en Trend end period zijn geen onderdeel meer van de randvoorwaarden. Het is nu onderdeel van het model en kan worden geëxporteerd of geïmporteerd in andere modellen (bijvoorbeeld andere „Expected Coastline” modellen of „Volume trend” modellen). zie ook [deelparagraaf 7.4.2](#)
- ◇ **Ruler tool in grafieken** - Vrijwel alle grafieken zijn voorzien van een „Ruler” (meetlat) waarmee handmatig afstanden en trends kunnen worden afgelezen.

11.12 MorphAn 1.2

- ◇ **Jarkus measurements manager**
- ◇ **RSP locations manager**
- ◇ **Boundary profile model**
- ◇ **Export results to RingToets**
- ◇ **Coastal development model** - years to skip, exporter
- ◇ **Scripting - prototype**
- ◇ **XBeach 1D - prototype**

11.13 MorphAn 1.1

- ◇ **Transect editor**
- ◇ **TRDH2011 / TRDA2006 settings**
- ◇ **Suppletiedatabase (Nourishments)**
- ◇ **Trend period model**

11.14 MorphAn 1.0

Eerste officiële release

Referenties

Deltares, 2012. *Technisch Rapport Duinwaterkeringen en Hybride Keringen 2011 (TRDH2011)*. Deltares, Delft.

Donchyts, G. en B. Jagers, 2010. "DeltaShell-an open modelling environment." In *Internafional Environmental Modelling and Software Society (iEMSS) 2010 Internafional Congress on Environmental Modelling and Software*.

ENW, 2007. *Technisch Rapport Duinafslag, Beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering ten behoeve van Voorschrift Toetsing op Veiligheid 2006 (TRDA2006)*. Drukkerij Lecturis, Eindhoven.

Rijkswaterstaat, 2012. *Kustlijnkaarten 2013*. Rijkswaterstaat.

A Formaat invoerbestanden

A.1 Formaat locatiebestanden

Een locatiebestand bevat een aantal velden met daarin gegevens over de gebieden en locaties. Een overzicht van de te gebruiken velden is weergegeven in [Tabel A.1](#). Het is mogelijk om het locatiebestand als een .csv-file aan te bieden, met als extensie <.grd> of als een shapefile aan te bieden. Van beide typen bestanden worden er voorbeelden geïnstalleerd in de public documents [[paragraaf 1.3](#)].

Naam veld	Eenheid	Verplicht	Beschrijving
Id	[-]	ja	ID Locatie
Areald	[-]	ja	ID gebied
Gebied (Area)	[-]	ja	Naam gebied (zie opmerking hieronder)
Metreering (Offset)	[m]	ja	Positie locatie binnen gebied
x	[m]	ja	y - coördinaat
y	[m]	ja	x - coördinaat
Hoek (Angle)	[deg]	ja	Hoek raai
Traject (Section)	[-]	nee	Traject waterkering
Meting (Measure)	[-]	nee	Type meting profielen
Overheid (Authority)	[-]	nee	Waterkeringbeheerder
Land (Country)	[-]	nee	Naam land
Provincie (Department)	[-]	nee	Naam provincie
Gemeente (Community)	[-]	nee	Naam gemeente
Waternaam (Watername)	[-]	nee	Naam watersysteem

Tabel A.1: Eigenschappen locatiebestand, geldig vanaf MorphAn 1.6.1

Aan een locatiebestand worden de volgende voorwaarden gesteld:

- ◇ Voor een aantal veldnamen kan ook een Engelstalige variant worden gebruikt. Deze staat in de eerste kolom van [Tabel A.1](#) tussen haken ().
- ◇ Alleen de verplichte veldnamen dienen aanwezig te zijn
- ◇ Het maakt niet uit of veldnamen met hoofd of met kleine letters wordt geschreven.
- ◇ Als decimaal scheidingsteken wordt een punt (.) aangehouden (en geen ",").
- ◇ Elke "Areald" heeft een unieke naam voor het veld "Gebied".
- ◇ Wanneer het locatiebestand andere veldnamen bevat wordt het niet ingelezen.

Voor locatiebestanden in het <.grd> formaat zijn bovendien de volgende voorwaarden van kracht:

- ◇ De eerste regel van het bestand bevat de veldnamen (de header) in aparte kolommen
- ◇ Onder de header volgt er voor elke locatie een nieuwe regel waarbij de kolommen corresponderen met de veldnamen in de header.
- ◇ Kolommen worden gescheiden door een *punt-komma* of een *tab*

Het beschreven formaat voor de locatiebestanden geldt voor versies vanaf MorphAn 1.6.1. Locatiebestanden die zijn aangemaakt voor eerdere versies van MorphAn kunnen nog steeds worden ingelezen. Omdat in de oude locatiebestanden het veld "Gebied" niet aanwezig is worden er voor waarden van Areald tussen 1 - 17 de namen van de 17 Nederlandse kustvakken ingevuld [Tabel A.2](#).

Areald	Area
1	Rottum
2	Schiermonnikoog
3	Ameland
4	Terschelling
5	Vlieland
6	Texel
7	Noord-Holland
8	Rijnland
9	Delfland
10	Maasvlakte
11	Voorne
12	Goeree
13	Schouwen
14	Neeltje-Jans
15	Noord-Beveland
16	Walcheren
17	Zeeuws-Vlaanderen

Tabel A.2: Gebiedsnamen wanneer het veld "Gebied" niet aanwezig is

A.2 Formaat profielbestanden

Het .jrk bestand bevat jaarlijkse kustmetingen. Een jaarlijkse kustmeting kan bestaan uit drie submetingen (een diepteloding, een hoogtemeting en eventueel een geïnterpoleerd deel om deze twee te verbinden). MorphAn voegt daar nog een vierde type meting aan toe: een aangepast profieldeel. Hierdoor is het mogelijk om aangepaste profielen op te slaan in het .jrk formaat en later weer in te laden, zonder de originele gegevens te verliezen. Hieronder wordt een voorbeeld van de inhoud van een .jrk bestand getoond.

5	1995	4808	0	1204	108	285				
-750	3561	-745	3701	-740	3851	-735	3631	-730	3431	
-725	3391	-720	3421	-715	3541	-710	3801	-705	3651	
-700	3411	-695	3691	-690	3711	-685	3431	-680	3141	
-675	3081	-670	3071	-665	2971	-660	2981	-655	2941	
-650	2901	-645	2831	-640	2781	-635	2751	-630	2741	
-625	2741	-620	2731	-615	2721	-610	2731	-605	2701	
-600	2651	-595	2621	-590	2641	-585	2661	-580	2691	
-575	2711	-570	2701	-565	2811	-560	2851	-555	2801	
-550	2781	-545	2751	-540	2711	-535	2781	-530	3201	
-525	3111	-520	2791	-515	2581	-510	2571	-505	2641	
-500	2731	-495	2721	-490	2691	-485	2601	-480	2581	
-475	2651	-470	2701	-465	2641	-460	2671	-455	2641	
-450	2781	-445	2931	-440	3111	-435	3161	-430	3111	
-425	3321	-420	3521	-415	3111	-410	3211	-405	3451	
-400	3631	-395	3721	-390	3791	-385	3911	-380	3431	
-375	3681	-370	4121	-365	4111	-360	3921	-355	3771	
-350	3751	-345	3561	-340	3361	-335	4471	-330	5601	
-325	5661	-320	5041	-315	4441	-310	4791	-305	5621	
-300	5961	-295	6291	-290	5681	-285	5521	-280	5311	
...										

Een profielbestand is opgebouwd uit regels met profielkenmerken bestaande uit zeven getallen met daaronder een blok met profielgegevens. Hieronder is een voorbeeld te zien van een regel met profielkenmerken:

```
6 2008 900 0 1904 205 219
```

De betekenis van een regel met profielkenmerken is als volgt:

Areald	In dit voorbeeld is Areald 6.
Jaar	Dit is het jaar van profielopname. In dit voorbeeld 2008.
Raainummer	Dit is de metrerings van de locatie in decimeters. In dit voorbeeld 900 decimeters.
Profielcodenummer	Deze code geeft weer wat voor soort meting het betreft. De mogelijke codes zijn: ◇ een jarkus (jaarlijkse kust) meting profiel ◇ een strandhoofdraai (in het verlengde van het strandhoofd) ◇ een hulpstrandhoofdraai (net naast het strandhoofd)
Datum hoogtemeting	Datum van hoogtemetingen van strand en duin. In dit voorbeeld 1904, wat betekent 19 april.
Datum lodingen	Datum van de loding. In dit voorbeeld 205, wat betekent 2 mei.
Aantal punten	Het aantal XY-meetwaarden voor dit profiel. In dit voorbeeld 219.

Onder de regel met profielkenmerken volgt een blok met profielgegevens, XY-meetresultaten. De XY-meetresultaten volgen in de volgorde: X[1], Y[1], X[2], Y[2], etc. X is in meters t.o.v. de rijksstrandpaal (RSP, nulpunt van een kustlocatie) waarbij zeewaarts de positieve richting is (decimale getallen worden met een . aangegeven). Y is in cm t.o.v. NAP. Aan de Y-waarde is een codenummer toegevoegd. 7001 betekent Y = NAP +700 cm met codenummer 1. Dit codenummer heeft de volgende mogelijke betekenissen:

- 1 Hoogtemetingen (waterpassingen).
- 2 Hoogtemetingen, waarvoor in dat gebied ook lodingsgegevens aanwezig zijn in het bestand.
- 3 Met de hand toegevoegde geïnterpoleerde waarden in de zones waar de waterpassingen en de lodingen elkaar overlappen.
- 4 Lodingen waarvoor in dat gebied ook hoogtemetingen aanwezig zijn in het bestand.
- 5 Lodingen.
- 6 Aangepaste coördinaat

Om het bestand goed te importeren is het van belang dat de gebruiker rekening houdt met de volgende zaken:

- ◇ Het aantal XY-waarden per regel ligt niet vast. Dit mag ook per regel verschillen. Wel is het belangrijk dat een X en bijbehorende Y waarde op dezelfde regel en achter elkaar staan.
- ◇ XY - waardes met het code nummer 1 en 2 worden als één metingen ingelezen. Ook XY waardes met het code nummer 4 en 5 worden als één meting ingelezen. Bij het maken van het samengesteld profiel worden XY waardes met de code 2 of 4 genegeerd.
- ◇ Lege regels zijn toegestaan
- ◇ Voor X posities is het mogelijk om een . als scheidingsteken te gebruiken voor decimale getallen.

A.3 Formaat samengevoegd locatie- profiel bestand

Het samengevoegde locatie- en profielbestand bevat de profiel gegevens en de locatie gegevens in één bestand. Het format van dit bestand is als volgt:

```
# profile measurements
# x: distance w.r.t. RSP
# z: elevation
# Measurement_type: Dry=0,Wet=1,Interpolated=2,JarkusMeasurement=3,ExtendedGroin=4,HelpGroin=5,Edited=6
Nprofiles=3
Area Id=7;7;7;
year=2016;2016;2016;
Offset=20;30;50;
```

```
Xrsp=110133;110100;110035;  
Yrsp=551820;551725;551535;  
Anglersp=288.9;288.9;288.9;  
  
x;z;Measurement_type;date;x;z;Measurement_type;date;x;z;Measurement_type;  
-100;1;0;2016-01-01;-100;20;0;2016-05-01;-100;5;1;2016-02-01;  
-50;0.5;0;2016-01-01;-100;19;0;2016-01-05;-100;5;1;2016-02-01;  
...
```

De meta informatie is gegeven in de bovenste vier regels. Daarna staat aangegeven hoeveel profielen aanwezig zijn (Nprofiles=3), gevolgd door de locatie informatie. Een locatie is gedefinieerd door een x en y coördinaat van het RSP punt (Xrsp en Yrsp) punt met een hoek van het profiel (Anglersp). Daarnaast heeft elke locatie een metring (offset), een jaar (year) en gebied id (area id).

De data van de profiel gegevens is als een matrix weergegeven, waarbij de data van een profiel bestaat uit een afstand ten opzichte van het RSP punt (x), de diepte (z) voor elke afstand, de type meting (Measurement_type) en de datum van de meting (date).

A.4 Formaat randvoorwaardenbestanden

In het randvoorwaardenbestand staat een tabel waarin per raai randvoorwaarden zijn opgenomen. Op de volgende pagina is een voorbeeld opgenomen van een dergelijk randvoorwaardenbestand. Bij het maken van een randvoorwaardenbestand moet rekening worden gehouden met het volgende:

- ◇ Alle regels die beginnen met een * worden niet gelezen (en zijn dus commentaar).
- ◇ MorphAn probeert de eerste regel die niet met een * begint te interpreteren als een lijst van keywords. Deze lijst bepaald de kolomvolgorde waarmee de randvoorwaarden in de tabel staan.
- ◇ Er is geen vaste kolomvolgorde.
- ◇ De tabel moet minimaal de kolommen **Kv** en **Nr** bevatten. Zonder deze kolommen kunnen randvoorwaarden niet aan een locatie worden gekoppeld.
- ◇ Een * als wordt gezien als geen waarde. In dat geval wordt de al bestaande waarde in een randvoorwaarden set niet aangepast.
- ◇ Decimale getallen moeten worden weergegeven met een . als scheidingsteken.
- ◇ De verschillende kolommen moeten worden gescheiden door een tab.
- ◇ Een waarde voor de D50 kan worden ingevuld in [m], maar ook in [μ m]. Van getallen kleiner dan 1 wordt uitgegaan dat het een korrelgrootte is die opgegeven is in [m].

Indien geen regel met keywords is opgenomen in het bestand (of deze regel wordt voorafgegaan door een *), dan wordt uitgegaan van de standaardvolgorde:

```
Kv Nr Hs Tp Rp D50 Go Dvt Xgp Xgp200 Xkz Xbzz S1 S2 L Ho La Jr1 Jr2 BKL Xafkap Xzeemkl X1 Xz Yo Yb Xp d
```

[Tabel A.3](#) bevat een opsomming van de mogelijke keywords in een randvoorwaarden file voor MorphAn. Naast het keyword is ook de naam van de randvoorwaarden in de interface en een beschrijving opgenomen.

Kv	Nr	Hs	Tp	Rp	D50	d	Go	Xgp	Ho	La	Jr1	Jr2	JrEx1	BKL	Xlandmkl	Xzeemkl	X1	Xz	Yo
5	4000	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	60	*	*	-420	1200	*
5	4020	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	60	*	*	-480	1200	*
5	4040	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	70	*	*	-460	1200	*
5	4060	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	100	*	*	-220	1200	*
5	4082	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4084	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4086	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4098	10.7	17.1	4.2	197	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	105	*	*	-190	1200	*
5	4111	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4113	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4115	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4128	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	108	*	*	-165	1000	*
5	4140	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4142	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4144	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4158	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	76	*	*	-160	1000	*
5	4170	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4172	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4174	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4187	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	64	*	*	-170	900	*
5	4200	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4202	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4204	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4217	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	51	*	*	-170	900	*
5	4227	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4229	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4231	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4239	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	37	*	*	-170	900	*
5	4242	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4244	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4246	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4253	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	29	*	*	-180	800	*
5	4256	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4258	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4260	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4266	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	4	*	*	-180	800	*
5	4268	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4270	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4272	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4279	10.7	17.1	4.2	193	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	18	*	*	-160	800	*
5	4283	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4285	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4287	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4293	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	66	*	*	-160	800	*
5	4297	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4299	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4301	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4307	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	3	-5.16	2001	2010	*	81	*	*	-150	800	*
5	4312	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	4314	10.7	17.1	4.2	192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
...																			

Yb

Tabel A.3: Verklaring van de keywords in het .bnd bestand

	Keyword	Naam in interface	Betekenis
	Kv	Coastal area number	Nummer van het gebied waar de locatie zich in bevindt
	Nr	Transect Location	raainummer (in decimeters)
Duinafslag	Rp	Rp	Rekenpeil [$m + NAP$]
	Hs	Hs	Significante golfhoogte [m]
	Tp	Tp	Golfpiekperiode [s]
	Tm	Tm-1,0	Spectrale golfperiode [s]
	d	Depth	Waterdiepte op locatie Hs en Tp [m]
	D50	D50	Maat voor korreldiameter waarbij 50% van het gewicht van een monster fijn is [μm of m]
	XDnRij	Dune row	Positie van de eerste duinenrij. Duindoorbraken zeewaarts van deze positie leiden niet tot falen van de berekening. [m]
	Go / G0	G0	Referentiewaarde voor het transportverschil voor verschillende klassen van kustkromming [m^3/m]
	Xgp	Xgp	Locatie inpassing grensprofiel [m]
	NrmJr1	Start year	Start jaar Rt-periode van het normatieve model
	NrmJr2	End year	Eind jaar Rt-periode van het normatieve model
MKL/TKL	Ho	Upper MKL boundary	Bovengrens MKL-schijf in [$m + NAP$]
	La	Lower MKL boundary	Ondergrens MKL-schijf in [$m + NAP$]
	Xlandmkl	Landward MKL boundary	Landwaartse grens van de MKL-schijf in [m]
	Xzeemkl	Seaward MKL boundary	Zeewaartse grens van de MKL-schijf in [m]
	JrEx1	Tkl start year	Beginjaar vanaf waar de trendlijn geplakt wordt.
	BKL	BKL	Minimale kustlijn [m]
Volume	Yb	Upper volume boundary	Bovengrens van de volumeberekening in [$m + NAP$]
	Yo	Lower volume boundary	Ondergrens van de volumeberekening in [$m + NAP$]
	Xl	Landward volume boundary	Landwaartse grens van de volumeberekening [m]
	Xz	Seaward volume boundary	Zeewaartse grens van de volumeberekening [m]

A.5 Formaat suppletiebestanden

Suppletiegegevens kunnen worden toegevoegd door het importeren van de gegevens uit een csv bestand. Deze paragraaf beschrijft het benodigde formaat van dit bestand. Het csv bestand bevat een tabel waarbij iedere regel in het bestand een nieuwe rij vertegenwoordigt en de kolommen worden gescheiden door een ",". Alle decimale getallen hebben een "." als decimaal scheidingsteken. Regels die beginnen met een "#" worden niet door MorphAn ingelezen. Bij het inlezen gaat MorphAn er vanuit dat de eerste regel waar geen "#" voor staat keywords bevat en daarmee aangeeft welke kolom welke waarde bevat. In deze regel kunnen (gescheiden door een komma) de keywords worden opgenomen zoals weergegeven in [Tabel A.4](#). MorphAn gaat er vanuit dat alle keywords aanwezig zijn en zal aan de hand van deze rij bepalen in welke volgorde ze in de file staan (er kunnen dus ook nog andere kolommen tussen staan). Vervolgens wordt regel voor regel de file uitgelezen. Indien geen type is aangegeven wordt standaard het type "Undefined" aan een suppletie toegekend.

Tabel A.4: Verklaring van de keywords in het .csv bestand voor het importeren van suppletie gegevens

Keyword	Naam in interface	Betekenis
JaarBeginUitvoering	Start date	Jaar waarin de uitvoering van de suppletie begon
MaandBeginUitvoering	Start date	Maand (getal van 1 tot 12) waarin de uitvoering van de suppletie begon
JaarEindUitvoering	End date	Jaar waarin de uitvoering van de suppletie eindigde
MaandEindUitvoering	End date	Maand (getal van 1 tot 12) waarin de uitvoering van de suppletie eindigde
Volume	Volume [m3]	Totaal gesuppleerde volume
KustVakNummer	-	Het kustvaknummer van het kustvak waar de suppletie plaatsvond
BeginRaai	Start location	Het raainummer (in decameters) van de beginraai van de suppletie
EindRaai	End location	Het raainummer (in decameters) van de eindraai van de suppletie
Lengte	Length [m]	Werkelijke afstand langs de kust van de suppletie
Type	Type	Omschrijving wat het type suppletie
Opmerkingen	-	Een veld waar mogelijke opmerkingen omtrent de suppletie geplaatst kunnen worden

Op de volgende pagina volgt een voorbeeld van een csv bestand met suppleties.

```
#Dit is een voorbeeld file van enkele suppleties
#Deze eerste twee regels worden niet door MorphAn gelezen
n_code,MaandBeginUitvoering,JaarBeginUitvoering,MaandEindUitvoering,JaarEindUitvoering,BeginRaai,EindRaai,Lengte,Type,Volume,Opmerkingen,KustVakNummer
612,4,1952,10,1952,34.00,34.40,400,onderwatersuppletie,50000,vooroeversuppletie,16
611,1,1952,12,1952,32.60,33.40,800,strandsuppletie,775000,,16
532,1,1953,12,1953,100.50,101.50,1000,strandsuppletie,70000,,9
498,1,1962,12,1967,57.00,57.00,,strandsuppletie,1500000,tijdens verlenging havenhoofd,7
581,1,1966,12,1966,15.00,17.00,2000,duinverzwareing,150000,"aanleg zanddijk met kruin op NAP +6.0 m; tijdelijke voorziening",12
613,1,1966,3,1966,34.00,34.40,400,onderwatersuppletie,32000,vooroeversuppletie,16
582,1,1968,12,1968,13.00,15.00,2000,landvaartse duinverzwareing,800000,,12
533,9,1969,10,1969,100.00,101.50,1500,strandsuppletie,45000,,9
583,11,1969,3,1970,15.01,16.01,1000,strandsuppletie,401000,1e suppletie: (R20),12
584,1,1970,12,1970,4.00,6.00,2000,duinverzwareing,200000,,12
534,1,1971,12,1971,115.70,118.75,3050,strandsuppletie,18940000,,9
586,5,1971,9,1971,15.01,16.01,1000,strandsuppletie,610000,2e suppletie: t.b.v. in stand houden zanddijk 1965,12
654,5,1971,11,1971,0.40,0.85,450,strandsuppletie,206000,,17
587,1,1972,12,1972,16.50,17.25,750,duinverzwareing,100000,,12
588,1,1972,12,1972,18.75,19.00,250,duinverzwareing,100000,,12
589,10,1973,2,1974,14.50,17.50,3000,strandsuppletie,2300000,"zie duinverzwareing 14,50-17,50;3e suppletie; strandsuppletie en duinverzwareing; verlies (0.3)",12
687,10,1973,2,1974,14.50,17.50,3000,duinverzwareing,1000000,"zie strandsuppletie 14,50-17,50;3e suppletie; strand en duinverzwareing; verlies(0.3)",12
608,1,1973,12,1973,1.80,2.20,400,strandsuppletie,210000,,15
568,1,1973,12,1973,10.50,12.50,2000,strandsuppletie,250000,tijdelijke voorziening,11
572,4,1974,4,1974,12.60,13.60,1000,strandsuppletie,110000,tijdelijke voorziening (1973-1975),11
571,9,1974,12,1974,12.60,13.60,1000,duinverzwareing en strandsuppletie,110000,tijdelijke voorziening (1973-1975),11
573,1,1974,12,1974,12.60,15.20,2600,strandsuppletie,150000,,11
535,4,1975,8,1975,98.50,101.50,3000,strandsuppletie,700000,met banket tot NAP+3.3m,9
599,4,1975,4,1975,17.00,17.41,410,strandsuppletie,112000,,13
615,1,1975,12,1975,34.00,34.40,400,strandsuppletie,45000,,16
536,1,1976,12,1976,115.70,119.00,3300,strandsuppletie,1500000,,9
590,1,1976,12,1976,18.50,19.00,500,duinverzwareing,50000,,12
499,9,1976,9,1976,12.98,13.75,775,duinverzwareing,342000,,7
537,1,1977,12,1977,115.70,118.75,3050,strandsuppletie,870000,,9
591,11,1977,10,1979,5.75,9.75,4000,landvaartse duinverzwareing,1600000,relief aangebracht in 1979-1980,12
592,4,1977,7,1977,14.50,17.50,3000,strandsuppletie,1267000,4e suppletie,12
575,10,1977,12,1977,8.80,12.50,3700,strandsuppletie,1045000,"zie depot 8,80-12,50",11
684,10,1977,12,1977,8.80,12.50,3700,depot,55000,"zie strandsuppletie 8,80-12,50",11
594,4,1978,6,1979,9.75,11.25,1500,landvaartse duinverzwareing,2000000,relief aangebracht in 1979-1980,12
471,6,1979,9,1979,1.60,2.20,600,strandsuppletie,300000,,9
560,1,1979,12,1979,11.50,13.40,1900,strandsuppletie,150000,,10
500,1,1979,12,1979,11.15,12.80,1650,duinverzwareing,470000,versterking zeevering - Callantssoog,7
485,9,1979,11,1979,25.60,31.20,5600,strandsuppletie,3089668,met banket tot NAP+4.5m,6
472,10,1980,12,1980,10.00,16.00,6000,zeewaartse duinverzwareing,2200000,,3
538,1,1981,12,1981,99.00,101.00,2000,strandsuppletie,10000,,9
539,1,1982,12,1982,99.00,101.00,2000,strandsuppletie,15400,,9
576,10,1983,12,1983,11.60,14.40,2800,strandsuppletie,440000,,11
595,8,1984,12,1984,14.50,17.50,3000,strandsuppletie,330000,"5e suppletie; stopzetting werk",12
486,7,1984,12,1984,18.13,24.00,5870,strandsuppletie,3021115,met banket tot NAP+4.5m,6
577,1,1984,12,1984,8.00,14.00,6000,zeewaartse duinverzwareing,3400000,"depot t.b.v. zeewaarts duinverzwareing; voor juni 1986 relief aangebracht",11
616,4,1984,4,1984,9.50,10.45,950,landvaartse duinverzwareing,150000,,16
617,5,1984,6,1984,22.75,23.56,810,zeewaartse duinverzwareing,90000,,16
540,3,1985,4,1985,98.75,101.25,2500,strandsuppletie,250000,"zie banket 98,75-101,25",9
681,3,1985,4,1985,98.75,101.25,2500,banket,80000,"zie strandsuppletie 98,75-101,25",9
...
```


Naast een csv formaat is het ook mogelijk om een suppletie database te openen die opgeslagen is in NetCDF formaat. Deze functionaliteit is toegevoegd om uitwisseling beter mogelijk te maken. Binnen de OpenEarthTools database zijn veel gegevens beschikbaar (allen in het netCDF formaat). Het is nog niet mogelijk om generiek al deze informatie in MorphAn te gebruiken. Wel kan de suppletiedatabase worden ingeladen. Voor een beschrijving van dat formaat wordt verwezen naar <http://www.openearth.eu>. Het netcdf bestand met suppleties wordt geproduceerd aan de hand van matlab code die is opgeslagen in een repository:

<https://svn.oss.deltares.nl/repos/openearthrawdata/trunk/rijkswaterstaat/suppleties/convertSuppleties2nc.m>

Om deze code te benaderen is een wachtwoord nodig dat kan worden verkregen via <http://www.oss.deltares.nl>

A.6 Formaat filterbestanden

In MorphAn 1.6.1 bestaat nog de mogelijkheid om een filter toe te passen op de locaties. Naar verwachting zal deze functionaliteit in komende versies komen te vervangen. Daarom wordt aanbevolen om deze functionaliteit bij voorkeur niet meer toe te passen. Wanneer de gebruiker wil werken met de filterfunctionaliteit dan volgt in deze paragraaf de benodigde informatie met betrekking tot het formaat van filterbestanden.

Een filterbestand is een <.csv> bestand dat bestaat uit een tabel met twee kolommen, die dienen te worden gescheiden door een ;. Op de eerste regel bevindt zich de header:

- ◇ De eerste kolom bevat het gebied van de locatie, dat wordt aangegeven met het veld “Kv”. Dit veld is identiek aan het veld “Areald” uit het locatiebestand.
- ◇ De tweede kolom bevat de metrerings van de locatie, dat wordt aangegeven met het veld “Nr”. Dit veld is identiek aan het veld “Metrering” of “Offset” uit het locatiebestand.

De daaropvolgende regels bevatten de locaties die in het filter zijn opgenomen. Een voorbeeld van een filterbestand is hieronder weergegeven:

```
Kv;Nr
5;4808
5;4825
5;4844
5;4862
5;4880
5;4898
5;4915
5;4933
5;4952
5;4970
5;4988
5;5005
5;5023
```

A.7 Years to skip (*.csv)

In het Normative Erosion model (onderdeel van het DuneSafetyModel, zie ook [paragraaf 6.5](#)) is het mogelijk om per locatie aan te geven welke berekende afslagresultaten niet in de beschouwing van het Rt figuur meegenomen dienen te worden. Deze gegevens kunnen ook geëxporteerd dan wel geïmporteerd worden. Het formaat van de bestanden waar deze spe-

cificatie kan worden opgeslagen is hieronder weergegeven. Het betreft een csv file (met een “,” als scheidingsteken) waarin 3 kolommen zijn opgenomen:

- ◇ **Kv** - Het kustvaknummer (=Areald)
- ◇ **Nr** - Het raainummer (in decameters)
- ◇ **Kv** - Een specificatie van jaren, gescheiden door een komma (“,”)

De eerste regel van het bestand moet exact gelijk zijn aan “Kv;Nr;Years to skip”. Er mogen geen regels tussen zitten. De volgende regels moeten allen minimaal twee “,” tekens bevatten.

```
Kv;Nr;Years to skip
5;4988;
5;4808;2001,2004,2005,2006
5;4825;2001,2005,2006,1995
5;4844;2001,2004,2005,2006
5;4862;2001,2005,2006
5;4880;2001,2004,2005,2006
5;4898;2005,2006
5;4915;2001,2004,2006
5;4933;2001,2004,2005,2006
5;4952;2005,2006
5;4970;
5;5005;
```

A.8 Formaat rasterbestanden

Rastermetingen kunnen worden toegevoegd door het importeren van de gegevens uit een asc bestand. Deze paragraaf beschrijft het benodigde formaat van dit bestand. Het asc bestand bevat een aantal regels waarin bepaalde kenmerken van het raster een waarde krijgen gevolgd door alle hoogtewaarden van het raster. Alle decimale getallen hebben een “.” als decimaalscheidingsteken.

De volgende kenmerken kunnen worden vastgesteld:

- ◇ **ncols** - Het aantal kolommen met hoogtewaarden (alleen gehele getallen)
- ◇ **nrows** - Het aantal rijen met hoogtewaarden (alleen gehele getallen)
- ◇ **xllcorner** - De x-positie van de eerste hoogtewaarden in de rijen
- ◇ **yllcorner** - De y-positie van de hoogtewaarden in de laatste rij
- ◇ **cellsize** - De afstand tussen twee naast elkaar liggende rasterpunten (zowel in x-richting als in y-richting)
- ◇ **nodata_value** - Deze hoogtewaarde wordt uit het raster gehaald alsof deze rasterpunten niet bestaan

De hoogtewaarden komen onder de kenmerken op elke regel staat een rij de kolommen zijn door spaties gescheiden. De hoogte waarde van het rasterpunt met x-positie (xllcorner) en y-positie (yllcorner) is de eerste waarde van de laatste regel. De x-positie van het rasterpunt van de voorlaatste regel is (xllcorner + cellsize). De y-positie van het rasterpunt van de tweede waarde op een regel is (yllcorner + cellsize).

Hieronder volgt een voorbeeld van de inhoud van een asc bestand met rastermetingen.

```
ncols      4
nrows      3
xllcorner  39890.00
yllcorner  407280.00
cellsize    0.50
nodata\_value -9999
-9999 2 3 4.0
5 6 7 -9999
1 2 -9999 -9999
```

A.9 Formaat locatiebestanden voor gridmetingen

Voor rastermetingen kunnen profielen met metingen gegenereerd worden door in de **Project Verkenner** bij **Rastermetingen** door met de cursor op een Rastermetingenset te staan en met behulp van de rechtermuistoets de **Genereer profielen...** optie te selecteren. In de wizard die verschijnt dienen profielmetingendefinitie bestanden geselecteerd te worden. Het formaat van deze bestanden is hieronder weergegeven. Het betreft een txt file (met een spatie als kolomscheidingstekens en "." als decimaalscheidingstekens) waarin 7 kolommen zijn opgenomen (regels die beginnen met "#" of "\$" of ">" worden weggelaten):

- ◇ **raai** - Geeft de naam van de raai. Uit deze naam wordt geprobeerd de meterring te bepalen. Door de waarde tussen haakjes te nemen of indien er geen haakjes staan het laatste getal max 6 cijfers lang van uit deze naam te bepalen "." en "," worden hierbij genegeerd.
- ◇ **Xb** - De x-positie van het beginpunt van de raai
- ◇ **Yb** - De y-positie van het beginpunt van de raai
- ◇ **offset1** - De afstand van het beginpunt van de raai tot het basispunt van de kustlocatie
- ◇ **Xe** - De x-positie van het eindpunt van de raai
- ◇ **Ye** - De y-positie van het eindpunt van de raai
- ◇ **offset2** - De afstand van het eindpunt van de raai tot het basispunt van de kustlocatie

Hieronder staat een voorbeeld van een profielmetingendefinitie invoerbestand:

```
#-----
#Export at 7-9-2012 13:37:35
#Linedatabase D:\USERDATA\...\OSK\Algemene gegevens\LineData\2002p_2102p_T0W.pro
#-----
#
#SINGLE LINES:
# kolom 1 2 3 4 5 6 7
# Name Easting1 Northing1 KP1 Easting2 Northing2 KP2
#
# As Schaar (zuid-noord) : z16 39118.54 407120.73 0.000 39769.32 408360.28 1.400
#
# bijv langsraai z16(-1600) = langsraai 1600 in richting zuid-noord, westelijk van SK0
# bijv langsraai z16(1600) = langsraai 1600 in richting zuid-noord, oostelijk van SK0
#
#Dwarsraaien Schaar
#$ -9999 [3223223]
>raai
>Xb
>Yb
>offset1
>Xe
>Ye
>offset2
z16(-1600) 37701.91 407864.48 0.000 38352.69 409104.03 1.400
z16(-1590) 37710.76 407859.83 0.000 38361.54 409099.38 1.400
z16(-1580) 37719.62 407855.18 0.000 38370.40 409094.73 1.400
z16(-1570) 37728.47 407850.53 0.000 38379.25 409090.08 1.400
z16(-1560) 37737.33 407845.89 0.000 38388.11 409085.44 1.400
z16(-1550) 37746.18 407841.24 0.000 38396.96 409080.79 1.400
```

A.10 Formaat bestanden stort- en bodembeschermingsvakken

In het Oeveranalysemodel is het mogelijk om stort- en bodembeschermingsvakken te importeren. Het formaat van deze bestanden is hieronder weergegeven. Het betreft een txt file (met een ";" en/of spatie als kolomscheidingstekens en "." als decimaalscheidingstekens) waarin 3 kolommen zijn opgenomen:

- ◇ **X** - De x-positie van een hoekpunt van een polygoon (Alle decimale getallen hebben een ".")
- ◇ **Y** - De y-positie van een hoekpunt van een polygoon
- ◇ **ID** - Een geheel getal om het polygoon aan te duiden

De polygoonen worden gevormd door lijnen te trekken tussen in het bestand opvolgende hoek-

punten met dezelfde aanduiding (ID). Vereist is dat de x- en y-positie van het eerste hoekpunt van een polygoon gelijk zijn aan het laatste hoekpunt van hetzelfde polygoon zodat het polygoon gesloten is. Het eerste hoekpunt is de eerste regel na de kopregel of de eerste regel met een andere polygoon-aanduiding (ID). Het laatste hoekpunt wordt gevonden als de volgende regel een andere polygoon-aanduiding (ID) heeft of als dit de laatste regel in het bestand is.

Hieronder volgt een voorbeeld van een stort- of bodembeschermingsvakken bestand:

```
X; Y; ID;  
39704,49; 407118,12; 21;  
39855,02; 407039,12; 21;  
39878,24; 407083,37; 21;  
39833,97; 407106,61; 21;  
39987,35; 407398,74; 21;  
39916,52; 407435,93; 21;  
39767,79; 407152,65; 21;  
39732,37; 407171,24; 21;  
39704,49; 407118,12; 21;
```